MADAMEPARIS®

LISSEUR

ANA

Manuel d'utilisation

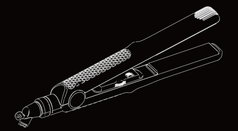

©2017 MadameParis, all rights reserved. madameparis.fr

FRANÇAIS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

L'usage d'appareils électriques, plus particulièrement en présence d'enfants requiert une attention accrue et doit toujours suivre les précautions suivantes :

Lisez toutes les instructions avant utilisation de l'appareil.
Tenir à l'écart des points d'eau.

IMPORTANT :
Comme avec la pluart des appareils électriques, les composants restent allumés même quand l'appareil est éteint.
Pour réduire les risques d'électrocution :

- Toujours éteindre l'appareil immédiatement après utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une baignoire, sous la douche ou au-dessus d'un lavabo.
- Ne pas ranger l'appareil dans un endroit où celui-ci pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer ou jeter dans l'eau ou autres liquides.
- Débrancher immédiatement l'appareil si celui-ci tombe dans l'eau.

ATTENTION :
Pour réduire le risque de brûlure, électrocution, feu ou accident :

- Une fois branché l'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance.
- Une surveillance accrue est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants ou toutes personnes diminuées.
- Utiliser ce lisseur uniquement dans le cadre de l'utilisation qui lui est destiné comme indiqué dans ce guide.
- Ne jamais utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés, si l'appareil ne semble pas fonctionner correctement ou si celui-ci est tombé dans l'eau.

- Éloignez le câble d'alimentation des plaques chauffantes. Ne pas enrouler le cable autour du lisseur.
- Ne jamais utiliser l'appareil en dormant.
- Ne jamais placer d'objet entre les deux plaques chauffantes.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou en présence de produits inflammables.
- Ne pas utiliser de rallonge pour brancher le lisseur.
- Le lisseur et les plaques chauffent pendant l'utilisation, ne pas mettre en contact avec les yeux et la peau.
- Ne pas poser l'appareil directement sur une surface lorsque celui-ci est branché ou encore chaud.
- Ne pas toucher les surfaces chauffantes, utiliser le gant prévu à cet effet et tenir le lisseur au niveau du manche.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- Ne jamais couvrir l'appareil quand celui-ci est encore chaud (par exemple avec une serviette ou un vêtement).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS :

Introduction :
Félicitations vous venez d'acquérir Ana, lisseur professionnel de MadameParis.
Le lisseur Ana vous procure un lissage rapide qui respecte vos cheveux pour un résultat doux et soyeux. La technologie EHS (Even Heat Spreading) permet une distribution de la chaleur optimale à haute température vous donnant une tenue longue durée comme en salon de coiffure.

Description Générale (Fig. 1) :
A- Plaques intelligentes en Tourmaline Nano-Céramique
B- Bouton d'ajustement de la température
C- Bouton on/off
D- Cordon pivotant
E- Boucle de suspension

Comment utiliser le lisseur :
Note : cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique

Conseils d'utilisation :
Les lisseurs sont des accessoires de beauté puissants qu'il faut manipuler avec vigilance. Si vous utilisez le lisseur incorrectement, vous risquez d'endommager vos cheveux. Suivez attentivement les conseils d'utilisation de cette section comme décrit ci-dessous :

Conseils

- Une fois branché ne jamais laisser le lisseur sans surveillance..
- Toujours poser l'appareil sur une surface résistante à la chaleur quand celui-ci est chaud.
- Utiliser le lisseur sur cheveux propres et secs.
- Ne pas utiliser le lisseur sur perruque ou cheveux artificiels.
- Ne laissez pas les plaques chauffantes sur vos cheveux plus de quelques secondes pour éviter d'abîmer les cheveux.
- Garder les plaques chauffantes propres, sans poussière ou produit coiffant pour éviter leur dégradation.
- Si vous utilisez les plaques sur des cheveux colorés, les plaques peuvent se tacher.
- Les plaques sont enrobées de Tourmaline Nano-Céramique. Celle-ci est vouée à s'estomper avec le temps sans pour autant changer l'efficacité de l'appareil.
- La température maximale est atteinte juste après la phase de chauffe de l'appareil, par conséquent la température au cours de l'utilisation peut être plus faible.

Lissage de vos cheveux

1. Brancher l'appareil sur une prise électrique 220V.
2. Allumer l'appareil.
   - La lumière d'alimentation s'allume.
   - Le lisseur commence à chauffer. L'appareil est prêt en 30 secondes.
   - Ne jamais laisser le lisseur sans surveillance lorsqu'il est branché et en marche.

Conseil : Si vous rapprochez les plaques lors de la chauffe, le lisseur atteint sa température plus rapidement

3. Tourner la molette d'ajustement de la température pour obtenir la température désirée (140°C à 230°C). (Fig.2)
   - Choisir une température basse si vous utilisez le lisseur pour la première fois.
   - Pour les cheveux épais, bouclés ou difficiles à lisser, choisir une température moyenne à haute (170°C à 230°C).
   - Pour les cheveux fins, légèrement texturés ou ondulés, choisir une température basse à moyenne (140°C à 170°C).

Faites davantage attention si vous avez les cheveux blonds, blanchis, ou après une coloration. Ils sont beaucoup plus fragiles sous haute température.

4. Démêler et lisser vos cheveux à l'aide d'un peigne ou d'une brosse avant d'utiliser le lisseur. (Fig.3)

Utiliser un peigne pour diviser vos cheveux en plusieurs sections. Ne pas mettre trop de cheveux dans une section.

5. Prendre une section de cheveux d'une épaisseur de 5 cm maximum. Placer-la entre les plaques en céramique et presser fermement le manche de votre lisseur.
6. Faire glisser le lisseur sur toute la longueur du cheveu en 5 secondes, de la racine à la pointe sans arrêter le mouvement pour éviter la surchauffe et prévenir tout risque de brûlure (Fig.4).
7. Répéter le même mouvement après 20 secondes jusqu'à obtention de l'effet désiré.
8. Laisser les cheveux refroidir. Ne pas se brosser ou se peigner tant que les cheveux n'ont pas refroidi, cela risquerait de gâcher la coiffure que vous venez de créer.

Nettoyage et entretien
Cet appareil n'a quasiment besoin d'aucun entretien. Pour garder votre lisseur toujours aussi performant, il faudra simplement le garder propre. Lorsqu'un nettoyage est nécessaire :

1. Éteindre et débrancher le lisseur.
2. Laisser le lisseur refroidir dans un endroit sûr, sec et hors de portée d'enfants.
3. Frotter les plaques céramique ainsi que l'extérieur du lisseur avec un tissu humide.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni rincer sous le robinet.

Rangement
Attention : Ne jamais tirer, tordre ou plier le cordon d'alimentation. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation très serré autour du lisseur. Des dommages peuvent se produire et pourront causer des courts-circuits ou même la panne complète de l'appareil. Vérifier fréquemment si le cordon ne présente pas de dommages. Arrêter l'utilisation du lisseur immédiatement si des dommages sont visibles ou si l'appareil ne fonctionne que par intermittence. Si le cordon ou le lisseur présentent des dommages ou ne fonctionnent pas correctement, arrêtez de l'utiliser.

1. Éteindre et débrancher l'appareil.
2. Laisser le lisseur refroidir sur une surface résistante à la chaleur et hors de portée des enfants.
3. Ranger le lisseur dans un endroit sécurisé et sec. Ne pas le suspendre par le cordon. Ne créer aucune tension sur le cordon, cela pourrait causer son usure et sa rupture.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne plus	Il y a une erreur d'alimentation ou la prise électrique ne fonctionne plus.	Vérifier si la prise électrique fonctionne correctement
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Si le cordon est endommagé, merci de ne plus utiliser votre appareil.

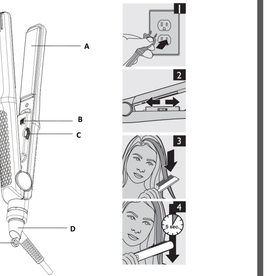

Garantie d'1 an

Vous bénéficiez d'une garantie de 30 jours (1 mois) à compter de l'achat de votre produit MadameParis. C'est votre numéro de commande qui vous sert de preuve d'achat.
Si vous le souhaitez, nous offrons une garantie de 12 mois sur tous nos produits sous réserve d'être achetés neufs (vous devez nous fournir votre numéro de commande). Pour bénéficier de la garantie en cas de problème, vous devez nous fournir une preuve d'achat originale ainsi qu'une explication, photo ou vidéo du défaut apparu.

La garantie ne prend pas en compte :

- L'usure normale de la brosse,
- Les accidents dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des instructions et conseils d'utilisation livrés avec le produit,
- La modification des produits par une autre personne ou société que MadameParis.

Pour activer votre garantie d'un an, rendez-vous sur la page suivante :

http://madameparis.fr/garantie/

©MadameParis, tous droits réservés

MADAMEPARIS