



1

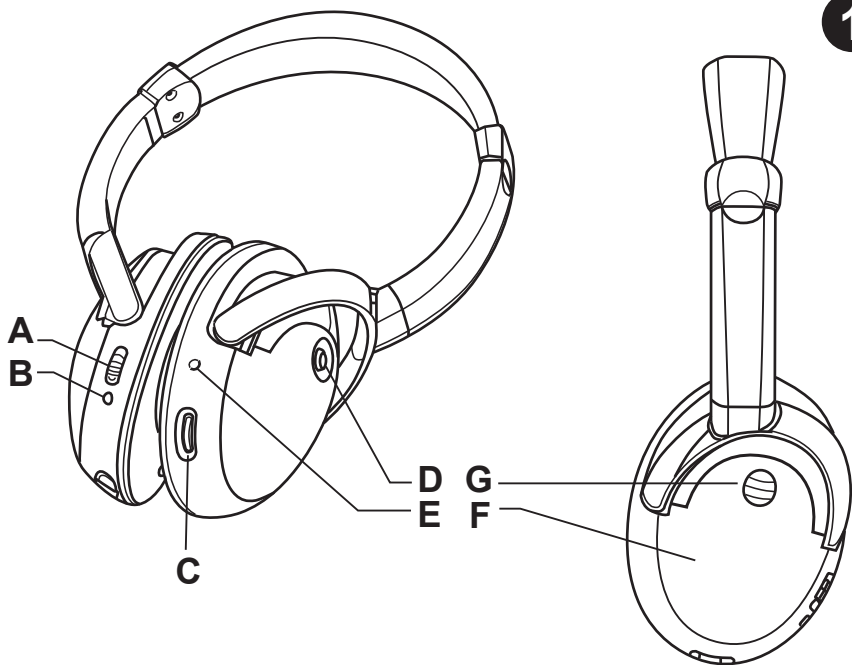

2

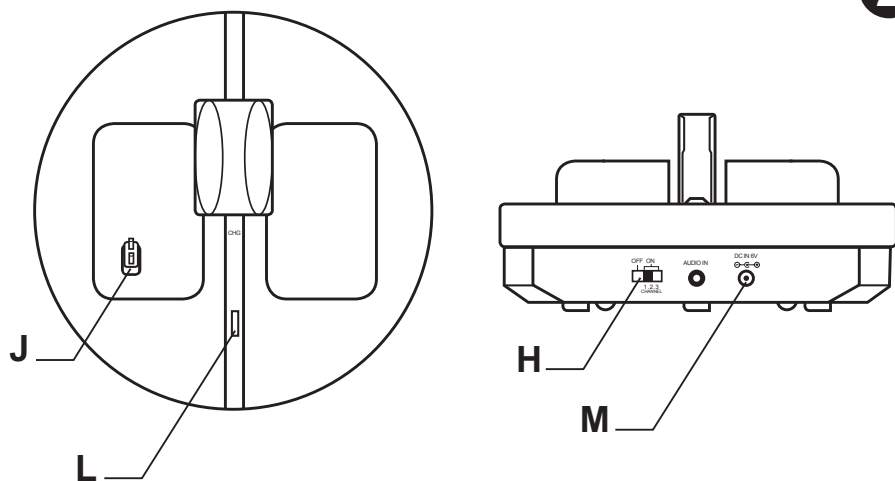

Grazie per aver acquistato un prodotto Meliconi!

Il sistema di cuffie stereo RF senza fili HP300 Meliconi utilizza un'avanzata tecnologia di trasmissione audio wireless e permette di ascoltare un suono stereo di alta qualità proveniente dai più diffusi apparecchi di riproduzione audio, fino a un massimo di 100 mt. di distanza in campo aperto, conferendo massima libertà di movimento. Il segnale è in grado di attraversare muri e soffitti. Il trasmettitore può essere collegato alla TV ma anche a qualsiasi sorgente audio, dai lettori DVD e Blu ray ai lettori CD, ai sistemi HiFi o radio, al PC o ai notebook.

Avvertenze

Questa unità deve essere utilizzata esclusivamente con le batterie ricaricabili incluse nella confezione.

Questa unità accetta in ingresso solo segnali audio stereo analogici di natura elettrica; ovvero quelli presenti sulla tradizionale uscita audio per cuffie.

Pertanto per collegare un apparecchiatura che dispone di una diversa uscita audio (digitale - HDMI) oppure (digitale ottica - TOSLINK) è necessario procurarsi un opportuno convertitore / adattatore.

Non utilizzare questo apparecchio all'esterno o in ambiente umido e non esporlo a gocce o schizzi d'acqua. Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, assicurare un'adeguata aerazione. Al fine di permettere la separazione dell'apparecchio dalla rete elettrica, l'alimentatore CA deve essere in posizione facilmente accessibile. Prima di effettuare i collegamenti scollegare gli apparecchi dalla rete elettrica.

Per evitare scosse elettriche, non manomettere l'apparecchio. Per qualsiasi riparazione rivolgersi solo a personale qualificato. Qualora si noti un'anomalia nell'alimentatore CA, scollegarlo immediatamente dalla presa.

Non esporre le batterie o l'apparecchio a fonti di calore eccessivo, ad esempio a luce solare diretta, fuoco o simili.



Per evitare possibili danni all'udito, non utilizzare le cuffie a volume elevato per lunghi periodi di tempo.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).



ATTENZIONE: Nell'inserire le batterie, verificare che la polarità sia corretta. Non smontarle né gettarle nel fuoco. Non mescolare batterie nuove ed usate, né batterie di marche o tipologie diverse. Non disperderle nell'ambiente. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino, riportato anche sulla batteria, indica che essa deve essere smaltita secondo le norme vigenti (CE 2006/66): informarsi sulle modalità di raccolta delle batterie e accumulatori esausti in vigore nel proprio Paese.

Contenuto della confezione

1. CUFFIA (ricevitore) Fig. 1
2. BASE (trasmettitore) Fig. 2
3. Alimentatore CA 6V 300mA
4. Cavo audio 3.5mm a 3.5mm
5. Due batterie ricaricabili
6. Libretto istruzioni

Installazione

CUFFIE (FIG. 1)

Dettaglio elementi cuffie:

- A. Interruttore accensione / Spegnimento
- B. Spia acceso / spento (ROSSA)
- C. Regolazione Volume
- D. Pulsante Auto scan
- E. Spia ricezione segnale (VERDE)
- F. Sportellino batterie
- G. Apertura sportellino batterie


- Assicurarsi che le cuffie siano spente verificando che l'interruttore di accensione "A" sia in posizione OFF.
- Rimuovere lo sportellino batterie "F" situato sul padiglione sinistro delle cuffie.
- Inserire le due batterie ricaricabili in dotazione. Fare attenzione a rispettare la corretta polarità.
- Richiudere lo sportellino batterie.

BASE (FIG. 2)

- Connettere il cavo dell'alimentatore CA al connettore "M" (ingresso DC IN) situato sul retro della base.
- Connettere l'alimentatore CA alla rete elettrica.
- Accendere la base operando sull'interruttore "H" posto sul retro (selezionando uno dei 3 canali disponibili).
- Posizionare le cuffie sugli alloggiamenti trasparenti della base ed accertarsi che si illuminino in colore BLU ad indicare il corretto contatto tra le cuffie e le mollette di ricarica "J".
- Lasciare le cuffie in carica per 24 ore (almeno per il primo utilizzo).

COLLEGAMENTO SORGENTE AUDIO (dopo aver effettuato la ricarica delle CUFFIE)

Prima di effettuare i collegamenti assicurarsi che gli apparecchi siano spenti.

- Rimuovere le cuffie dalla base di ricarica.
- Individuare sul TV o sull'apparecchio audio che si vuole collegare, l'uscita audio per cuffie (presa JACK stereo da 3.5 mm.) Di solito indicata con il simbolo .

ATTENZIONE a non utilizzare un'altra presa JACK che alcuni TV dispongono come ingresso audio da PC.

Nel caso l'apparecchio non fosse dotato di uscita JACK per cuffie, provare ad utilizzare in alternativa altre uscite audio disponibili (SCART / RCA). Vedere il capitolo "COLLEGAMENTO AUDIO ALTERNATIVO".

- Utilizzando il cavo audio in dotazione connettere la sorgente audio all'ingresso "AUDIO IN" presente sul retro della base.
- Accendere la base e l'apparato audio collegato.
- Generalmente l'apparato collegato (TV) non riproduce più l'audio attraverso il proprio altoparlante.
- Verificare che sulla base si accenda la spia ROSSA "L" indicante la presenza di segnale audio in ingresso al trasmettitore.

Se così non fosse è necessario aumentare il volume dell'apparecchio riproduttore (TV).

ATTENZIONE alcuni TV dispongono di volumi separati per CASSE e CUFFIE; agire opportunamente su queste ultime.

- Rimanendo vicino alla base, accendere le cuffie con l'interruttore "A" e attendere qualche istante.
- Verificare che le spie ROSSA "B" e VERDE "E" sui padiglioni delle cuffie si illuminino entrambe.
- Indossare le cuffie e agire sulla rotella "C" per regolare il volume e ottenere una corretta riproduzione dei suoni.

Se la cuffia non riproduce i suoni oppure l'audio risulta essere disturbato, consultare il capitolo "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI"

Utilizzo

Per un normale uso è sufficiente accendere e spegnere le cuffie agendo esclusivamente sull'interruttore "A" posizionato su di esse.

Infatti il trasmettitore sulla base in assenza di segnale audio in ingresso si spegne automaticamente dopo 4 minuti (la spia ROSSA "L" sulla base e la spia VERDE "E" sulla cuffia si spengono).

Quando le cuffie non vengono adoperate, riporle sulla base prestando attenzione al corretto contatto delle mollette di ricarica "J" (gli alloggiamenti trasparenti sulla base si devono illuminare di luce BLU). In questo modo le troveremo cariche al prossimo utilizzo.

Nel caso le cuffie non vengano usate per lunghi periodi è opportuno rimuovere le batterie e scollegare l'alimentatore CA dalla rete elettrica.

IMPORTANTE

- Durante il normale funzionamento la spia ROSSA "L" sulla base deve rimanere sempre accesa; quando è spenta significa che il segnale audio in ingresso al trasmettitore è scarso o assente; aumentare quindi il volume sul TV fino a quando la spia si accende.

Per regolare il volume d'ascolto agire sulla rotella "C" presente sulla cuffia e NON sul volume del TV.

- Se all'accensione delle cuffie, la spia VERDE "E" non si accende oppure l'audio risulta essere disturbato, avvicinarsi alla base e premere per un istante il tasto "D" (auto scan) per attivare l'aggancio cuffie-base.

Ricarica batterie

Con batterie cariche l'apparato ha una autonomia di funzionamento di almeno 6 ore.

Per ricaricare le batterie, spegnere le cuffie e riporle sulla base, prestando attenzione al corretto contatto delle mollette di ricarica "J" (gli alloggiamenti trasparenti sulla base si devono illuminare di luce BLU).

Lasciare le cuffie in carica sulla base anche per diversi giorni non comporta alcun inconveniente.

AVVERTENZE:

- Per ragioni di sicurezza le batterie fornite sono di tipo speciale. Non utilizzare mai altre batterie in sostituzione di quelle date in dotazione. Se necessario rivolgersi all'assistenza tecnica MELICONI.

- Quando le cuffie non vengono utilizzate, spegnerle per evitare di scaricare completamente le batterie e danneggiarle.

- Le batterie devono essere completamente cariche prima dell'utilizzo iniziale. Una carica iniziale di 24 ore è necessaria per garantire una durata accettabile delle batterie ricaricabili. Assicurarsi sempre che l'interruttore di accensione "A" presente sulle cuffie sia in posizione OFF durante la ricarica delle batterie.

- Non esporre le batterie a fonti di calore eccessive come la luce solare, il fuoco o simili.

IMPORTANTE:

Per lo smaltimento del prodotto e in particolar modo delle batterie, rispettare sempre le normative in vigore. Gettarle in un contenitore adatto allo smaltimento per assicurare che siano eliminate in sicurezza e senza arrecare danno all'ambiente.

Collegamento audio alternativo

Nel caso l'apparecchiatura audio non disponga di una uscita per cuffie, oppure se si desidera che il TV continui a riprodurre l'audio anche dal proprio altoparlante, provare a collegare la base ad altre uscite audio disponibili sull'apparato, procurandosi appositi adattatori (non forniti nella confezione).

Connettori RCA

Utilizzando l'apposito cavetto (RCA maschio / JACK 3.5 mm.) indicato in figura collegare l'ingresso audio IN della base alle USCITE audio RCA dell'apparecchiatura (spinotti ROSSO e BIANCO).

ATTENZIONE sull'apparecchio individuare le prese rossa e bianca con la scritta "OUTPUT" e non "INPUT".



SCART

Procurarsi l'adattatore indicato in figura ed anche il cavetto (RCA / JACK) sopra illustrato.

Collegare l'adattatore alla presa SCART del TV e tramite cavetto (RCA / JACK) connetterlo all'ingresso audio IN della base.

Se non si ottengono risultati provare ad agire sull'interruttore (IN / OUT) presente sull'adattatore oppure utilizzare un'altra presa SCART del TV.



Specifiche Tecniche

Modalità di trasmissione	: stereo UHF
Frequenza portante	: 863 Mhz
Tensione operativa	: trasmettitore – 6 V 300 mA Ricevitore – 2,4 V (2 X batterie ricaricabili in dotazione)
Risposta in frequenza	: 20 Hz – 20 KHz
Distorsione	: 1,5 %
Rapporto segnale/rumore	: 60 dB
Separazione canali	: 30 dB
Distanza massima di trasmissione	: 100 metri (in campo libero)

Risoluzione dei problemi

Se le cuffie non riproducono alcun suono, oppure l'audio risulta essere disturbato o si presume possa provenire da altre fonti, effettuare la seguente procedura:

- 1) Assicurarsi che l'alimentatore CA sia inserito a fondo nella presa di corrente e che il cavo sia collegato correttamente al connettore "M" della base (DC IN).
- 2) Assicurarsi che l'interruttore di accensione sulla base non sia posizionato su OFF.
- 3) Assicurarsi di utilizzare batterie completamente cariche. Eventualmente ricaricarle.
- 4) Assicurarsi che il TV o l'apparecchiatura audio sia accesa e riproduca un segnale audio.
- 5) Assicurarsi che la spia ROSSA "L" sulla base rimanga costantemente accesa in presenza di segnale audio in ingresso. Eventualmente aumentare il volume della sorgente audio.
- 6) Spegner la cuffia con l'interruttore sul padiglione e avvicinarsi alla base.
- 7) Accendere la cuffia e verificare l'accensione delle spie ROSSA e VERDE presenti su di essa.
- 8) Sulla cuffia premere per un istante il tasto AUTO SCAN.
- 9) Utilizzare il controllo volume della cuffia (rotella) per regolare il livello sonoro.
- 10) Se il problema persiste, tramite il selettore "H" presente sulla base, provare a cambiare canale (1-2-3) e ripetere la procedura dal punto 6.

Help line

Se avete domande riguardanti HP300 Professional:

- leggete attentamente il presente manuale d'istruzioni che vi consentirà di risolvere la maggior parte dei problemi.
- consultate il nostro sito Internet www.meliconi.com

Per ogni evenienza potete chiamare il nostro CALL CENTER, assistenza telefonica clienti, al numero (+39) 02 66012766 oppure scrivere una mail all'indirizzo cuffie@meliconi.com