



# MANUALE DELL'UTENTE

## Lettores DVD

Leggere questo manuale con attenzione prima di usare l'apparecchio e conservarlo per il futuro riferimento.

DP132



\* M F L 6 9 4 7 4 2 3 1 \*

## Informazioni di sicurezza



**ATTENZIONE:** PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (LATO POSTERIORE). PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO CLIENTI QUALIFICATO.



Questa spia lampeggia con un simbolo di fulmine entro il triangolo equilatero per avvertire l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata entro la cassa del prodotto che può essere di grandezza sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è previsto per alertare l'utente di presenza di istruzioni di utilizzo e di manutenzione importanti (esecuzione di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

**ALLERTA:** PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

**ALLERTA:** Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento simile di arredamento.

**ATTENZIONE:** Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.



**ATTENZIONE:** Questo prodotto utilizza un sistema a laser. Per assicurare un uso corretto del prodotto, leggere il manuale con attenzione e conservarlo per riferimento futuro. Se l'apparecchio necessita di manutenzione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'uso di controlli, di regolazioni o della prestazione delle procedure diversi da quelli indicati qui possono provocare danni da esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire la cassa.

### ATTENZIONE all'uso del cordone di alimentazione

La maggior parte degli apparecchi deve essere usata con un circuito dedicato solo ad essi;

Vale a dire, un singolo circuito di uscita che alimenta solo tale apparecchio e non ha uscite ulteriori o circuiti ramificati. Controllare la pagina specifica di questo manuale per la certezza dell'uso. Non sovraccaricare le prese a parete. Le prese a parete sovraccaricate, prese allentate o danneggiate, cavi di prolunga, cavi di alimentazione danneggiati, o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Qualsiasi condizione simile potrebbe produrre scossa elettrica o incendio. Esaminare periodicamente il cordone e il suo aspetto indicherà danno o deterioramento, staccarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cordone con una parte esatta di ricambio presso un centro di servizio autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, serraggio sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a parete, e al punto in cui il cordone esce dal dispositivo. Per distaccare l'alimentazione dalla rete, tirare il cordone agendo sulla spina relativa. Quando si installa il prodotto, accertare che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è equipaggiato con una batteria o accumulatore portatile.

#### Il modo sicuro per estrarre la batteria

**dall'apparecchio:** Estrarre la vecchia batteria o il gruppo di batterie seguendo le fasi in ordine inverso a quelle del montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e di fare danni o ferimenti alle persone e agli animali, la vecchia batteria o gruppo di batterie deve essere smaltita in apposito contenitore nei punti di raccolta ecologici previsti. Non smaltire la batterie o il gruppo di batterie assieme alla normale spazzatura. Si raccomanda di applicare le regole di di smaltimento locali per batterie e accumulatori. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.

**ATTENZIONE:** L'apparato non deve essere esposto all'acqua (caduta o spruzzatura) e non essere vicino e gli oggetti riempiti di liquido, come i vasi, non devono essere appoggiati allo stesso.

### Note sul Copyright

- Questo prodotto include la tecnologia di protezione dal Copyright che è coperta da brevetti degli USA e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di questa tecnologia di protezione dal Copyright deve essere autorizzato dalla Rovi Corporation, ed è previsto per uso domestico e gli altri utilizzi limitati salvo diversamente autorizzato dalla Rovi Corporation. La riprogettazione inversa o lo smontaggio sono vietati.
- In base alle leggi del Copyright USA e leggi del Copyright di altri paesi, l'uso, registrazione, visualizzazione, distribuzione o revisione di programmi televisivi, videonastri, DVD, CD e altri materiali sono soggetti alle leggi di responsabilità civile e/o criminale.

### Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
2. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Smaltimento di batterie/accumulatori esausti



Pb

1. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

## Note sui dischi

- Non toccare il lato di riproduzione del disco. Sostenere il disco sui suoi bordi di modo che le impronte digitali non siano applicate sulla superficie. Non incollare mai carta o nastro adesivo sul disco.
- Dopo l'utilizzo, conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.

## Note sull'unità

- Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimballare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.
- Per pulire l'unità usare un panno soffice e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito con soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.
- Questa unità è disposta di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e le parti di comando del disco sono sporche o usurate, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare il vostro centro di servizio più vicino.

# Indice degli argomenti

## 1 Come iniziare

---

- 2 Informazioni di sicurezza
- 6 Introduzione
  - 6 - Simbolo "O" sul Display
  - 6 - Simboli usati in questo manuale
  - 6 - Accessori forniti
  - 6 - Dischi utilizzabili
  - 6 - Codice regione
  - 7 - Compatibilità dei file
- 8 Telecomando
- 9 Pannello anteriore
- 9 Pannello posteriore

## 2 Collegamento

---

- 10 Collegamento alla TV
  - 10 - Collegamento di cavo RCA/SCART
- 10 Collegamento ad un amplificatore
  - 10 - Collegamento di cavo Audio

## 3 Configurazione del sistema

---

- 11 Configurazione
  - 11 - Regolazione delle configurazioni di impostazione
  - 11 - Menù [LINGUA]
  - 11 - Menù [ESPOSIZIONE]
- 12 - Menù [AUDIO]
- 12 - Menù [BLOCCO]
- 12 - Menù [ALTRI]

## 4 Utilizzo

---

- 13 Riproduzione generica
  - 13 - Riproduzione Disc
  - 13 - Riprodurre File
  - 13 - Schermata normale On-Screen
- 14 - Utilizzo generale
- 14 Riproduzione avanzate
  - 14 - Film
  - 15 - Musica
  - 16 - Foto

## 5 Ricerca e riparazione guasti

---

- 17 Ricerca e riparazione guasti

## 6 Appendice

---

- 18 Lista codici di area
- 19 Codici delle lingue
- 20 Specifiche
- 20 Marchi depositati e licenze

1

2

3

4

5

6

## Introduzione

### Simbolo “⓪” sul Display


“⓪” può apparire sullo schermo TV durante l'uso e indica che la funzione illustrata in questo manuale non è disponibile per il mezzo di registrazione specificato.

### Simboli usati in questo manuale

Una sezione il cui titolo contiene uno dei simboli seguenti è applicabile solo al disco o file indicato dal simbolo.

<b>DVD</b>	DVD-Video, DVD±R/RW
<b>ACD</b>	CD audio
<b>MOVIE</b>	File di video contenuti nei dispositivi USB/Disco
<b>MUSIC</b>	File audio contenuti nei dispositivi USB/Disco
<b>PHOTO</b>	File di foto contenuti nei dispositivi USB/Disco


### Accessori forniti

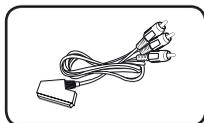

Cavo RCA a SCART (1)



Telecomando (1)

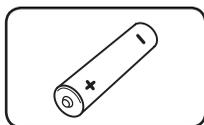

Batteria (1)

### Dischi utilizzabili

	DVD-VIDEO (disco di 8 cm / 12 cm) I dischi di film possono essere acquistati o affittati.
	DVD±R (disco di 8 cm / 12 cm) - Modo video e solo fisso - Supporta anche il disco a doppio strato - Dischi DVD±R che contengono file di Video, Audio o foto.
	DVD-RW (disco di 8 cm / 12 cm) - Modo VR, modo video e solo fisso - Dischi DVD-RW che contengono file di Video, Audio o foto.
	DVD+RW (disco di 8 cm / 12 cm) - Modo video e solo fisso - Dischi DVD+RW che contengono file di Video, Audio o foto.
	CD audio (disco di 8 cm / 12 cm)
	CD-R/RW (disco di 8 cm / 12 cm) - Dischi CD-R/RW che contengono titoli audio, file Video, Audio o foto.

### Codice regione

Questa unità ha un codice regionale stampato sul retro dell'unità. Questa unità può riprodurre solo dischi DVD etichettati in modo identico sul retro dell'unità o "ALL" (tutti).

## Compatibilità dei file

### Totale

**Estensione dei file disponibili:** ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".jpeg"

- Il nome del file è limitato a 20 caratteri.
- In relazione alla dimensione e numero dei file, possono essere necessari diversi minuti per leggere i contenuti sul mezzo.

**Numero massimo di file/cartelle:** Meno di 600 (numero totale di file e cartelle)

**Formato di CD-R/RW, DVD±R/RW :** ISO 9660

### File video

**Dimensione di risoluzione disponibile:**

720 x 576 (La x A) pixel

**Sottotitolo riproducibile:** SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

**Formato codifica riproducibile:** "Xvid", "MPEG-1", "MPEG-2"

**Formato audio riproducibile:** "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"

**Frequenza campionamento:** entro 8 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)

**Bit rate (MP3/WMA/DivX):**

entro 8 - 320 kbps (MP3),  
entro 32 - 192 kbps (WMA)

### File audio

**Frequenza campionamento:** entro 8 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)

**Frequenza dei bit:** entro 8 - 320 kHz (MP3), entro 32 - 192 kbps (WMA)

### File di foto

**Dimensione foto:** Si raccomanda meno di 2M.

- I file di immagini compresse progressive e senza perdite di pixel non sono supportati.


### Nota sul dispositivo USB

- Questa unità supporta il dispositivo USB con formato FAT16 o FAT32.
- Non estrarre il dispositivo USB durante l'operazione (riproduz. ecc.).
- Un dispositivo USB che richieda l'installazione di programma addizionale quando lo avete collegato ad un computer, non è supportato.
- Dispositivo USB: Dispositivo USB che supporta i formati USB1.1 e USB2.0.
- Possono essere riprodotti file di film, musica, e foto. Per i dettagli delle operazioni su ogni file, vedere le pagine relative.
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- Se usate un cavo di prolunga USB, il dispositivo di tipo USB HUB, USB Multi-reader, o External HDD, USB non può essere rilevato.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.
- La telecamera digitale e il telefono mobile non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere connessa al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.

## Telecomando

1

Come iniziare

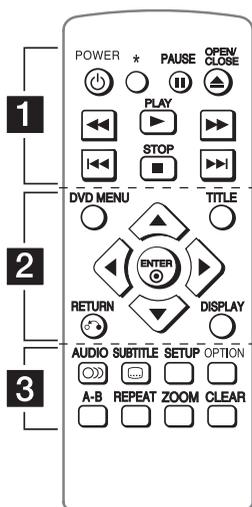

1

**POWER** (⏻): Commutare l'unità su ON o OFF (accesa o spenta).

**\***: Questo tasto non è disponibile.

**PAUSE/STEP** (⏸): Mette in pausa la riproduzione.

**OPEN/CLOSE** (⏏): Apri e chiudi la vaschetta del disco.

**SCAN** (⏮/⏭): Ricerche all'indietro o in avanti.

**PLAY** (▶): Avvia la riproduzione.

**SKIP** (⏮/⏭): Passa al capitolo/traccia/file successivo/precedente.

**STOP** (■): Arresta la riproduzione.

2

**DVD MENU**: Accedi o esci dal menù del DVD.

**TITLE**: Accedi al menù dei titoli del disco, se inserito.

**▲/▼/◀/▶**: Navigare nei menù.

**ENTER** (⊙): Conferma selezione del menù.

**DISPLAY**: Accedi o esci dalla schermata dei menù.

**RETURN** (↶): Muoviti indietro o esci dal menù.

3

**AUDIO** (🔊): Selezione della lingua di ascolto o del canale audio.

**SUBTITLE** (🗣️): Seleziona una lingua dei sottotitoli.

**SETUP**: Accedi o esci dal menù di configurazione.

**OPTION**: Mostra il menu OPTION.

**A-B**: Ripete una sezione.


**REPEAT**: Ripete un capitolo, traccia, titolo o tutto.

**ZOOM**: Ingrandisce immagine del video.


**CLEAR**: Elimina la password.

### Installazione della batteria

Rimuovere il coperchio delle batterie sul retro del telecomando, e inserire batteria R03 (dimens. AAA) con **+** e **-** esattamente coincidenti.

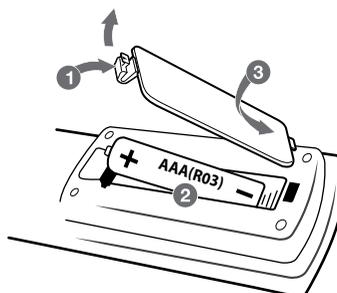


## Pannello anteriore

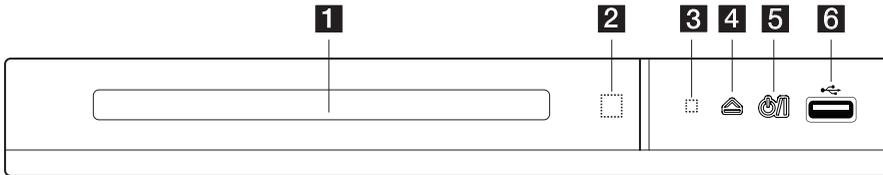

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> Vaschetta disco          | <b>4</b> △ (Apri/chiudi) |
| <b>2</b> Sensore remoto           | <b>5</b> ⏻ /   (Potenza) |
| <b>3</b> Indicatore alimentazione | <b>6</b> Porta USB       |

1  
Come iniziare

## Pannello posteriore

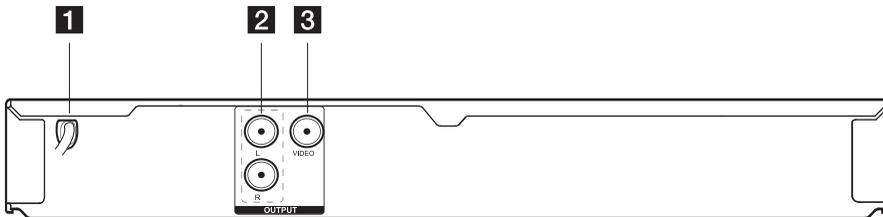


- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> Cordone alimentazione CA | <b>3</b> VIDEO OUTPUT |
| <b>2</b> AUDIO OUTPUT (Sin./Dex.) |                       |

## Collegamento alla TV

### Collegamento di cavo RCA/ SCART


Usando l'RCA al cavo SCART, collegare il cavo RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (L/R)) ai corrispondenti connettori VIDEO OUTPUT and AUDIO OUTPUT (L/R) sull'unità e collegare il cavo scart alla presa scart della TV.

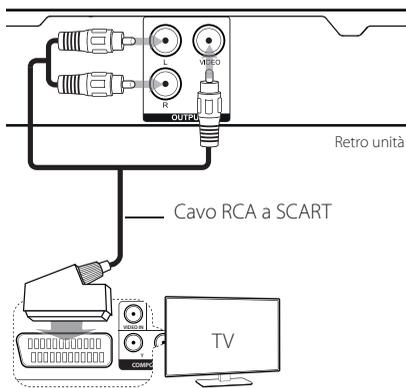

## Collegamento ad un amplificatore

### Collegamento di cavo Audio

Collegare uscita AUDIO OUTPUT sulla unità con ingresso 2CH AUDIO IN dell'amplificatore con il cavo Audio, come il cavo AUDIO sin/dex con presa bianca/rossa.

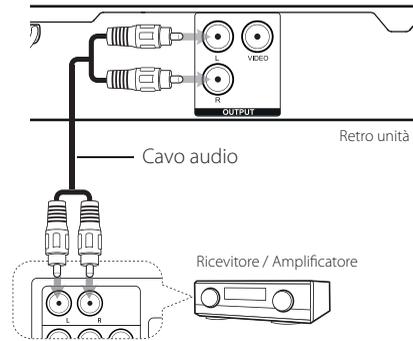

#### ! Nota

- Il DTS non è supportato. Nel caso di formato audio DTS, l'audio non è utilizzabile.
- Per vedere il formato audio del disco usato sul display, premere AUDIO.

## Configurazione

Quando viene accesa l'unità per la prima volta, si deve selezionare la lingua desiderata. (Opzionale)

### Regolazione delle configurazioni di impostazione

Se si vuole cambiare le impostazioni dell'unità nel menù [IMPOST.].

- 1 Premere SETUP.
- 2 Usare ▲/▼ per selezionare la prima opzione di impostazione, e premere ► per portarsi al secondo livello.
- 3 Usare ▲/▼ per selezionare la seconda opzione di impostazione, e premere ► per portarsi al terzo livello.
- 4 Usare ▲/▼ per selezionare la configurazione voluta, e premere ENTER (Ⓞ) per confermare la selezione.

### Menù [LINGUA]

#### Linguaggio Menu

Selezionare una lingua dal menù Setup sullo schermo.

#### Linguaggio Audio/Sottotitoli Disco/Menu Disco

Selezionare una lingua dal menù Linguaggio Audio/Sottotitoli Disco/Menu Disco

---

**[Default]:** Verificare la lingua originale con cui il disco è stato registrato.

---

**[Altri]:** Per selezionare un'altra lingua, inserire il corrispondente numero a 4 cifre usando ▲/▼/◀/▶. Per la lista di codici della lingua, vedere a pagina 19.

---

**[Off]** (per sottotitoli disco): Escludere la funzione Subtitle.

---

### Menù [ESPOSIZIONE]

#### Rapporto D'aspetto

Selezionare l'allungamento da usare in base al formato dello schermo della vostra TV.

---

**[4:3]:** Selezionare quanto è collegato lo standard TV 4:3.

---

**[16:9]:** Selezionare quanto è collegato lo standard TV 16:9.

---

#### Modalità display

Se selezionate 4:3 dovete definire come preferite il formato dei programmi e film a schermo intero da visualizzare su schermo.

---

**[Letterbox]:** Questa visualizza una immagine a schermo intero con bande nere sulla sommità e sul fondo dello schermo.

---

**[Panscan]:** Questa riempie lo schermo 4:3, tagliando l'immagine quando necessario.

---

## Menù [AUDIO]

Impostare le opzioni audio del riproduttore secondo il tipo di uscita di disco usato.

### DRC (Dynamic Range Control) (controllo campo dinamico)

Rende il suono migliore quando il volume viene abbassato (solo Dolby Digital). Impostare su [On] per ottenere questo effetto.

### Vocal

Impostare su [On] quando si riproduce un DVD per karaoke multicanale. I canali del karaoke sul disco sono miscelati in suon stereo normale.

## Menù [BLOCCO]

In primo luogo, si deve creare la password di 4 cifre [Codice Area] per usare il menù BLOCCO.

### Se avete dimenticato la password

Estrarre il disco, premere i tasti SETUP e OPTION, e quindi premere ENTER dopo aver immesso "2104". La password verrà cancellata.

### Restrizione

Selezionare un livello di taratura. Tanto basso è il livello, tanto più ridotta è la taratura. Selezionare [Sbloccato] per disattivare la taratura.

### Password

Imposta o cambia la password delle impostazioni di blocco.

### Codice Area

Per immettere il codice di area standardizzato vedere lista codice area a pag 18.

## Menù [ALTRI]

### B.L.E (Espansione del livello di schermo nero)

Selezionare On o Off per espandere il livello di nero oppure non espanderlo.

Esso è attivo quando il sistema della TV è impostato su NTSC.

## Riproduzione generica

### Riproduzione Disc **DVD** **ACD**

1. Premere OPEN/CLOSE () e inserire un disco sulla vaschetta del disco.
2. Premere OPEN/CLOSE () e chiudere la vaschetta del disco.

Per molti dischi DVD-ROM, la riproduzione si avvia automaticamente.

Per il CD Audio, selezionare una traccia usando ///, e premere PLAY () o ENTER () per riprodurre la traccia.

Per cercare la traccia desiderata, premere OPTION (opzione), inserire il numero di traccia usando /// e premere ENTER ()

### Riprodurre File

#### **MOVIE** **MUSIC** **PHOTO**

1. Premere OPEN/CLOSE () per inserire un disco sulla vaschetta del disco o collegare il dispositivo USB.
2. Selezionare un file usando ///, e premere PLAY () o ENTER () per riprodurre il file.

RETURN (  )	Si commuta fra disco e dispositivo USB.
TITLE	Cambia il modo di uso. (Musica → Foto → Film)

## Schermata normale On-Screen

### **DVD** **MOVIE**

Potete visualizzare e regolare varie informazioni e impostazioni sul contenuto del mezzo.

1. Quando si riproduce, premere DISPLAY per mostrare le varie informazioni di riproduzione.
2. Selezionare una opzione usando /.
3. Usare / per selezionare il valore desiderato per l'opzione.
4. Premere DISPLAY per uscire dalla schermata On-Screen.

 2/6	Numero titolo attuale/numero totale di titoli
 01/33	Numero capitolo attuale/ numero capitoli totale
 C 0:01:44 T 1:51:39	Tempo riproduzione trascorso Tempo totale selezionato del titolo/file attuale
 1. ENG Dolby 3/2. 1 CH	Lingua o canale audio selezionati
 1. KOR	Sottotitolo selezionato
 1/1	Angolo/numero totale di angoli selezionati

## Utilizzo generale

Verso	Fare questa operazione
<b>Riproduzione</b>	Premere PLAY (▶)
<b>Pausa</b>	Premere PAUSE/STEP (⏸)
<b>Stop</b>	Premere STOP (■)
<b>Sala voce successiva o precedente</b>	Premere ◀◀ o ▶▶ durante la riproduzione.
<b>Avanzamento o ritorno indietro rapido</b>	Premere ◀◀ o ▶▶ durante la riproduzione.
<b>Riprendere riproduzione</b>	<p>Premere STOP (■) durante la riproduzione per salvare il punto di arresto di riproduzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere STOP (■) una volta: E' visualizzato ■■ sullo schermo (Ripetizione di Stop)</li> <li>• Premere STOP (■) per due volte: E' visualizzato ■■ sullo schermo (Completare Stop)</li> </ul>
<b>Selezione del sistema</b>	Si deve selezionare il modo di sistema adatto per la vostra TV. Rimuovere il disco che potrebbe essere nell'unità, premere e mantenere il tasto PAUSE/STEP (⏸) per più di cinque secondi per selezionare un sistema di trasmissione (PAL, NTSC, AUTO).
<b>Salvaschermo</b>	Lasciare l'unità in modo Stop per circa cinque minuti, quindi appare il salvaschermo. Se il salvaschermo è visualizzato per cinque minuti, l'unità si spegne automaticamente.
<b>Ultima memoria della scena</b>	Spegnere l'unità, quindi l'unità memorizzerà l'ultima scena visualizzata anche se il disco è inserito nuovamente dopo la rimozione o l'unità è accesa dopo lo spegnimento e contiene un disco (solo per DVD/ CD Audio).

## Riproduzione avanzate

### Film DVD MOVIE

Verso	Fare questa operazione
<b>Visualizzare il menù disco</b>	Premere DVD MENU. (Solo per DVD)
<b>Riprodurre più volte</b>	<p>Premere REPEAT durante la riproduzione. Per selezionare una opzione da ripetere, premere REPEAT più volte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD: Capitolo/ Titolo/ Off</li> <li>• MOVIE (film): Traccia/Tutto/off</li> </ul>
<b>Riprodurre quadro per quadro</b>	Premere PAUSE/STEP (⏸) mentre si riproduce file Video e premere PAUSE/STEP (⏸) più volte per riprodurre quadro per quadro.
<b>Ripetere una opzione specifica</b>	Premere A-B all'inizio della porzione che si desidera ripetere e nuovamente alla fine della parte da riprodurre. Per tornare alla riproduzione normale, premere A-B per selezionare [Off].
<b>Impostare il tempo di avvio desiderato della riproduzione</b>	<p>Ricerca il punto di partenza del codice di tempo immesso. Premere DISPLAY quindi selezionare l'icona dell'orologio. Premere OPTION e inserire un'ora usando ▲/▼/◀/▶. Selezionare [OK] quindi premere ENTER (⊙). Per esempio, per trovare una scena alle 1, 10 minuti, e 20 secondi, inserire "11020" e premere ENTER (⊙).</p>
<b>Cambiare la pagina di codice di sottotitolo (solo file Video)</b>	Premere e mantenere premuto SUBTITLE per 3 secondi durante la riproduzione. Apparirà il codice della lingua. Premere ◀ o ▶ per selezionare un altro codice di lingua fino a quando il sottotitolo viene visualizzato correttamente e quindi premere ENTER (⊙).
<b>Rallentamento della velocità di riproduzione (sono in avanti)</b>	Mentre la riproduzione è in pausa, premere ▶▶ più volte per riprodurre con varie velocità di movimento lento. Premere PLAY (▶) per riprodurre in continuo alla velocità normale.

<b>Visionare un video in scala maggiorata</b>	<p>Durante il modo di riproduzione o di pausa, premere ZOOM più volte per selezionare il modo di zoom.</p> <p>ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100%</p> <p>▲/▼/◀/▶: Spostarsi nell'immagine zoomata.</p>
---	---

## Musica **ACD** **MUSIC**

Verso	Fare questa operazione
<b>Riprodurre più volte</b>	<p>Premere REPEAT durante la riproduzione. Per selezionare una opzione da ripetere, premere REPEAT più volte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRACK / ALL / (arresto ripetizione)</li> </ul>
<b>Creare o cancellare il programma selezionato</b>	<p>Selezionare il file desiderato in [Lista] e premere ▶ per spostarsi in "▶", e quindi premere ENTER (⊙) per creare le liste di pezzi musicali.</p> <p>Per cancellare la musica programmata, selezionare il file indesiderato in [Programma] e premere ▶ per passare a "X", e quindi premere ENTER (⊙).</p> <p>Per cancellare tutto dalle liste programmate, selezionare [Cancella Tutto] e quindi premere ENTER (⊙).</p>
<b>Informazioni di file di visualizzazione (ID3 TAG)</b>	<p>Mentre si visualizza un file MP3 contenente informazioni di file, si possono visualizzare le informazioni premendo DISPLAY più volte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In relazione ai file MP3, le informazioni possono non essere visualizzate sullo schermo.</li> </ul>

**Foto PHOTO**

Verso	Fare questa operazione
<b>Visualizzare le foto come uno slide lentamente</b>	Usare ▲/▼/◀/▶ per evidenziare (🔍) l'icona, quindi premere ENTER (⏎) per avviare la visione dello slide.
<b>Regolare la velocità di visione dello slide</b>	Potete cambiare la velocità di visione dello slide usando ◀/▶ quando (🔍) l'icona è evidenziata.
<b>Ruotare una foto</b>	Usare ▲/▼ per ruotare la foto a schermo pieno in senso antiorario o orario mentre si visualizza una foto a schermo pieno.
<b>Visionare una foto in scala maggiorata</b>	Mentre si visualizza una foto a schermo pieno, premere ZOOM più volte per selezionare il modo di zoom. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Spostarsi nella foto zoomata.
<b>Ascoltare la musica durante la visione dello slide</b>	Potete ascoltare la musica durante la visione dello slide, se il disco contiene file di musica e foto raccolti assieme. Usare ▲/▼/◀/▶ per evidenziare (🔍) l'icona, quindi premere ENTER (⏎) per avviare la visione dello slide.

## Ricerca e riparazione guasti

Sintomo	Causa	Soluzione
Nessuna alimentazione	Il cordone di alimentazione è staccato.	Inserire la spina nella presa a parete in modo certo.
L'alimentazione è presente, ma l'unità non funziona.	Non è inserito alcun disco.	Inserire un disco.
L'unità non avvia la riproduzione.	E' inserito un disco non riproducibile.	Inserire in disco riproducibile. (Controllare il tipo di disco e il codice regionale)
	Il livello di taratura è impostato.	Selezionare il livello di taratura.
Il telecomando non funziona correttamente.	Il telecomando non è puntato sul sensore remoto dell'unità.	Puntare il telecomando sul sensore remoto dell'unità.
	Il telecomando è troppo distante dall'unità.	Usare il telecomando più vicino all'unità.
Qualità di immagine scadente e distorsione dei suoni.	Sono presenti impronte digitali e polvere sul disco.	Pulire il disco dal centro vero l'esterno con panno pulito. Non usare solventi aggressivi. (alcol, benzina, solvente, prodotti di pulizia da commercio)
Nessuna immagine.	La TV non è impostata per ricevere il segnale da questa unità.	Selezionare il modo di immissione video adatto nella TV.
	Il cavo video non è collegato stabilmente.	Collegare bene il cavo video.
Nessun suono.	L'apparecchio collegato con il cavo audio non è impostato per ricevere il segnale da questa unità.	Selezionare il modo di immissione di correzione dell'amplificatore audio.
	Le opzioni AUDIO sono impostate erroneamente.	Impostare le opzioni AUDIO nella posizione corretta.

## Lista codici di area

Scegliere il codice di area da questa lista.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finlandia	FI	Mongolia	MN	Repubblica Slovacca	SK
Australia	AU	Francia	FR	Marocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germania	DE	Nepal	NP	Sud Africa	ZA
Belgio	BE	Gran Bretagna	GB	Olanda	NL	Corea del Sud	KR
Bhutan	BT	Grecia	GR	Antille	AN	Spagna	ES
Bolivia	BO	Groenlandia	GL	Nova Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brasile	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Svezia	SE
Cambogia	KH	Ungheria	HU	Norvegia	NO	Svizzera	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Cile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Tailandia	TH
Cina	CN	Israele	IL	Panama	PA	Turchia	TR
Colombia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Giamaica	JM	Filippine	PH	Ucraina	UA
Costa Rica	CR	Giappone	JP	Polonia	PL	Stati Uniti	US
Croazia	HR	Kenya	KE	Portogallo	PT	Uruguay	UY
Repubblica Ceca	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Danimarca	DK	Libia	LY	Federazione russa	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Lussemburgo	LU	Arabia Saudita	SA	Zimbabwe	ZW
Egitto	EG	Malesia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldiva	MV				
Etiopia	ET	Messico	MX				

## Codici delle lingue

Usare questa lista per inserire la lingua desiderata per le seguenti impostazioni iniziali: [Linguaggio Audio], [Sottotitoli Disco] e [Menu Disco].

lingua	Codice	lingua	Codice	lingua	Codice	lingua	Codice
Afar	6565	Francese	7082	Lituano	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisone	7089	Macedone	7775	Cingalese	8373
Albanese	8381	Gallicano	7176	Malgascio	7771	Slovacco	8375
American	6577	Georgiano	7565	Malay	7783	Sloveno	8376
Arabo	6582	Tedesco	6869	Malayalam	7776	Spagnolo	6983
Armeno	7289	Greco	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Groelandese	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavo	7779	Svedese	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolo	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basco	6985	Ebraico	7387	Nepalese	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norvegese	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ungherese	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandese	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretone	6682	Indonesiano	7378	Pashto, Pushto	8083	Turco	8482
Bulgaro	6671	Interlingua	7365	Persiano	7065	Turkmeno	8475
Burmese	7789	Irlandese	7165	Polacco	8076	Twi	8487
Bielorusso	6669	Italiano	7384	Portoghese	8084	Ucraino	8575
Cinese	9072	Giapponese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croato	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbeko	8590
Ceco	6783	Kashmiri	7583	Rumeno	8279	Vietnamese	8673
Danese	6865	Kazakh	7575	Russo	8285	Volapük	8679
Olandese	7876	Kirghiz	7589	Samoano	8377	Gallese	6789
Inglese	6978	Coreano	7579	Sanscrito	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Curdo	7585	Gaelico scozzese	7168	Xhosa	8872
Estone	6984	Laotiano	7679	Serbo	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latino	7665	Serbo-Croato	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettone	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finlandese	7073	Lingala	7678				

## Specifiche

<b>Requisiti di alimentazione</b>	CA 200-240 V, 50 - 60Hz
<b>Consumo di energia</b>	9 W
<b>Dimensioni (La x A x Pf)</b>	(250 x 37,5 x 203) mm
<b>Peso netto (appross.)</b>	0,9 kg
<b>Temperatura di utilizzo</b>	5 °C - 35 °C
<b>Umidità utilizzo</b>	5 % - 90 %
<b>Laser</b>	Laser a semiconduttore
<b>Sistema segnali</b>	PAL / NTSC
<b>Alimentazione energia Bus (USB)</b>	CC 5 V  200 mA
<b>VIDEO OUTPUT</b>	1,0 V (p-p), 75 Ω, sinc negativa, jack RCA x 1
<b>ANALOG AUDIO OUTPUT</b>	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1

Progetto e specifiche sono soggette a modifica senza avviso preventivo.

## Marchi depositati e licenze

Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Fabbricato su licenza della Dolby Laboratories. Le dizioni Dolby e double-D sono marchi depositati della Dolby Laboratories.



"DVD Logo" è un marchio depositato del Formato DVD / Logo Licensing Corporation.





