


- A. Manopola Programmatore**
B. Tasto "Avvio ritardato"
C. Indicatore delle fasi del programma
 (sopra la linea)
Spie Avvio ritardato (sotto la linea)
D. Manopola Selettore Centrifuga
E. Tasto "Avvio/Pausa"
F. Tasto "Annulla"
G. Spia "Apertura porta"

SCHEDA PROGRAMMI

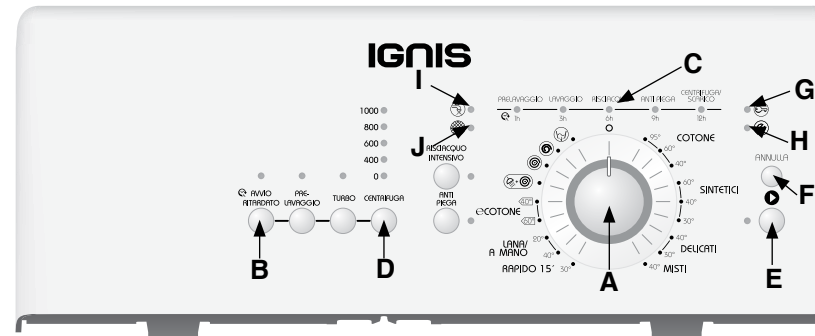

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- H. Spia "Service"**
I. Spia "Ingresso acqua"
J. Spia "Pulizia filtro"

- 1) Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.
- 2) Non utilizzare detersivi liquidi.

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili					Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio I	Lavaggio principale II	Ammorbidente III	AVVIO RITARDATO	PRE-LAVAGGIO	TURBO	CENTRIFUGA	RISCIAQUO INTENSIVO		ANTI PIEGA
COTONE 40 - 60 - 95 °C		5.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino. <i>Se la biancheria è molto sporca, è possibile selezionare anche l'opzione "Prelavaggio".</i>	*	Si ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	max.
SINTETICI 30 - 40 - 60 °C		3.0	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Si ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	max
DELICATI 30 - 40 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Si ¹⁾	*	* ²⁾	*	-	*	-	*	max
MISTI 40 °C		3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	-	Si	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	max.
RAPIDO 15' 30 °C		3.0	Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone. Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.	-	Si	*	* ²⁾	-	-	*	-	*	max.
A MANO/LANA A FREDDO - 40 °C		1.0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	-	Si	*	* ²⁾	-	-	*	-	*	max
ECOTONE ^{40°} / _{60°}		5.0	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. A 40 ° C e 60 ° C programma cotone standard e tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice	-	Si	*	* ²⁾	-	-	*	*	*	max.
	-	5.0	<i>Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
	-	5.0	<i>Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".</i>	-	-	-	*	-	-	*	-	-	max.
	-	1.0	<i>Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.</i>	-	-	-	*	-	-	*	-	-	max.
	-	-	<i>L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo "Anti Piega".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

N.B. Questa macchina è controllata da sensori. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo.

Si = dosaggio richiesto / * = opzionale


TABELLA CONSUMI

Potenza assorbita con apparecchio su off 0,11 W / con apparecchio non spento 0,11 W.

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. ☺ (ore : min)		 %
					senza "Turbo"	con "Turbo"	
Cotone	95	5.0	50*	1.70	2:25	1:55	64
Cotone	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45	
Cotone	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30	
Sintetici	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Sintetici	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Delicati	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Misti	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68
Rapido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
A mano/Lana	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
A mano/Lana	freddo	1.0	40	0.40	0:30	-	
eCotone <60>***	60	5.0	42	0.75	2:45	-	62
eCotone <60>***	60	2.5	27	0.67	2:30	-	
eCotone <40>***	40	2.5	27	0.54	2:15	-	

I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

 Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
2. Aggiungere il detergente e poi gli additivi come riportato alla prima pagina del manuale d'uso.
3. Chiudere il coperchio.
4. Routare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

Tasto "Turbo"

- Permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- Il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

Tasto "Risciacquo Intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Se si seleziona l'opzione "Anti piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- Non appena l'apparecchio si arresta nella fase "Esclusione centrifuga", la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende e la spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti piega":

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma con 1, 3, 6, 9 o 12 ore di ritardo. Si accende la relativa spia.
- Avviare il programma (vedere "Come avviare il programma"). La spia accanto al tasto "Avvio ritardato" si accende e si spegne all'avvio del programma.
- Una volta premuto il tasto **"Avvio/Pausa"** inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'inizio del programma, la spia di avvio ritardato si spegne e viene sostituita dall'indicatore delle fasi del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"

..prima di premere il tasto "Avvio/Pausa" :

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.

..dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa":

- Premendo il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. La spia dell'avvio ritardato si spegne.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

- **Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

INDICAZIONI DEI GUASTI

In caso di guasti o irregolarità si prega di consultare la "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni.

"Service"

L'accensione della spia "Service" può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la "Guida risoluzione guasti" nelle Istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

"Ingresso acqua"

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la "Guida risoluzione guasti" nel libretto di istruzioni.

"Pulizia filtro"

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni ("Rimozione del filtro").

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Viene accesa la spia "Apertura porta". Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.
 1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "O".
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
 4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dall stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine. Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.