



Manuale d'uso

Lumia con Windows 10 Mobile

Il presente manuale d'uso

Questo è il manuale d'uso della versione software utilizzata.

! **Importante:** Per informazioni importanti sull'utilizzo sicuro del dispositivo e della batteria, leggere "Sicurezza" e "Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza" nel manuale d'uso stampato, nel manuale d'uso integrato nel dispositivo oppure all'indirizzo **www.microsoft.com/mobile/support** prima di procedere con l'uso. Per informazioni preliminari sull'uso del nuovo dispositivo, leggere il manuale d'uso stampato.

Per indicazioni online per l'utente, video, ulteriori informazioni e la risoluzione dei problemi, visitare il sito **support.microsoft.com** e visualizzare le istruzioni per i telefoni con Windows Phone.

Sono disponibili anche video di supporto all'indirizzo **www.youtube.com/lumiasupport**.

Nel telefono è integrato inoltre un manuale d'uso completo, sempre a portata di mano e disponibile all'occorrenza. Per trovare le risposte alle proprie domande e ottenere utili suggerimenti, toccare  **Lumia - Guida**. Se è la prima volta che si utilizza un telefono Lumia, leggere la sezione destinata ai nuovi utenti.

L'Informativa sulla Privacy di Microsoft è disponibile all'indirizzo **aka.ms/privacy**.

Manuale d'uso

Lumia con Windows 10 Mobile

Indice

Informazioni sulla sicurezza	5	Sfogliare le app SIM	61
Operazioni preliminari	6	Store	61
Accendere il telefono	6	Contatti e messaggi	66
Bloccare i tasti e lo schermo	7	Chiamate	66
Caricare il telefono	7	Contatti	70
Il tuo primo Lumia?	11	Social network	75
Ulteriori informazioni sul telefono	11	Messaggi	76
Configura telefono	11	E-mail	81
Aggiornare le app	12	Fotocamera	86
Esplorare i riquadri, le app e le impostazioni	13	Aprire velocemente la fotocamera	86
Spostarsi all'interno di un'app	15	Introduzione alla fotocamera	86
Utilizzare il touchscreen	16	Fotografia avanzata	89
Tasti Indietro, Start e Cerca	19	Foto e video	91
Passare al nuovo telefono Lumia	19	Mappe e navigazione	94
Introduzione	23	Attivare i servizi di individuazione posizione	94
Novità di questa versione	23	Trovare una posizione	94
Conoscere il telefono	23	Ottenere indicazioni per un luogo	95
Account	31	Scaricare una mappa sul telefono	96
Personalizzare il telefono	36	Metodi di ricerca posizione	96
Cortana	43	Internet	98
Accessibilità	45	Definire le connessioni a Internet	98
Catturare una schermata	46	Connettere il computer al Web	98
Prolungare la durata	46	Utilizzare il piano dati in modo efficiente	99
Risparmiare sui costi della connessione dati in roaming	49	Browser Web	99
Scrivi testo	50	Cercare sul Web	102
Orologio e calendario	54	Chiudere le connessioni Internet	102
Dual SIM	59	Risolvere i problemi relativi alla connessione a Internet	102

Intrattenimento	104	Risolvere i problemi relativi alla connettività	140
Guardare e ascoltare	104		
Radio FM	107	Se il telefono non risponde	141
Sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer	108		
Giochi	109		
App e servizi per il proprio stile di vita	112		
Ufficio	114		
Utilizzare Word	114		
Utilizzare Excel	115		
Utilizzare PowerPoint	115		
Scrivere una nota in OneNote	116		
Accedere ai file di Office tramite OneDrive	117		
Utilizzare il telefono come PC con Continuum	117		
Collegare i dispositivi con Continuum	118		
Usare Continuum	119		
Utilizzare la calcolatrice	120		
Connessione e gestione del telefono	121		
Aggiornare il software del telefono	121		
Utilizzare una connessione VPN protetta	122		
Wi-Fi	122		
NFC	123		
Bluetooth	125		
Memoria e archiviazione	127		
Copiare contenuto tra il telefono e il computer	131		
Protezione	133		
Portafoglio	138		
Codici di accesso	139		

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o violare le normative locali.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Microsoft Mobile per il proprio dispositivo. I caricabatterie di terzi conformi ai requisiti USB applicabili possono essere compatibili con questo dispositivo se collegati alla porta dati USB. Non collegare prodotti incompatibili.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PARTI IN VETRO

Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.


Operazioni preliminari

Attenersi alle indicazioni basilari perché il telefono sia immediatamente attivo e funzionante.

Accendere il telefono


Accendere il telefono e iniziare a esaminarne le funzionalità.

Premere il tasto di accensione e spegnimento fino a quando il telefono non vibra.

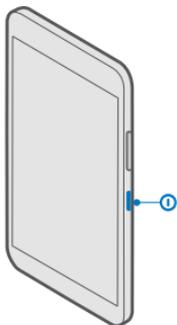

Spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi trascinare la schermata di blocco verso il basso.

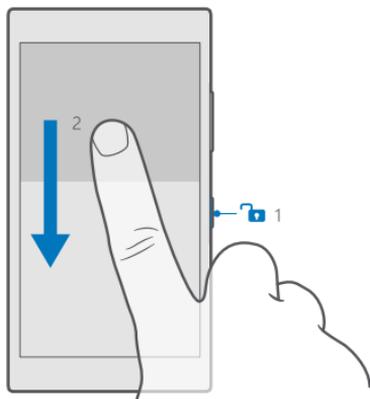


Bloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, è possibile bloccare i tasti e lo schermo. È possibile anche impostare il blocco automatico dei tasti e dello schermo.

Premere il tasto di accensione e spegnimento per bloccare i tasti e lo schermo.

Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare la schermata di blocco verso l'alto.

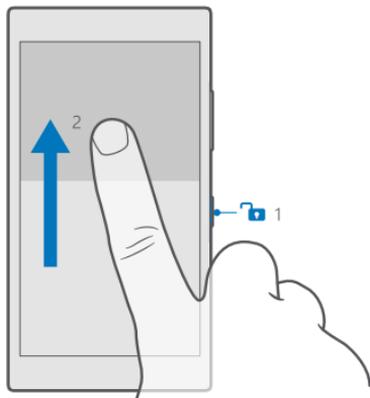

★ **Suggerimento:** se è possibile nascondere la barra di spostamento, è possibile anche bloccare i tasti e lo schermo toccando due volte la barra. Per attivare questa funzionalità, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Personalizzazione** > **Schermata di blocco** e impostare **Effettua un doppio tocco sulla barra di spostamento per disattivare lo schermo** su **On**. La possibilità di nascondere la barra di spostamento non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Impostare il blocco automatico dei tasti e dello schermo

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Personalizzazione** > **Schermata di blocco**, quindi in **Blocca lo schermo dopo** selezionare l'intervallo di tempo trascorso il quale la tastiera e lo schermo si bloccano automaticamente.

Caricare il telefono


Informazioni su come caricare il telefono.

Caricare il telefono con un caricabatterie USB


La batteria è stata precaricata, ma è probabile che si debba ricaricarla in occasione della prima accensione del telefono.

Assicurarsi di utilizzare un caricabatterie USB compatibile per caricare il telefono. Il caricabatterie può essere venduto separatamente.

1. Collegare un caricabatterie compatibile a una presa a muro e il cavo al telefono.

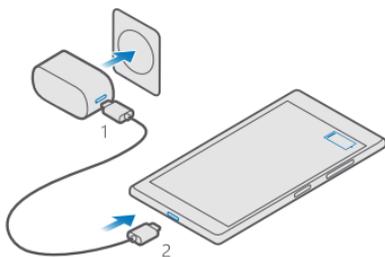

2. Quando la batteria è carica, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

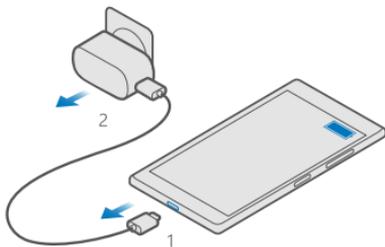

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo determinato e, inoltre, il telefono può essere utilizzato mentre è in carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbero passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

★ **Suggerimento:** È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Assicurarsi che il computer sia acceso.

Collegare innanzitutto il cavo USB al computer, quindi collegarlo al telefono. Quando la batteria è carica, scollegare il cavo USB dal telefono, quindi dal computer.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Per la sostituzione di una batteria non rimovibile recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato.

Caricare il telefono in modalità wireless


Non occorre collegare il telefono al caricabatterie tutte le volte che è scarico, basta caricarlo in modalità wireless. Per far avviare subito la ricarica, è sufficiente posizionare il telefono su un caricabatterie wireless.

La ricarica wireless non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Per il funzionamento della ricarica wireless potrebbe essere necessaria una cover di ricarica wireless, che potrebbe essere inclusa nella confezione o venduta separatamente. Utilizzare esclusivamente cover di ricarica wireless Lumia specifiche per il telefono.

I caricabatterie wireless sono venduti separatamente.

Le aree di ricarica sul telefono e il caricabatterie devono toccarsi, pertanto assicurarsi di allineare correttamente il telefono e il caricabatterie. Non tutti i modelli di telefono si adattano a tutti i caricabatterie.

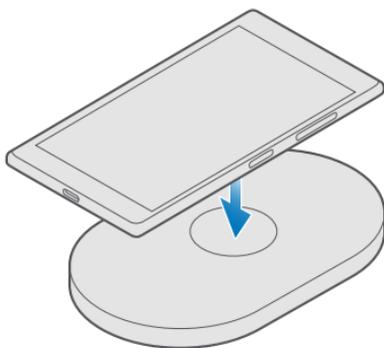

Utilizzare solo caricabatterie wireless compatibili con il dispositivo.

1. Assicurarsi che il caricabatterie wireless sia inserito.
2. Se il telefono necessita di una cover di ricarica wireless, verificare che sia correttamente collegata.

3. Collocare il telefono sul caricabatterie wireless in modo che le aree di ricarica stabiliscano un contatto.

4. Quando la batteria è carica, rimuovere il telefono dal caricabatterie.

⚠ Avvertenza: Verificare che non vi sia nulla tra il caricabatterie e il dispositivo. Non applicare oggetti, ad esempio adesivi, alla superficie del dispositivo accanto all'area di caricamento.

Per ulteriori informazioni sulla ricarica wireless, consultare il manuale d'uso del caricabatterie.

Il tuo primo Lumia?

Operazioni preliminari. Configurare il telefono nuovo, esplorare le viste e i menu e imparare a utilizzare il touchscreen.

Ulteriori informazioni sul telefono

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono o in caso di dubbi sul suo funzionamento, sono disponibili diversi canali di supporto a cui rivolgersi.

Per sfruttarne al massimo le potenzialità, consultare il manuale d'uso in dotazione con il telefono contenente istruzioni aggiuntive. Toccare  **Lumia - Guida**.

È possibile inoltre visitare il sito www.microsoft.com/mobile/support, dove sono disponibili:

- Informazioni per la risoluzione dei problemi
- Risposte immediate per eventuali domande
- Discussioni
- Notizie su app e download
- Informazioni sugli aggiornamenti del software
- Ulteriori dettagli su funzionalità e tecnologie e sulla compatibilità di dispositivi e accessori

La risoluzione dei problemi e le discussioni potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue.

Per i video di supporto, visitare il sito www.youtube.com/lumiasupport.

Se è la prima volta che si utilizza un telefono Lumia, è bene consultare anche l'app Informazioni di base.

Configura telefono

È possibile sfruttare al massimo le funzionalità del telefono sin dal primo momento.



Quando si accende il telefono per la prima volta, l'utente viene guidato nella configurazione delle connessioni di rete, delle impostazioni del telefono e nella creazione dell'account Microsoft, in una sola volta.

È necessario un account Microsoft per creare il backup e il ripristino dei dati del telefono, acquistare, installare e aggiornare app, nonché accedere ad alcuni servizi Microsoft, come:

- Xbox
- Groove e Film e programmi TV

- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Se è già stato creato un account per uno dei servizi Microsoft, ad esempio Xbox Live, Hotmail o Outlook, tali credenziali sono valide come account Microsoft ed è possibile utilizzarle per l'accesso.

È possibile utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password sul computer e sul telefono.

1. Accendere il telefono e seguire le istruzioni visualizzate.
2. Quando richiesto, creare un account Microsoft o accedere a uno esistente.

Assicurarsi di memorizzare le credenziali dell'account Microsoft aggiunto al telefono.

- ★ **Suggerimento:** è anche possibile creare un account Microsoft in un secondo momento. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **I tuoi messaggi e-mail e account** > **Accedi con un account Microsoft.**

È inoltre possibile creare o gestire l'account sul sito account.microsoft.com.

3. Compilare i dettagli dell'account.
4. Digitare il numero di telefono o un indirizzo e-mail alternativo. Per proteggere i dati verrà inviato un codice di verifica monouso.
5. Quando richiesto, digitare il proprio indirizzo e-mail o le ultime 4 cifre del numero di telefono.
6. Digitare il codice non appena lo si riceve e sarà subito possibile eseguire il backup dei dati e utilizzare il telefono.

- ★ **Suggerimento:** Se lo schermo si spegne, premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare la schermata di blocco verso l'alto.

Aggiornare le app

Gli aggiornamenti delle app contengono importanti correzioni dei bug e nuove funzionalità. Per sfruttare al massimo il nuovo telefono, verificare che le app siano aggiornate.

1. Toccare  **Store**.
2. Toccare  > **Download e aggiornamenti**.

- ★ **Suggerimento:** Per impostazione predefinita, il telefono aggiorna automaticamente le app quando ci si connette a una rete Wi-Fi.

3. Toccare **Controlla aggiornamenti** > **Aggiorna**.

Disattivare gli aggiornamenti automatici

Toccare  **Store** > **Impostazioni**, quindi impostare **Aggiorna le app automaticamente** su **Disattivato** .


Esplorare i riquadri, le app e le impostazioni

Tutto ciò che occorre si trova in due viste: la schermata Start e il menu delle app. Aggiungere alla schermata Start i collegamenti alle app preferite e i contatti utilizzati più di frequente, mentre tutte le app sono facilmente individuabili nel menu delle app.

La schermata Start è costituita da riquadri che fungono da collegamenti ad app, contatti, preferiti del browser e altro. Alcuni riquadri possono mostrare notifiche e aggiornamenti, come chiamate perse, messaggi ricevuti e le ultime notizie.



1. Per vedere tutte le app sul telefono, nella schermata Start passare semplicemente il dito verso sinistra. Per tornare alla schermata Start, passare il dito verso destra.

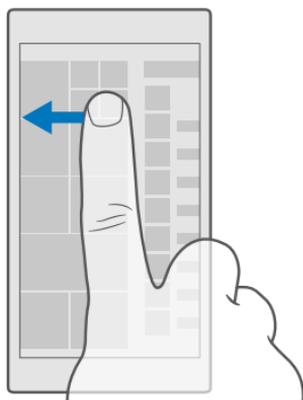

★ **Suggerimento:** Per tornare alla schermata Start da qualunque vista, toccare il tasto Start



Il menu delle app è il luogo in cui sono elencate tutte le applicazioni, in ordine alfabetico. Tutte le app installate appaiono qui. Per cercare un'app nel menu delle app, toccare la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo o toccare una lettera.




Le app installate di recente vengono visualizzate nella parte superiore del menu delle app.

2. Per aggiungere il collegamento a un'app alla schermata Start, nel menu delle app, toccare e tenere premuta l'app, quindi toccare **Aggiungi a Start**.

Controllare le notifiche e cambiare velocemente le impostazioni

Passare il dito dall'alto della schermata verso il basso.

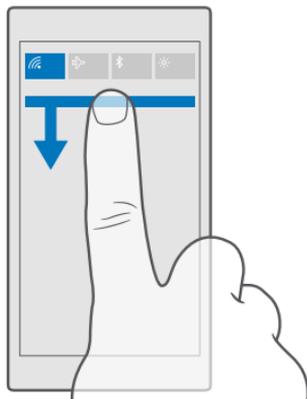


Al centro dell'azione è possibile vedere velocemente le notifiche, ad esempio per chiamate senza risposta ed e-mail e messaggi non letti, aprire la fotocamera e accedere a tutte le impostazioni del telefono.

Spostarsi all'interno di un'app

Nelle app c'è molto più di quello che si vede. Per trovare altre viste in un'app, passare il dito verso sinistra. Per scoprire altre azioni, utilizzare il menu delle opzioni.

Nella maggior parte delle app, per accedere a un'altra vista, passare il dito verso sinistra.

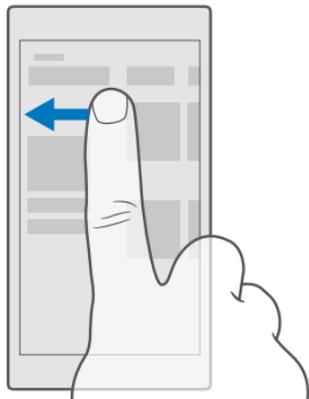


★ **Suggerimento:** per passare da una vista all'altra, è possibile toccare l'intestazione della scheda nella parte superiore dello schermo.

Trovare altre opzioni in un'app

Toccare ... o ☰.

Nel menu delle opzioni è possibile trovare altre impostazioni e azioni che non sono visualizzate come icone.

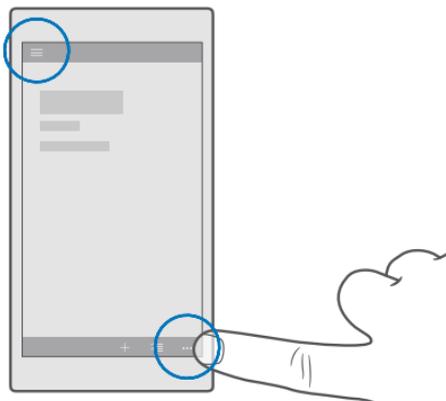

Utilizzare il touchscreen

Per esplorare il telefono è possibile toccare, passare il dito o trascinare.

❗ Importante: Evitare di graffiare il touch screen. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

Per aprire un'app o un altro elemento, toccare l'app o l'elemento.


Toccare e tenere premuto per aprire ulteriori opzioni

Posizionare il dito su un elemento finché non si apre il menu.



Tenere premuto per trascinare un elemento


Posizionare il dito sull'elemento per un paio di secondi e far scorrere il dito sullo schermo.

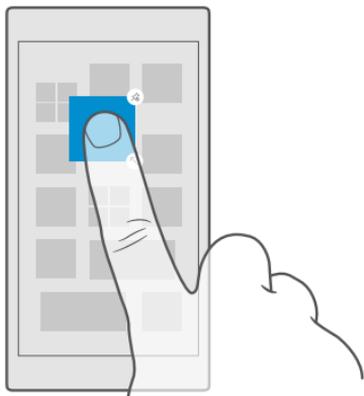

Passare il dito


Posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere nella direzione desiderata.

Passare ad esempio il dito verso sinistra o verso destra tra la schermata Start e il menu delle app o tra viste differenti nelle app.

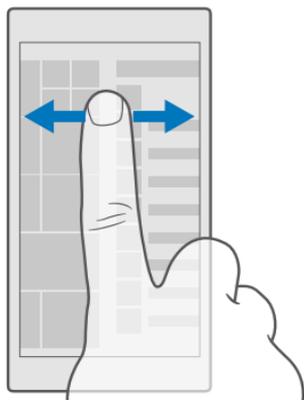


Scorrere un elenco lungo o un menu

Far scorrere il dito sullo schermo velocemente trascinandolo verso l'alto o il basso e sollevarlo. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

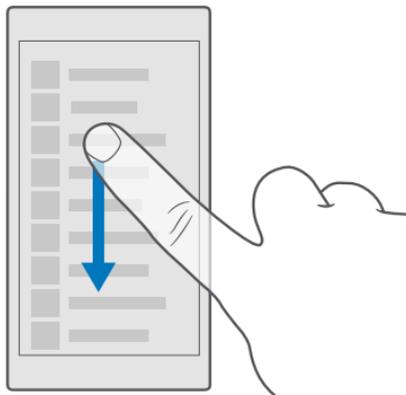

Eeguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita su un elemento, come una mappa, foto o pagina Web e spostare le dita separatamente o insieme.

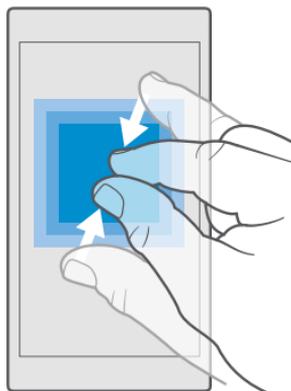


Bloccare l'orientamento dello schermo

Lo schermo ruota automaticamente quando il telefono viene girato di 90°. Per bloccare lo schermo nell'orientamento corrente, passare il dito dall'alto verso il basso e toccare **Tutte le impostazioni** > **Sistema** > **Schermo**, quindi impostare **Blocco della rotazione** su **Sì**.

La rotazione dello schermo potrebbe non apparire in tutte le app o le viste.

Tasti Indietro, Start e Cerca

I tasti Indietro, Start e Cerca consentono di spostarsi più facilmente tra le varie funzioni del telefono.

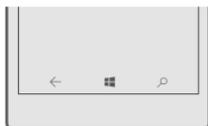

- Per vedere quali app sono aperte, toccare e tenere premuto il tasto indietro ←. Per passare a un'altra app, toccare l'app desiderata. Per chiudere un'app, toccare ✕ nell'angolo superiore destro dell'app.
- Per tornare alla schermata precedente, toccare il tasto indietro ←. Il telefono memorizza tutte le app e tutti i siti Web visitati dopo l'ultimo blocco dello schermo.
- Per visualizzare la schermata Start, toccare il tasto start ■■. Le app in uso rimangono aperte in background.
- Se il telefono ha uno schermo grande, per portare il centro dell'azione più vicino al pollice, toccare e tenere premuto il tasto start ■■. Viene automaticamente ripristinata la vista normale dello schermo.
- Per cercare nel Web o per cercare elementi sul telefono, toccare il tasto Cerca 🔍.
- Se nel telefono è disponibile Cortana, per controllare il telefono con la voce, toccare e tenere premuto il tasto Cerca 🔍 e pronunciare il comando desiderato. In alternativa, per cambiare le impostazioni di Cortana o utilizzare altre funzioni di Cortana, toccare il tasto Cerca 🔍.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

- Per attivare o disattivare la vibrazione di questi tasti, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare ⚙️ **Tutte le impostazioni** > ☰ **Funzionalità aggiuntive** > Touch e attivare **☑️ Vibra quando tocco i tasti di navigazione.** o disattivarla **☒**. La modifica dell'impostazione della vibrazione per le chiamate in entrata non influisce sulla vibrazione dei tasti.

Passare al nuovo telefono Lumia

Imparare a trasferire contatti, calendario, foto, video e altri contenuti nel nuovo Lumia per cambiare telefono senza problemi.

Trasferire contenuto nel nuovo telefono Lumia

Esistono modi ingegnosi per trasferire le foto, i video e altro contenuto importante dal telefono vecchio a quello nuovo.

Queste istruzioni potrebbero non essere valide per tutti i modelli di telefono e i produttori.

Potrebbe essere necessario installare alcune app sul telefono o il computer per eseguire il trasferimento. La durata del trasferimento dipende da ciò che si deve installare e dalla quantità di contenuto da trasferire.

Il trasferimento di alcuni formati di file potrebbe non riuscire. Potrebbero essere disponibili alcune applicazioni di terzi per la conversione dei file in un formato trasferibile.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

Copia i contatti utilizzando il Bluetooth

È possibile avere sempre a portata di mano le persone più importanti. Utilizzare l'app Transfer my Data per copiare facilmente i contatti.

 **Suggerimento:** Se in precedenza si disponeva di un dispositivo Lumia o era stato creato un backup dei contatti sul proprio account Microsoft, per importare i contatti da OneDrive, basta accedere al proprio account sul telefono. I contatti vengono importati automaticamente.

Il vecchio telefono deve supportare Bluetooth. È necessario che nel vecchio telefono i contatti siano archiviati nella memoria del telefono, anziché sulla SIM.

1. Sul vecchio telefono attivare la funzione Bluetooth e assicurarsi che il telefono sia visibile agli altri dispositivi.
2. Sul nuovo Lumia passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto , verificare che il Bluetooth sia attivato e associare il Lumia al vecchio telefono.
3. Sul nuovo telefono toccare  **Transfer my Data**.
4. Toccare **continua**.
5. Selezionare il vecchio telefono dall'elenco dei dispositivi associati, quindi seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni. Sul nuovo telefono verificare che sia selezionata la casella di controllo **Contatti**.

Se i contatti sono scritti in una lingua che non è supportata dal nuovo telefono, le relative informazioni potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Dopo avere copiato i contatti, per un migliore utilizzo e per risparmiare spazio sul telefono disinstallare l'app Transfer my Data.

Trasferire contenuto utilizzando l'account Microsoft

Se il precedente telefono è un Lumia, il modo più facile per trasferire i contatti, il calendario e gli SMS nel nuovo telefono Lumia è tramite l'account Microsoft.

Verificare che sia nel telefono Lumia precedente che in quello nuovo sia stato configurato un account Microsoft.

1. Sul telefono precedente verificare che sia stato eseguito il backup di tutto il contenuto da spostare nel nuovo telefono.

Per ulteriori informazioni su come eseguire il backup del telefono, accedere alla pagina support.microsoft.com e visualizzare le istruzioni per i Windows Phone.

2. Sul nuovo telefono Lumia, per accedere all'account Microsoft, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **I tuoi messaggi e-mail e account** > **Accedi con un account Microsoft** e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Il contenuto del backup viene trasferito automaticamente nel nuovo telefono Lumia.

 **Suggerimento:** È possibile anche trasferire foto, video o altri file dal precedente telefono al nuovo Lumia. Sul telefono vecchio aggiungere i file desiderati a OneDrive.

Trasferire contenuto utilizzando OneDrive

Utilizzare l'app OneDrive per caricare documenti, foto e video di Office su OneDrive. I file possono essere copiati nel nuovo Lumia sebbene il telefono vecchio sia un Windows Phone, un Android o un iPhone.

Per caricare e gestire con facilità i contenuti in OneDrive, scaricare e installare l'app OneDrive da:

- Google Play per un telefono Android
- App Store per un iPhone
- Store per i telefoni con Windows Phone (se non è già installato)
- Mac App Store per un Apple Mac
- **support.microsoft.com** per il PC

È necessario un account Microsoft per accedere a OneDrive.

OneDrive potrebbe non essere disponibile per tutti i modelli di telefono.

1. Sul telefono precedente aprire l'app OneDrive.
2. Caricare i file da trasferire nel nuovo telefono.

È ora possibile accedere a OneDrive con il proprio account Microsoft e visualizzare il contenuto caricato su qualsiasi dispositivo e scaricarlo all'occorrenza.

Trasferire il contenuto di Outlook da un telefono Android o da un iPhone

È possibile utilizzare l'account Microsoft per trasferire messaggi e-mail, contatti e voci del calendario dal telefono Android o dall'iPhone al nuovo Lumia.

È necessario disporre dell'app Microsoft Outlook sul telefono Android o sull'iPhone.

1. Sul precedente telefono Android o iPhone aggiungere l'account Google o iCloud all'app Outlook. Verificare che tutto il contenuto da trasferire nel nuovo telefono sia sincronizzato con l'account.
2. Sul nuovo Lumia toccare  **Posta di Outlook** > **Inizia** > **+ Aggiungi account**.
3. Accedere all'account Google o iCloud e toccare **Procediamo**.

I messaggi e-mail, i contatti e le voci del calendario vengono sincronizzati automaticamente con il nuovo telefono. Prima che il contenuto sia disponibile potrebbe trascorrere un po' di tempo.

★ **Suggerimento:** è possibile anche trasferire foto e video dal precedente telefono al nuovo Lumia. Sul telefono Android o l'iPhone installare l'app OneDrive, accedervi utilizzando l'account Microsoft e aggiungere i file desiderati a OneDrive.

Per ulteriori informazioni su come sincronizzare il contenuto utilizzando l'app Outlook, visitare il sito support.microsoft.com e visualizzare le istruzioni per i Windows Phone.

Selezionare il contenuto che si desidera sincronizzare con il Lumia.

Toccare  **Posta di Outlook** > ... >  **Account**. Selezionare un account, toccare **Modifica impostazioni di sincronizzazione cassetta postale**, quindi scegliere gli elementi da sincronizzare in **Opzioni Sincronizza**.

Trasferire il contenuto da un telefono Symbian o S40

Utilizzare Nokia Suite per trasferire i contatti, le voci Agenda, i brani musicali e le foto da un telefono Symbian o S40 al Lumia.

Verificare che sul PC sia installata l'ultima versione di Nokia Suite. È possibile scaricarla da www.microsoft.com/mobile/nokiasuite.

È necessario un account Microsoft per accedere a OneDrive.

1. Utilizzare un cavo USB compatibile per connettere il telefono Symbian o S40 al PC.
2. Sul PC aprire Nokia Suite.
3. Selezionare **Copia contenuto nel Nokia Lumia**, accedere all'account Microsoft e seguire le istruzioni visualizzate. Il contenuto viene copiato su OneDrive. Le foto vengono copiate nella cartella Immagini in OneDrive, mentre i contatti e gli eventi del calendario sull'account Outlook.com.
4. Per accedere alle foto, sul telefono Lumia toccare  **Foto**. Per accedere ad altri file, ad esempio i brani musicali, nella schermata Start toccare  **OneDrive**. I contatti e le voci agenda vengono sincronizzati automaticamente.

★ **Suggerimento:** È possibile che il telefono Symbian o S40 non supporti Nokia Suite o che si desideri trasferire altro contenuto, ad esempio video. È inoltre possibile connettere il telefono al computer e trascinare e rilasciare sul computer i file da trasferire. Se disponi dell'app per desktop OneDrive, trascinare e rilasciare i file direttamente nella cartella OneDrive per il caricamento automatico.

Introduzione

È possibile personalizzare il telefono, trarre vantaggio dai propri account e da app quali OneDrive e Store, nonché conoscere aspetti basilari che spaziano da come scrivere un testo a come risparmiare la batteria.

Novità di questa versione


Ecco alcune delle novità introdotte in questa versione.

- Configurazione di Windows Hello Beta, funzionalità di autenticazione biometrica, e sblocco del telefono con una sola occhiata.
- Collegamento del telefono a un monitor, una tastiera o un mouse vicino e utilizzo come PC con Continuum.
- Ricerca facile di contenuti sul Web con il nuovo browser Microsoft Edge.
- Aggiunta di una foto sfondo intera alla schermata Start e al menu delle app.
- Facile individuazione delle app installate di recente nella parte superiore del menu delle app.
- Individuazione rapida delle impostazioni nei nuovi gruppi di impostazioni.
- Espansione della vista del collegamento per trovarne altri nel centro operativo.
- Attivazione rapida riguardo alle notifiche nel centro operativo. È possibile, ad esempio, rispondere a un SMS senza aprire l'app Messaggi.
- Se il telefono è dotato di uno schermo grande, è possibile spostare la tastiera sullo schermo per scrivere più facilmente con una mano.
- Verifica della nuova app Informazioni di base o utilizzo di Cortana per trovare le informazioni necessarie.

Alcune funzionalità non sono supportate da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Conoscere il telefono

Il telefono presenta 2 viste: la schermata Start e il menu delle app. Per passare da una vista all'altra, passare il dito verso sinistra o destra.

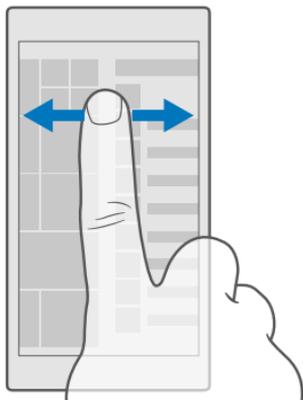


Schermata Start: i Live Tile animati mostrano chiamate perse, messaggi ricevuti, ultime notizie, previsioni del tempo e molto altro ancora. Nel riquadro vengono mostrati gli aggiornamenti dei contatti aggiunti e i dettagli dei contatti possono essere visualizzati direttamente nella schermata Start.

Menu delle app: tutte le app sono qui elencate in modo ordinato. Se si dispone di molte app, per cercarne una, toccare la barra di ricerca nella parte superiore della schermata. Le app installate di recente sono facilmente individuabili nella parte superiore del menu delle app.

Passare tra le viste e le applicazioni

Non tutte le app sono visibili nella schermata Start, passare il dito sul menu per trovarle. Oppure, controllare quali sono già in esecuzione sul telefono e passare dall'una all'altra.


Per vedere tutte le app sul telefono, nella schermata Start passare semplicemente il dito verso sinistra. Per tornare alla schermata Start, passare il dito verso destra.

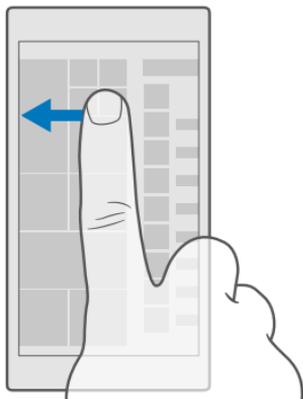

★ **Suggerimento:** Per trovare un'app velocemente, toccare una lettera qualsiasi nel menu delle app e, nel menu successivo, toccare la prima lettera o il primo carattere dell'app desiderata.

Visualizzare le app, passare da una all'altra e chiudere quelle aperte

Per visualizzare le app aperte, toccare e tenere premuto il tasto indietro ←. Per passare a un'app, toccare l'app desiderata. Per chiudere le app che non servono più, toccare ✕ nell'angolo superiore destro dell'app.

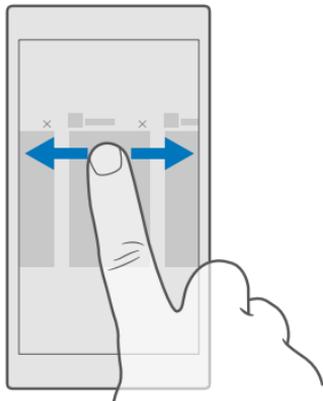

Spostarsi nel menu delle impostazioni

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni**. Per visualizzare un gruppo di impostazioni, toccare il titolo di un gruppo di impostazioni e selezionare il gruppo desiderato. Per cercare un'impostazione particolare, toccare la barra di ricerca nella parte superiore della schermata e iniziare a digitare il nome dell'impostazione.

Nascondere la barra di spostamento quando non serve

Tutti i telefoni Lumia hanno tre tasti nella parte inferiore: il tasto Indietro, il tasto Start e il tasto Cerca. È possibile nascondere la barra di spostamento dalla schermata Start quando non serve.

La possibilità di nascondere la barra di spostamento non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Per nascondere la barra di spostamento dalla schermata Start quando non è necessaria, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo. Per vedere di nuovo la barra di spostamento, passare il dito verso l'alto.



Modificare il colore della barra di spostamento

È possibile cambiare il colore della barra di spostamento per metterla in risalto o adattarla al proprio tema. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Colori** e impostare **Applicare un colore alla barra di spostamento** su **Attivato** .


Controllare le notifiche sul telefono

È possibile controllare velocemente le notifiche, cambiare alcune impostazioni o aggiungere collegamenti ad alcune app nel centro operativo che si apre nella parte superiore dello schermo.

L'icona della notifica  mostra la presenza di notifiche non lette.

1. Passare il dito dall'alto della schermata verso il basso.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare altri collegamenti, toccare **Espandi**.

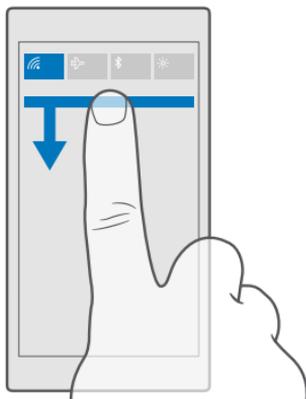

In questa schermata è possibile:

- Vedere le chiamate perse e i messaggi e-mail o i messaggi non letti
- Controllare qualsiasi notifica, ad esempio gli aggiornamenti delle app disponibili in Store
- Attivarsi rapidamente riguardo alle notifiche anche senza aprire l'app. È possibile, ad esempio, rispondere a un SMS direttamente dal centro operativo.
- Aprire le app
- Passare rapidamente a tutte le impostazioni
- Toccare un collegamento per attivare o disattivare facilmente alcune funzionalità. In alternativa, toccare e tenere premuto un collegamento per cambiare le impostazioni di alcune funzionalità, ad esempio la Wi-Fi.

2. Per chiudere il menu, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Eliminare una notifica

Passare il dito a destra sulla notifica.

Personalizzare il centro dell'azione

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Sistema** > **Notifiche e azioni**. Per modificare un collegamento, toccare il collegamento e l'app desiderata. È anche possibile scegliere quali notifiche si desidera ricevere e in che modo.

Regolare il volume

Se si fa fatica a udire lo squillo del telefono in ambienti rumorosi o il volume delle chiamate è troppo alto, è possibile cambiarlo in base alle proprie esigenze.


Utilizzare i tasti del volume sul lato del telefono. Il livello di volume massimo è 10.

Se gli auricolari sono collegati, i tasti del volume controllano contemporaneamente sia il volume della suoneria che quello dei supporti. Il livello di volume massimo è 30.

Non collegarsi a prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato per questo dispositivo, al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Cambiare il volume per file multimediali e app

Premere un tasto del volume sul lato del telefono per visualizzare la barra di stato del volume, toccare ∨, quindi la barra del volume per impostare il livello desiderato per i supporti e le app. Il livello di volume massimo è 30.

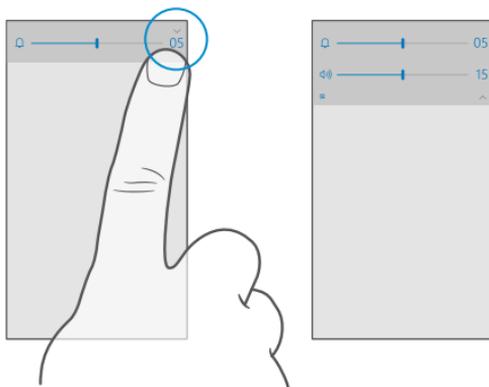

Impostare su modalità silenziosa

Premere un tasto del volume sul lato del telefono, toccare ∨ sulla barra di stato del volume, quindi □. Per disattivare la modalità silenziosa, sulla barra di stato del volume impostare il volume desiderato.

L'attivazione della modalità silenziosa non riguarda le sveglie. Se si desidera riposare, verificare di non avere sveglie attivate oppure spegnere il telefono.

★ **Suggerimento:** Se non si desidera mantenere il telefono in modalità silenziosa ma non si riesce a rispondere subito, è possibile disattivare l'audio di una chiamata in arrivo premendo il tasto del volume giù.

Attivare la vibrazione

Per attivare la vibrazione del telefono, premere un tasto del volume sul lato del telefono, toccare ∨ sulla barra di stato del volume, quindi 📳 **Vibrazione spenta**. Per disattivare la vibrazione, toccare 📳 **Vibrazione accesa**.

★ **Suggerimento:** per cambiare altre impostazioni audio, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Suoni**.

★ **Suggerimento:** Per attivare o disattivare la vibrazione dei tasti indietro, start e cerca, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **Touch** > e **attivare Vibra quando tocco i tasti di navigazione**  o **disattivare** . La modifica dell'impostazione della vibrazione per le chiamate in entrata non influisce sulla vibrazione dei tasti.

Utilizzare il telefono in modalità aereo


Nei luoghi in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, se si attiva la modalità aereo sarà comunque possibile accedere a musica, video e giochi non in linea.

La modalità aereo interrompe le connessioni alla rete cellulare e disattiva le funzionalità wireless del dispositivo. Se supportate dal dispositivo in uso, le funzionalità di ticketing e pagamento NFC del dispositivo potrebbero rimanere attive. Attenersi alle istruzioni e ai requisiti di sicurezza indicati, ad esempio, da una compagnia aerea e a qualsiasi legge e regolamento applicabile. Ove consentito, è possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio, per navigare su Internet o attivare il Bluetooth nella modalità aereo.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Modalità aereo**.
2. Impostare **Stato** su **Attivato** .

Icone visualizzate sul telefono

La barra di stato, nella parte superiore dello schermo, indica l'ora, lo stato della batteria, la potenza del segnale e molto altro ancora.

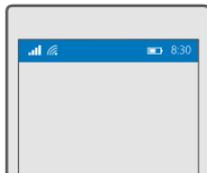

★ **Suggerimento:** Per visualizzare le icone nascoste, toccare la barra di stato.

Potenza del segnale cellulare

 Potenza del segnale

 Il telefono non è connesso a una rete cellulare.

 Nel telefono non è inserita alcuna scheda SIM.

 La scheda SIM è bloccata.

 La modalità Aereo è attiva.

▲ Il telefono è in roaming al di fuori della propria rete cellulare.

Connessione dati

Lettere singole, combinazioni di lettere o combinazioni di lettere e numeri mostrano il tipo di rete cellulare alla quale si è connessi.

Le icone indicanti il tipo di connessione di rete possono variare a seconda delle regioni e dei provider di servizi di rete.

E È attiva una connessione dati EDGE.

G È attiva una connessione dati GPRS.

3G Il telefono è connesso a una rete 3G.

H È attiva una connessione dati ad alta velocità (HSDPA/HSUPA).

H+ È attiva una connessione dati ad alta velocità (HSPA+/DC-HSDPA).

4G Il telefono è connesso a una rete 4G.

 I dati vengono trasferiti tramite una connessione dati mobile.

Connessione Wi-Fi

 È attiva una connessione Wi-Fi.

 Una connessione dati rete mobile è condivisa con altri dispositivi su una rete Wi-Fi.

 I dati sono trasferiti tramite Wi-Fi.

Dispositivo Bluetooth

 Un dispositivo Bluetooth è collegato al telefono.

Batteria

 Livello di carica della batteria

 La batteria è in carica.

 La modalità Risparmia batteria è attivata.

 La carica o lo stato della batteria non è al momento noto.

Notifiche

 Sono presenti notifiche non lette, ad esempio nuovi messaggi. Per controllare le notifiche, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo.

Modi d'uso

 La modalità Vibrazione è attiva.

 La modalità Silenzioso è attiva.

Cortana

 La funzionalità Orario modalità non interattiva è attivata e Cortana gestisce le chiamate e i messaggi.

Inoltro di chiamata

 Le chiamate sono trasferite a un altro numero o alla segreteria telefonica.

Posizione

Un'applicazione o un servizio sta utilizzando le informazioni sulla posizione.

Modalità in auto

 La modalità in auto è attiva.

Account

Informazioni sull'account Microsoft e su come utilizzarlo. Per sfruttare al massimo il dispositivo, occorre disporre di un account Microsoft, come Xbox Live, Hotmail.com o Outlook.com.

Vantaggi della creazione di un account Microsoft

Con un account Microsoft è possibile accedere a tutti i servizi Microsoft con un unico nome utente e un'unica password, sia dal computer che dal telefono. È anche possibile utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password sulla Xbox.




Grazie all'account Microsoft è possibile utilizzare il telefono per connettersi a tutti i servizi Microsoft, ad esempio:

- installare app e scaricare contenuto da Store
- caricare, archiviare e condividere foto e documenti tramite OneDrive
- eseguire il backup dei contatti e di altri contenuti su OneDrive
- utilizzare Groove e Film e programmi TV
- eseguire i giochi Xbox
- scaricare sul telefono il proprio avatar e gli obiettivi del gioco e aggiungerli quando si gioca sul telefono
- rintracciare e bloccare il telefono che si è perso con Trova il mio telefono
- Chiamare o conversare con Skype

Per ulteriori informazioni sull'account Microsoft e su come utilizzarlo, visitare il sito www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx.

Creare un account Microsoft

Sfruttare al massimo il telefono creando un account Microsoft. Se non è stato creato un account Microsoft durante il primo avvio, è sempre possibile farlo in un secondo momento.

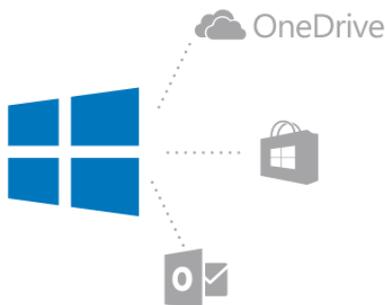

Se si è già in possesso di un account Xbox Live, Hotmail.com o Outlook.com oppure se è stato creato un account Microsoft sul tablet Surface o sul PC Windows in uso, non occorre crearne uno nuovo, è sufficiente accedere con il nome utente e la password di quell'account. Se non si dispone ancora di un account Microsoft, è possibile crearne uno con il telefono.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **I tuoi messaggi e-mail e account**.
2. Toccare **Accedi con un account Microsoft** > **Creane uno**.
3. Compilare i dettagli dell'account.

Assicurarsi di memorizzare le credenziali dell'account Microsoft aggiunto al telefono.

4. Digitare il numero di telefono o un indirizzo e-mail alternativo. Per proteggere i dati verrà inviato un codice di verifica monouso.
5. Scegliere il modo in cui si desidera ricevere il codice di verifica monouso.

Per confermare la propria identità è necessario il codice di verifica. L'account e i dettagli personali sono sicuri anche se la password dovesse finire nelle mani di altre persone poiché queste non hanno accesso all'altro dispositivo o indirizzo e-mail utilizzato per ricevere il codice di verifica.

6. Quando richiesto, digitare il proprio indirizzo e-mail o le ultime 4 cifre del numero di telefono.
7. Digitare il codice non appena lo si riceve e sarà subito possibile eseguire il backup dei dati e utilizzare il telefono.

 **Suggerimento:** quando si riceve il codice in un messaggio, verrà visualizzata nel telefono, per un attimo, la notifica del messaggio. Per aprire il messaggio, toccare la notifica. Se la notifica non è più visibile, passare il dito verso il basso dall'alto dello

schermo per visualizzarla nel centro operativo e toccarla. Per tornare alla vista in cui è possibile aggiungere il codice, tenere premuto il tasto indietro ←, quindi toccare la vista corretta.

L'account Microsoft creato sul telefono è l'account per tutti i dispositivi e i servizi Microsoft.

È inoltre possibile creare o gestire l'account sul sito account.microsoft.com.

Aggiungere un account Microsoft esistente al telefono

Se non è stato eseguito l'accesso all'account Microsoft durante il primo avvio, è possibile aggiungere l'account al telefono in seguito e scaricare i dati e le impostazioni facilmente su tutti i dispositivi.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **I tuoi messaggi e-mail e account** > **Accedi con un account Microsoft**.
2. Accedere con il nome utente e la password esistenti dell'account Microsoft.

★ **Suggerimento:** è possibile anche accedere utilizzando il numero di telefono e la password dell'account Microsoft esistenti.

3. Scegliere il modo in cui si desidera ricevere il codice di verifica monouso.

Per confermare la propria identità è necessario il codice di verifica. L'account e i dettagli personali sono sicuri anche se la password dovesse finire nelle mani di altre persone poiché queste non hanno accesso all'altro dispositivo o indirizzo e-mail utilizzato per ricevere il codice di verifica.

4. Quando richiesto, digitare il proprio indirizzo e-mail o le ultime 4 cifre del numero di telefono.

5. Digitare il codice non appena lo si riceve.

★ **Suggerimento:** quando si riceve il codice in un messaggio, verrà visualizzata nel telefono, per un attimo, la notifica del messaggio. Per aprire il messaggio, toccare la notifica. Se la notifica non è più visibile, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo per visualizzarla nel centro operativo e toccarla. Per tornare alla vista in cui è possibile aggiungere il codice, tenere premuto il tasto indietro ←, quindi toccare la vista corretta.

Configurare La mia famiglia

Se si desidera limitare il download da parte dei bambini di contenuti a pagamento o classificati in base all'età da Store, configurare La mia famiglia.

In alcuni dei paesi, in cui sono disponibili dispositivi con Windows Phone, la Xbox non supporta gli account per bambini.

Con La mia famiglia è possibile:

- impedire ai bambini di utilizzare certe app e accedere ad alcuni siti Web
- limitare le ore durante le quali è possibile usare il telefono
- monitorare quello che i bambini fanno con il telefono e quando

1. Visitare il sito **account.microsoft.com/family** e accedere al proprio account Microsoft.
2. Aggiungere l'account del proprio bambino a La mia famiglia inviandogli un invito all'indirizzo e-mail.

Per cambiare le impostazioni del suo account, il bambino dovrà innanzitutto accettare l'invito.

3. Cambiare le impostazioni relative all'account del proprio bambino.


Per ulteriori impostazioni relative a La mia famiglia, accedere a **account.microsoft.com/family**.

OneDrive

Sono disponibili informazioni su OneDrive e su come utilizzarlo.

Area di archiviazione nel cloud OneDrive

Memorizzare contenuti in sistemi cloud. Non è necessario preoccuparsi di liberare memoria per le app preferite o quelle nuove.

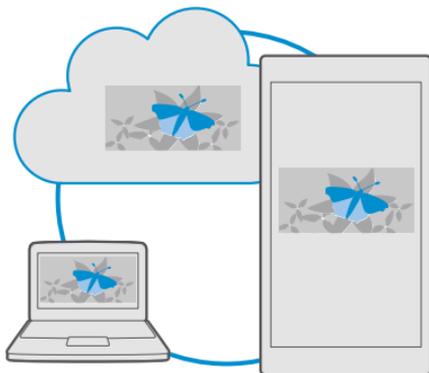

OneDrive è una memoria cloud per tutti i documenti, le foto e i brani musicali. È quindi possibile accedere ad essi, condividerli o ripristinarli, se necessario. È anche possibile configurare OneDrive in modo che crei automaticamente il backup del contenuto. In questo modo, non appena viene acquisita una foto o registrato un video, questo viene copiato nell'album sul cloud.

Con OneDrive sarà quindi possibile accedere a foto, documenti, brani musicali e altro contenuto tramite telefono, tablet o computer. A seconda dell'applicazione utilizzata, è comunque possibile riprendere a lavorare su un documento esattamente dal punto in cui era stato lasciato in sospeso.

Esistono diversi posti su OneDrive in cui è possibile accedere al proprio contenuto. È possibile salvare le foto su OneDrive nell'app Foto o gestire i documenti nelle app Office oppure riprodurre i file musicali nell'app Groove Musica.

Salvare foto e altri contenuti su OneDrive

È possibile caricare i file salvati nel telefono in OneDrive per accedervi facilmente dal telefono, dal tablet o dal computer.

È necessario disporre di un account Microsoft per connettersi a OneDrive.

Per impostazione predefinita, il telefono carica le foto o i video futuri automaticamente su OneDrive. Se si desidera salvare anche le foto scattate in precedenza su OneDrive, occorre caricarle manualmente.

Caricare una foto manualmente su OneDrive

1. Toccare  **OneDrive**.
2. Toccare **+** >  **Foto**, selezionare la foto da caricare e toccare .

Attivare il caricamento automatico

Toccare  **OneDrive** >  >  **Impostazioni** > **Caricamento da fotocamera** e impostare **Caricamento da fotocamera** su .

Salvare un file su OneDrive

Toccare  **OneDrive** > **+** >  **Questo dispositivo**, selezionare il file da caricare e toccare .

Quando si utilizza un documento di Word, Excel o PowerPoint, i file vengono salvati automaticamente su OneDrive. È possibile riprendere a lavorare sul documento esattamente dal punto in cui era stato lasciato in sospeso, su qualsiasi dispositivo connesso all'account Microsoft; è sufficiente aprirlo da OneDrive.

 **Suggerimento:** è possibile anche caricare i file archiviati sulla scheda di memoria. Toccare  **OneDrive** > **+** >  **Scheda SD** e selezionare il file da caricare. La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Salvare un file di nuovo nel telefono da OneDrive

Toccare  **OneDrive**, selezionare la cartella in cui si trova il file e toccare . Selezionare il file da scaricare, toccare  e salvare il file nella cartella desiderata.

I file scaricati sono facilmente reperibili nell'app Esplora file.

Condividere foto e altro contenuto tra i dispositivi

Con OneDrive è possibile accedere con facilità a foto, documenti e ad altri contenuti caricati da uno qualsiasi dei dispositivi in uso.

Per caricare su OneDrive foto, documenti o altri contenuti salvati sul telefono, il tablet o il computer, è necessario accedere al proprio account Microsoft. Per accedere al contenuto caricato su un altro dispositivo, è necessario accedere allo stesso account Microsoft utilizzato per il relativo caricamento.

Per caricare o scaricare il contenuto, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva. Se non si dispone di un piano dati, i costi per il trasferimento dei dati potrebbero essere molto più elevati. Rivolgersi al proprio provider di servizi di rete per informazioni sui potenziali costi di trasferimento dei dati.

Esistono diversi posti su OneDrive in cui è possibile accedere al proprio contenuto. Sul telefono è possibile selezionare le foto e i video nell'app Foto, aprire i documenti di Office nelle app di Office oppure riprodurre i file musicali nell'app Groove Musica.

Sul tablet o il computer è possibile gestire i contenuti online in **onedrive.com** o utilizzare l'app OneDrive e accedere a OneDrive direttamente dal desktop. Se ancora non si dispone dell'applicazione OneDrive, è possibile scaricarla e installarla dall'indirizzo **onedrive.com**.

★ **Suggerimento:** con l'app OneDrive sul computer, è sufficiente trascinare i file da caricare nella cartella OneDrive dell'applicazione di gestione file, ad esempio Esplora risorse o Finder, quindi i file verranno automaticamente caricati su OneDrive.

Risolvere i problemi relativi all'account

Se non è possibile accedere all'account Microsoft

- Per ripristinare il nome utente e la password, accedere a **account.microsoft.com**, inserire il numero di telefono e la password e seguire le istruzioni.
- Per ripristinare la password, accedere a **https://account.live.com/ResetPassword.aspx** e seguire le istruzioni.

Personalizzare il telefono

Informazioni su come personalizzare la schermata Start e modificare le suonerie.



Personalizzare la schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata Start, scegliendo la foto di sfondo, aggiungendovi le app preferite e molto altro. Con i riquadri animati è possibile visualizzare aggiornamenti su notizie, meteo, finanza e molto altro, immediatamente sulla schermata Start senza aprire l'app.

Aggiungere una foto di sfondo

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Start**.
2. Impostare **Sfondo** su **Immagini** e toccare **Sfoglia**.
3. Toccare una foto, ritagliarla nel modo desiderato e toccare ✓.
4. Impostare **Scegli stile** su **Immagine riquadro** o **Immagine a schermo intero**.

 **Suggerimento:** se lo stile è stato impostato su Immagine a schermo intero, è possibile cambiare la trasparenza dei riquadri. Basta trascinare il dispositivo di scorrimento **Trasparenza riquadro**.


Cambiare il colore dei riquadri

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Colori** e un colore.

 **Suggerimento:** se si dispone di un account Microsoft sul telefono, è possibile condividere la combinazione di colori, lo sfondo e altre impostazioni con tutti i dispositivi di Windows. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **Sincronizza le impostazioni**, quindi impostare **Impostazioni di sincronizzazione** su **Attivato** . Infine, impostare **Tema** su **Attivato** .

Spostare un riquadro


Toccare e tenere premuto il riquadro, trascinarlo e rilasciarlo nella nuova posizione, quindi toccare lo schermo.

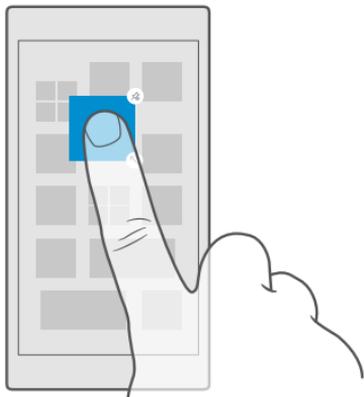

Ridimensionare o rimuovere un riquadro

Per ridimensionare un riquadro, tenerlo premuto e toccare l'icona a forma di freccia.


I riquadri possono essere piccoli, medi o ampi. Più grande è il riquadro, maggiori sono le informazioni che può mostrare.

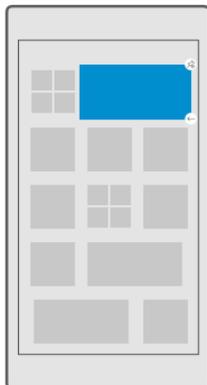

Per rimuovere il riquadro, tenerlo premuto e toccare . I riquadri fungono da collegamenti alle app. Se rimuovi il riquadro, l'app non viene eliminata dal telefono.

Raggruppare i riquadri in cartelle

Toccare e tenere premuto il riquadro, quindi trascinarlo e rilasciarlo sopra il riquadro o la cartella con cui si desidera raggrupparlo. Per aprire un'app dalla cartella, toccare la cartella, quindi toccare l'app desiderata. Per cambiare il nome della cartella, toccare e tenere premuto il nome, quindi inserire quello desiderato. Per rimuovere una cartella, sbloccare i riquadri al suo interno.

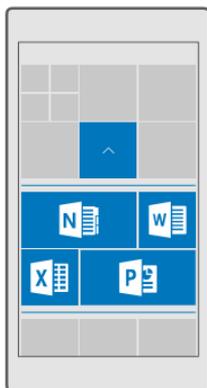

Aggiungere un'applicazione

Passare il dito verso sinistra per visualizzare il menu delle app, tenere premuta l'app desiderata e toccare **Aggiungi a Start**.

Aggiungere un contatto

Toccare  **Contatti**, tenere premuto il contatto, quindi toccare **Aggiungi a Start**.

Quando si aggiungono i contatti, i relativi aggiornamenti dei feed vengono visualizzati nel riquadro ed è possibile richiamare i contatti direttamente dalla schermata Start.

Mostrare più riquadri nella schermata Start

Per vedere più app tutte insieme, è possibile aggiungerne un'altra alla schermata Start. In alternativa, rimuovere una colonna per visualizzare meglio i riquadri della schermata Start.

Il numero di colonne possibili sulla schermata Start dipende dal telefono.

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Start**, e impostare **Mostra più riquadri** su **Si**  o **No** .

È ora possibile spostare e ridimensionare i riquadri in base alle proprie esigenze.

Personalizzare lo schermo bloccato

È possibile cambiare la schermata di blocco in base alle proprie esigenze. È possibile, ad esempio, impostare la propria foto preferita sullo sfondo.



Aggiungere una foto di sfondo

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Schermata di blocco**. Impostare **Sfondo** su **Immagine personale** e toccare **Sfoglia**. Selezionare una foto, modificarla per ottenere il migliore adattamento possibile, quindi toccare ✓.

Cambiare la foto di sfondo

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Schermata di blocco**. Toccare **Sfoglia**, selezionare la foto, modificarla per ottenere il migliore adattamento possibile, quindi toccare ✓.

★ **Suggerimento:** è anche possibile scegliere un'app e visualizzarne le informazioni sulla schermata di blocco oppure lasciare che Bing riproduca le foto con sequenza casuale sulla schermata. Basta cambiare l'impostazione di **Sfondo** in base alle proprie esigenze.

Decidere quali app mostrano notifiche sulla schermata di blocco

È possibile decidere quali notifiche delle applicazioni, ad esempio chiamate perse o nuovi messaggi, visualizzare sulla schermata di blocco. Per scegliere di quale app visualizzare lo stato in dettaglio sulla schermata di blocco, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Personalizzazione** > **Schermata di blocco** e in **Scegli un'app di cui mostrare lo stato in dettaglio** selezionare l'app. Per scegliere di quale app visualizzare lo stato in breve sulla schermata di blocco, in **Scegli app per visualizzare lo stato in breve** toccare una delle icone segnaposto e selezionare l'app.

★ **Esempio:** Se si seleziona lo stato in dettaglio per Messaggi, è possibile leggere i nuovi messaggi e visualizzarne i dettagli sulla schermata di blocco. Se si seleziona lo stato in breve, la notifica sulla schermata di blocco riporta il numero dei messaggi non letti.

Visualizzare l'artista durante la riproduzione di musica

Premere un tasto del volume sul lato del telefono.

Cambiare le impostazioni della schermata Glance

Con la schermata Glance è possibile controllare facilmente l'ora e altri contenuti anche quando lo schermo è in standby.

Alcune impostazioni della schermata Glance non sono supportate da tutti i telefoni.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Funzionalità aggiuntive** > **Schermata Glance**.
2. Impostare **Modalità** su **Sempre attiva**.

Aggiungere una foto di sfondo alla schermata Glance


Se è stata impostata una foto di sfondo per la schermata di blocco, è possibile configurarla perché sia visibile anche sulla schermata Glance. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Funzionalità aggiuntive** > **Schermata Glance**, quindi attivare **Foto sfondo**.

Attivare la modalità notte

Passare il dito dall'alto verso il basso, toccare **Tutte le impostazioni** > **Funzionalità aggiuntive** > **Schermata Glance** e cambiare l'impostazione per **Modalità Notte** a proprio piacimento. Selezionare innanzitutto il colore del testo della schermata Glance oppure nascondere completamente la schermata per un determinato intervallo di tempo. Impostare quindi l'intervallo di tempo in cui attivare la modalità notturna.

Creare una schermata Start divertente e sicura per i bambini

Lasciare che i bambini utilizzino alcune applicazioni del telefono senza doversi preoccupare che accidentalmente cancellino i messaggi di lavoro, effettuino acquisti online o compiano altre operazioni a loro non consentite. Inserire alcune applicazioni, giochi e altri elementi preferiti nella schermata Start dei bambini per farli divertire.

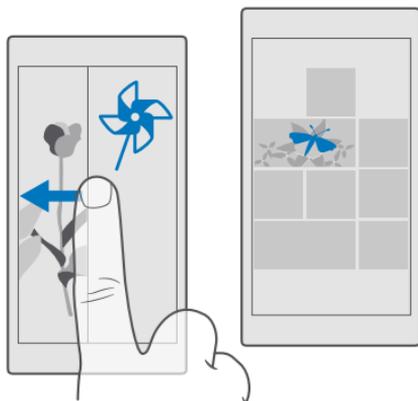

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Account** > **L'angolo dei bambini**.
2. Toccare **avanti**, scegliere il contenuto che i bambini possono utilizzare e seguire le istruzioni. Per assicurarsi che il proprio bambino non acceda alla schermata Start, è possibile impostare un PIN di accesso.

Poiché Microsoft Edge non è disponibile in L'angolo dei bambini, non ci si deve preoccupare dei siti Web visitati dai bambini.

Accedere alla propria schermata Start

Premere il tasto di accensione e spegnimento per due volte e passare il dito verso l'alto sullo schermo bloccato. Se è stato impostato un PIN di accesso, digitarlo.

Tornare alla schermata Start del bambino

Nel proprio schermo bloccato passare il dito verso sinistra e sullo schermo bloccato del bambino passare il dito verso l'alto.

Disattivare la schermata Start del bambino

Nella schermata Start passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Account** > **L'angolo dei bambini**, quindi impostare **L'angolo dei bambini** su **Disattivato**.

Personalizzare i toni del telefono

È possibile cambiare il tono di notifica utilizzato dal telefono, ad esempio, per le chiamate e i messaggi oppure aggiungere suonerie o un brano preferito alla raccolta.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Personalizzazione** > **Suoni** > **∨**.
2. Per ascoltare una suoneria e decidere se piace, toccare **▷**.
3. Selezionare la suoneria desiderata.

★ **Suggerimento:** se si desidera configurare una suoneria specifica per un contatto per capire subito da chi arriva la chiamata, modificare le informazioni del contatto nell'app Contatti.

Cambiare il tono del messaggio o altri audio di notifica

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Notifiche e azioni**. In **Mostra notifiche da queste app** selezionare l'app da aggiungere all'audio di notifica e in **Suono di notifica** selezionare il tono desiderato.

Le app potrebbero non essere visibili fino a quando non saranno state utilizzate sul telefono.

Aggiungere nuove suonerie al telefono

Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB e utilizzare Gestione file del PC per spostare il brano desiderato nella cartella delle suonerie nel telefono. Nel PC deve essere installato il sistema operativo Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10. In alternativa, è possibile utilizzare OneDrive per trasferire i file nel telefono.

Dopo che il file sarà stato spostato nella cartella delle suonerie nel telefono, il brano sarà visibile nell'elenco delle suonerie in **Suoni**.

Come suoneria è possibile utilizzare un brano purché non sia protetto da DRM (Digital Rights Management) e sia inferiore a 30 MB. I formati supportati sono WMA, MP3 e M4R.

★ **Suggerimento:** per creare una suoneria personalizzata univoca, utilizzare l'app Creazione Suoneria. Se nel telefono l'app non è ancora disponibile, sarà possibile scaricarla dalla pagina www.microsoft.com.

Impostare il telefono sulla modalità silenziosa

Quando si attiva la modalità silenziosa, tutte le suonerie e i toni di avviso vengono disattivati. È utile, ad esempio, quando ci si trova al cinema o in una riunione.

1. Premere un tasto del volume sul lato del telefono per visualizzare la barra di stato del volume, quindi toccare .
2. Per impostare la modalità silenziosa, toccare .

L'attivazione della modalità silenziosa non riguarda le sveglie. Se si desidera riposare, verificare di non avere sveglie attivate oppure spegnere il telefono.

La modalità silenziosa non riguarda i supporti e le app, quindi è possibile, ad esempio, continuare ad ascoltare musica.

★ **Suggerimento:** Se non si desidera mantenere il telefono in modalità silenziosa ma non si riesce a rispondere subito, è possibile disattivare l'audio di una chiamata in arrivo premendo il tasto del volume giù.

Disattivare la modalità silenziosa


Premere un tasto del volume sul lato del telefono, toccare  e sulla barra di stato del volume impostare il livello desiderato.

Disattivare la vibrazione

Per disattivare la vibrazione del telefono, premere un tasto del volume sul lato del telefono e toccare  >  **Vibrazione accesa**.

Cortana

Grazie a Cortana la vita di tutti i giorni sarà più semplice.

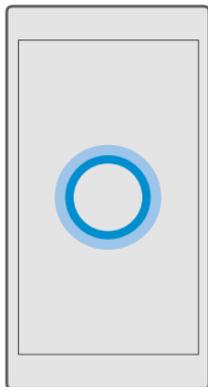

Assistente vocale Cortana

È possibile gestire in modo più efficiente i propri impegni: Cortana è l'assistente personale ideale, disponibile sul telefono in uso e utilizzabile tramite comandi vocali.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Verificare che la lingua del telefono e quella di conversazione corrispondano e siano supportate da Cortana. Se la lingua di Cortana non è supportata nel proprio paese, provare a cambiare le impostazioni internazionali. Ad esempio, se l'italiano è sia la lingua del telefono che la lingua di conversazione, impostare Italia come paese.

Cortana consente di:

- pianificare una riunione
- impostare un promemoria per le attività importanti
- inviare risposte automatiche ai chiamanti quando si desidera non essere disturbati
- inviare messaggi e-mail
- verificare la propria posizione
- effettuare ricerche sul web e nell'area di archiviazione nel cloud
- ottenere informazioni su traffico e meteo in tempo reale e molto altro

È sufficiente usare la voce, con pochissimi gesti sulla tastiera e senza la necessità di distogliere l'attenzione da altre attività.

Per utilizzare Cortana è necessario disporre di un account Microsoft.

Configurare Cortana

Raccontare di sé a Cortana in modo che possa essere d'aiuto per trovare ciò che si sta cercando.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Per utilizzare Cortana è necessario disporre di un account Microsoft.

1. Toccare il tasto Cerca .
2. Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

Per cambiare in seguito le impostazioni, toccare il tasto di ricerca , quindi  >  **Computer notebook** >  **IMPOSTAZIONI**.

Installare la lingua dei comandi vocali

In base alla propria regione e alla versione di Cortana, potrebbe essere necessario scaricare e installare la lingua dei comandi vocali appropriata per utilizzare Cortana. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Data/ora e lingua** > **Riconoscimento vocale**. Toccare  **Aggiungi una lingua** e seguire le istruzioni per installare la lingua desiderata.

Dopo aver installato la lingua, potresti dovere riavviare il telefono.

Utilizzare Cortana

Se si hanno le mani impegnate e occorre utilizzare il telefono, è possibile usare la propria voce per effettuare una chiamata, pianificare una riunione, eseguire ricerche sul Web o aprire un'app.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

1. Toccare il tasto cerca .
2. Toccare , pronunciare il comando desiderato, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

 **Suggerimento:** per aprire rapidamente l'assistente vocale Cortana, toccare e tenere premuto il tasto cerca .

 **Esempio:** Pronunciare **Crea un appuntamento** e vedere cosa accade.

Individuare un brano utilizzando Cortana

Quando si ascolta un brano e si desidera conoscerne il titolo, toccare e tenere premuto il tasto cerca , quindi .

Ehi Cortana

È possibile attivare l'assistente personale dicendo semplicemente **Ehi Cortana**. È possibile anche insegnare a Cortana a rispondere solo alla propria voce.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

L'attivazione vocale attivazione vocale Cortana non è disponibile in tutti i paesi né per tutte le lingue e non è nemmeno supportata da tutti i modelli di telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare il tasto cerca , quindi  >  **Computer notebook** >  **IMPOSTAZIONI**.
2. Attivare **Consenti a Cortana di rispondere a "Ehi Cortana"**. impostandolo su .

Ora è possibile riattivare Cortana dicendo semplicemente **Ehi Cortana**, anche se lo schermo è in standby.

Insegnare a Cortana a rispondere solo alla propria voce

Toccare **Riconosci la mia voce** e seguire le istruzioni.

Accessibilità

Informazioni su come facilitare l'utilizzo del telefono.

Utilizzo facilitato del telefono

È possibile ingrandire i caratteri e facilitare la visualizzazione del contenuto sullo schermo. È inoltre possibile utilizzare il telefono con una telescrivente (TTY/TDD).

Cambiare la dimensione del carattere


1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Accessibilità**.
2. Toccare **Altre opzioni** e trascinare il dispositivo di scorrimento **Ridimensionamento del testo**.

Attivare il contrasto elevato

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Accessibilità** > **Contrasto elevato** e impostare **Contrasto elevato** su **Sì** .

Ingrandire lo schermo

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Accessibilità** > **Lente di ingrandimento** e impostare **Lente d'ingrandimento** su **Sì** . Per ingrandire lo schermo, toccarlo due volte con 2 dita. Quando si utilizza la lente di ingrandimento, utilizzare 2 dita per spostarsi nello schermo. Per interrompere l'ingrandimento, toccare due volte lo schermo con 2 dita.

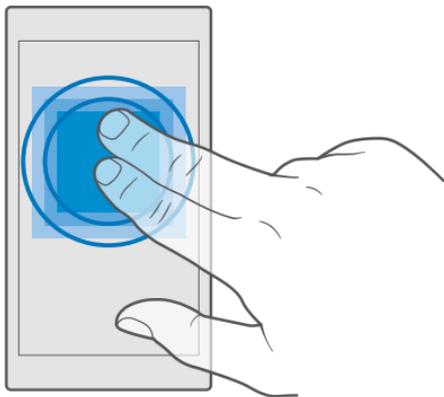

Utilizzare il telefono con un TTY/TDD

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Accessibilità** > **Altre opzioni** e impostare **Modalità TTY** su **Completo**.

Le modalità TTY/TDD disponibili possono variare a seconda dell'operatore di servizi di rete.

Cattare una schermata

È possibile catturare schermate del contenuto dello schermo del telefono e utilizzarle come qualsiasi altra foto.

1. Premere il tasto volume su e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente.
2. Per visualizzare o gestire le schermate catturate, toccare **Foto** > **Album** > **Schermate**.

Prolungare la durata

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità del telefono e risparmiare la batteria. Alcune azioni consentono di ridurre il consumo della batteria del telefono.

Per risparmiare energia:

Caricare con giudizio

Caricare sempre completamente la batteria.

Selezionare solo i suoni necessari

Disattivare i suoni inutili, ad esempio i suoni emessi alla pressione dei tasti. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Personalizzazione** > **Suoni**, quindi selezionare i suoni da mantenere.

Utilizzare le cuffie con fili

Utilizzare gli auricolari con filo, anziché l'altoparlante.

Utilizzare Risparmia batteria

È possibile configurare il telefono per risparmiare energia automaticamente quando il livello di carica della batteria è basso. Per controllare lo stato della batteria e attivare Risparmia batteria, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Risparmia batteria**.

Quando il telefono entra in modalità Risparmia batteria, potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni di tutte le applicazioni.

Cambiare le impostazioni dello schermo del telefono

- Configurare lo schermo del telefono affinché si disattivi dopo un breve periodo. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Schermata di blocco** e in **Blocca lo schermo dopo** selezionare il tempo.
 - Cambiare le impostazioni della schermata Glance. Per visualizzare brevemente l'ora e le notifiche, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **Schermata Glance** e impostare **Modalità** su **30 secondi**. Per disattivare la schermata Glance, impostare **Modalità** su **No**. La schermata Glance non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
-

Ridurre la luminosità dello schermo

- Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Schermo**. Verificare che l'opzione **Regola automaticamente la luminosità dello schermo** sia impostata su **No** . Per regolare la luminosità, trascinare il
-

dispositivo di scorrimento **Livello luminosità**. La luminosità automatica dello schermo non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Interrompere le app in esecuzione in background

- Chiudere le applicazioni che non si utilizzano. Per chiudere la maggior parte delle app, toccare e tenere premuto il tasto indietro ←, quindi toccare ✕ nell'angolo superiore destro delle app che si desidera chiudere.
- Alcune app potrebbero essere in esecuzione in background inutilmente. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Risparmia batteria** > **Usa batteria** > **Modifica le impostazioni per le app in background** e interrompere il funzionamento in background dell'app desiderata disattivandola .

Utilizzare in modo selettivo i servizi di posizione

Disattivare i servizi di posizione quando non servono. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Privacy** > **Posizione** e disattivare **Posizione** .

Utilizzare le connessioni di rete in modo selettivo

- Configurare il telefono affinché controlli meno frequentemente i nuovi messaggi e-mail oppure solo su richiesta. Toccare  **Posta di Outlook** > ... >  **Account**. Selezionare un account, toccare **Modifica impostazioni di sincronizzazione cassetta postale** e scegliere la frequenza di sincronizzazione. Procedere in questo modo per ogni account di cui si dispone.
- Attivare il Bluetooth solo quando necessario.
- Attivare la funzione NFC solo se necessario. Per disattivare la funzionalità **Tocca e condividi**, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Dispositivi** > **NFC** e impostare **Tocca e condividi** su **Disattivato** . La condivisione NFC non è supportata da

tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- Utilizzare una connessione Wi-Fi anziché una rete dati per connettersi a Internet.
- Interrompere la funzione di ricerca delle reti wireless disponibili. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuta l'opzione  **Wi-Fi**, quindi impostare **Wi-Fi** su **Disattivato** .
- Se si ascolta la musica o si utilizza diversamente il telefono, ma non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare la Modalità aereo. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Modalità aereo** e impostare **Stato** su **Attivato** .

Controllare il consumo di batteria

Per controllare quali app hanno consumato la batteria, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Risparmia batteria** > **Uso batteria**.

Risparmiare sui costi della connessione dati in roaming

È possibile tagliare i costi della connessione dati in roaming e risparmiare sulle bollette modificando le impostazioni della rete dati. Per utilizzare il metodo di connessione ottimale, modificare le impostazioni Wi-Fi, della rete dati e di download dei messaggi e-mail.

La connessione dati in roaming consente di utilizzare il telefono per ricevere dati tramite reti che il proprio operatore di servizi di rete non possiede né gestisce. La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati.

Una connessione Wi-Fi è generalmente più veloce e meno costosa di una rete dati. Se sono disponibili sia la rete dati che la connessione Wi-Fi, il telefono utilizza la connessione Wi-Fi.

Connettersi a una rete Wi-Fi

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare e tenere premuta l'opzione  **Wi-Fi**.
2. Verificare che l'opzione **Wi-Fi** sia impostata su **Attivato** .
3. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Chiudere la rete dati

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e impostare **Rete dati** su **Disattivato**.

★ **Suggerimento:** per tenere traccia dell'uso dei propri dati, toccare **Tutte le impostazioni** > **Rete e wireless** > **Consumo dati**.

Interrompere la connessione dati in roaming

Passare il dito dall'alto verso il basso dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e nella SIM utilizzata per la rete dati impostare **Opzioni dati in roaming** su **non collegare in roaming**.

Scaricare la posta con minore frequenza

Per configurare il telefono affinché controlli meno di frequente i nuovi messaggi e-mail oppure solo su richiesta, toccare **Posta di Outlook** > ... > **Account**. Selezionare un account, toccare **Modifica impostazioni di sincronizzazione cassetta postale** e scegliere la frequenza di sincronizzazione. Se si dispone di più account e-mail, cambiare l'impostazione di tutti.

Scrivi testo


Informazioni su come scrivere testo in modo rapido ed efficiente con la tastiera del telefono.

Utilizzare la tastiera su schermo

Scrivere con la tastiera virtuale è facile. La tastiera può essere utilizzata mantenendo il telefono sia in modalità verticale che orizzontale. È possibile scrivere i messaggi toccando le lettere o passandovi sopra il dito.

Toccare una casella di testo.

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Controllo del cursore
- 4 Tasto numeri e simboli
- 5 Tasto smile
- 6 Tasto virgola
- 7 Tasto Spazio
- 8 Tasto Invio
- 9 Tasto Backspace

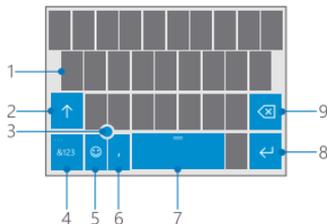


Il layout della tastiera può variare in base alle diverse applicazioni e lingue.

Passare il dito per scrivere testo

Passare il dito dalla prima lettera della parola e tracciare un percorso da una lettera all'altra. Sollevare il dito dopo l'ultima lettera. Per proseguire, continuare a passare il dito senza toccare il tasto Spazio. Gli spazi vengono aggiunti automaticamente.

Non tutte le lingue sono supportate.

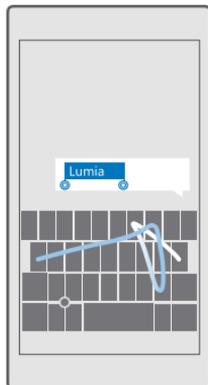


Passare dai caratteri maiuscoli ai minuscoli e viceversa

Toccare il tasto Maiusc. Per attivare il blocco delle maiuscole, toccare due volte il tasto. Per ripristinare la modalità normale, toccare di nuovo il tasto Maiusc.

Digitare un numero o un carattere speciale

Toccare il tasto dei numeri e dei simboli. Per vedere altri tasti di caratteri speciali, toccare il tasto . Alcuni tasti di caratteri speciali possono visualizzare simboli aggiuntivi. Per vedere altri simboli, tenere premuto un simbolo o un carattere speciale.

 **Suggerimento:** per digitare velocemente un numero o un carattere speciale, tenere premuto il tasto dei numeri e dei simboli e, contemporaneamente, far scorrere il dito fino al carattere desiderato, quindi sollevare il dito.

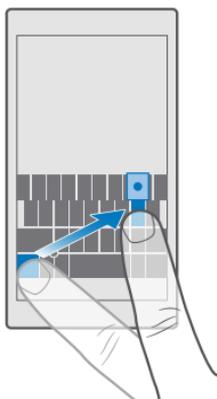

★ **Suggerimento:** per inserire un punto alla fine di una frase ed iniziarne una nuova, toccare due volte il tasto Spazio.

Copiare o incollare testo

Toccare una parola, trascinare i cerchi prima e dopo la parola per evidenziare la sezione che si desidera copiare, quindi, a seconda dell'app, toccare **Copia** o . Per incollare il testo, a seconda dell'app, toccare **Incolla** o .

Aggiungere un accento a un carattere

Tenere premuto il carattere, quindi toccare l'accento o il carattere accentato, se la tastiera lo consente.

Eliminare un carattere

Toccare il tasto Backspace.


Passare da una lingua di scrittura all'altra

Passare il dito verso sinistra o verso destra sulla barra spaziatrice fino a quando non apparirà la lingua in cui si desidera scrivere.

★ **Suggerimento:** Se la tastiera è dotata di un tasto della lingua (posizionato tra i numeri e i simboli e il tasto della virgola), toccarlo.

Spostare il cursore utilizzando il relativo controllo

Per spostare il cursore da un carattere o una riga a un'altra, toccare e tenere premuto il controllo del cursore e trascinare il dito nella direzione desiderata.

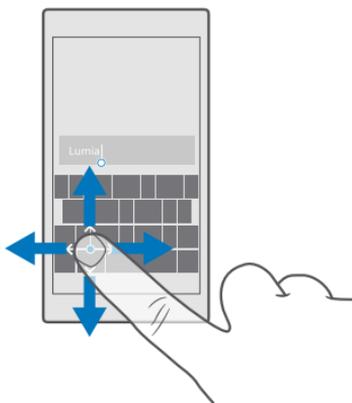

Utilizzare le parole suggerite in base alla tastiera

Man mano che si scrive, il telefono suggerisce delle parole consentendo di immettere il testo più velocemente e con maggiore precisione. I suggerimenti delle parole potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue.

Quando si inizia a scrivere una parola, il telefono suggerisce le possibili corrispondenze. Quando nella barra dei suggerimenti viene visualizzata la parola desiderata, selezionarla. Per vedere altri suggerimenti, passare il dito a sinistra.


★ **Suggerimento:** Se la parola suggerita è in grassetto, il telefono la utilizza automaticamente per sostituire la parola digitata. Se la parola è errata, toccarla per visualizzare la parola originale e pochi altri suggerimenti.

Correggere una parola

Se ci si accorge di aver scritto male una parola, toccarla per vedere le possibili correzioni.

Aggiungere una nuova parola al dizionario

Se la parola desiderata non è nel dizionario, scriverla, quindi toccarla e toccare il segno più (+) nella barra dei suggerimenti. Il telefono è anche in grado di imparare parole nuove dopo averle scritte alcune volte.

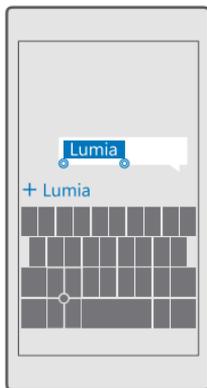

Disattivare i suggerimenti delle parole

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Data/ora e lingua** > **Tastiera**. Toccare la tastiera della propria lingua, quindi deselezionare la casella di controllo **Suggerisci testo**.

Aggiungere una lingua di scrittura

È possibile aggiungere diverse lingue di scrittura alla propria tastiera e passare dall'una all'altra mentre si scrive.


1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Data/ora e lingua** > **Tastiera** > **+ Aggiungi tastiere**.
2. Selezionare le lingue di scrittura desiderate e toccare ✓.

★ **Suggerimento:** Per rimuovere una tastiera preinstallata, tenere premuta la lingua che non si desidera utilizzare e toccare **rimuovi**.

- ★ **Suggerimento:** Per aggiungere una lingua al telefono, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Data/ora e lingua** > **Lingua** > **+ Aggiungi lingue**. Per rimuovere una lingua, toccare e tenere premuta la lingua, quindi toccare **Rimuovi**.

Passare da una lingua all'altra durante la scrittura

Passare il dito verso sinistra o verso destra sulla barra spaziatrice fino a quando non apparirà la lingua in cui si desidera scrivere. Il layout di tastiera e i suggerimenti cambiano in base alla lingua selezionata.

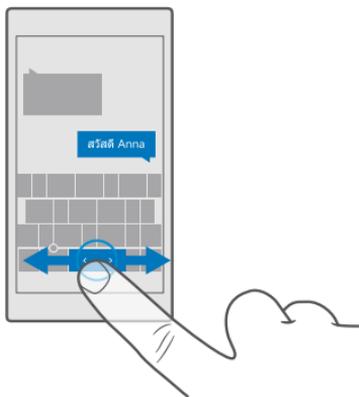

Spostare la tastiera per scrivere con una mano

Se il telefono è dotato di uno schermo grande, è possibile spostare la tastiera sullo schermo per scrivere facilmente con una mano.

Spostare la tastiera verso sinistra o destra

1. In base alle impostazioni del telefono, toccare e tenere premuti i numeri e il tasto dei simboli o il tasto della lingua.
2. Toccare .
3. Toccare  o .

Spostare la tastiera verso l'alto o il basso


Toccare e tenere premuta la barra spaziatrice e trascinare la tastiera verso l'alto o il basso.

Orologio e calendario

Informazioni su come utilizzare il telefono come orologio e come sveglia per poter tenere sempre traccia del tempo e su come tenere aggiornati gli appuntamenti, le attività e le pianificazioni.

Impostare una sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia e persino impostare il proprio brano preferito come tono.

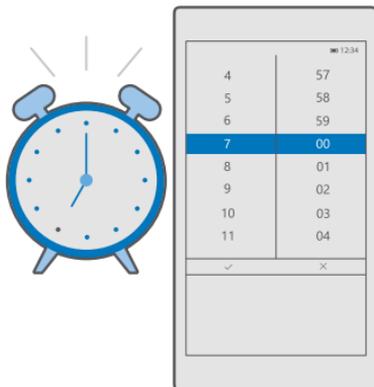

1. Toccare  **Svegli e orologio** > +.
2. Impostare l'ora e toccare ✓.
3. Inserire i dettagli dell'altra sveglia, quindi toccare .

★ **Suggerimento:** per evitare di trafficare troppo con il telefono quando si è stanchi, Toccare e tenere premuto il tasto cerca  e dire a Cortana quando deve suonare la sveglia.

È necessario che il telefono sia acceso perché suoni la sveglia.

★ **Suggerimento:** è possibile vedere rapidamente l'ora della successiva sveglia attiva se l'applicazione Sveglie e orologio è stata aggiunta alla schermata Start. Il riquadro deve essere almeno di medie dimensioni.

Utilizzare il brano preferito come password

Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB e utilizzare Gestione file del PC per spostare il brano desiderato nella cartella **Musica** del telefono. Per impostare il brano come tono di allarme, toccare  **Svegli e orologio** > + > **Suoneria** > **Scegli dalla mia musica** > **Questo dispositivo** > **Musica** e scegliere il brano desiderato.

È anche possibile scegliere i brani musicali caricati su OneDrive.

Come suoneria è possibile utilizzare un brano purché non sia protetto da DRM (Digital Rights Management) e sia inferiore a 30 MB.

Sul PC deve essere installato Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 o una versione successiva.

Posporre una sveglia

Per ritardare il momento del risveglio, quando la sveglia suona, toccare **Posponi**. Prima di posticipare la sveglia, è possibile cambiare l'intervallo di ripetizione.

Disattivare una sveglia

Toccare  **Sveglie e orologio**, quindi impostare la sveglia su **Disattivato** .

Eliminare una sveglia

Toccare la sveglia, quindi  **elimina**.

Aggiornare l'ora e la data manualmente

Se non si desidera che data e ora vengano aggiornate automaticamente, è possibile configurarle manualmente.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Data/ora e lingua** > **Data e ora**.
2. Impostare **Imposta data e ora automaticamente** su **Disattivato** , quindi modificare l'ora e la data.
3. Impostare **Imposta fuso orario automaticamente** su **Disattivato**  e cambiare l'impostazione del **Fuso orario**.

 **Suggerimento:** per cambiare la modalità di visualizzazione delle date, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Data/ora e lingua** > **Area** > **Formato regionale**, scegliere la propria area e riavviare il telefono.

Impostare il formato a 24 ore dell'orologio

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Data/ora e lingua** > **Data e ora**. Impostare **Formato 24 ore** su **Attivato** .

Aggiornare l'ora e la data automaticamente

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Data/ora e lingua** > **Data e ora**. Impostare **Imposta data e ora automaticamente** su **Attivato** .

Aggiornare automaticamente il fuso orario quando si viaggia all'estero

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Data/ora e lingua** > **Data e ora**. Impostare **Imposta fuso orario automaticamente** su **Attivato** .

Controllare l'ora in un altro paese

Per sapere se un amico che si trova in un altro continente è sveglio, controllare l'ora nel mondo.

1. Toccare  **Sveglie e orologio** >  **Orologio inter-nazionale** > .
2. Iniziare a scrivere il nome della posizione e selezionare il nome dall'elenco delle corrispondenze suggerite.

 **Suggerimento:** se si è stanchi di scrivere, toccare  e dire a Cortana la posizione cercata e toccarla.

 **Suggerimento:** per guardare la mappa più da vicino, toccare il nome della posizione.

Vedere quando è notte o giorno nel mondo

Toccare  **Sveglie e orologio** >  **Orologio inter-nazionale** >  e passare il dito a sinistra e a destra lungo la sequenza temporale.

Utilizzare il timer

Il cibo scotto sarà solo un ricordo, è possibile usare il timer per calcolare i tempi di cottura.

1. Toccare  **Sveglie e orologio** >  **Timer** > .
2. Impostare la durata e toccare  > .
3. Per avviare il timer, toccare .

★ **Suggerimento:** per sospendere, toccare . Per avviare di nuovo il timer, toccare .

Vedere il timer a schermo intero

Toccare . Per ripristinare la vista normale, toccare .

Utilizzare il cronometro

Utilizzare il cronometro per vedere i propri miglioramenti sulla pista da corsa.

1. Toccare  **Sveglie e orologio** >  **Cronografo** > .
2. Per salvare il tempo percorso in un giro o il tempo parziale, toccare .

★ **Suggerimento:** per far conoscere ai propri amici il nuovo record personale, è possibile dividerlo, toccando  e indicando la modalità di condivisione.

Vedere il cronometro a schermo intero

Toccare . Per ripristinare la vista normale, toccare .

Aggiungere un appuntamento

Per memorizzare un appuntamento o un evento, aggiungerlo al Calendario di Outlook.

Per visualizzare un calendario, è necessario aggiungere un account, ad esempio un account Microsoft, al telefono.

1. Toccare  **Calendario di Outlook** > .
2. Inserire i dettagli desiderati e impostare l'ora.
3. Per creare un appuntamento ricorrente in determinati giorni, toccare  >  **Ripeti** e inserire i dettagli.
4. Per aggiungere un promemoria, toccare  >  e specificare l'ora.
5. Al termine, toccare .

★ **Suggerimento:** per modificare un evento, toccare l'evento desiderato e  **Modifica**, quindi modificare i dettagli che interessano.

Inviare una convocazione a una riunione

Quando si crea un evento, toccare **Contatti** e la casella di ricerca e iniziare a scrivere un nome. L'elenco viene filtrato in base alle lettere immesse.

È possibile inviare inviti alla riunione ai contatti che nei loro dettagli hanno specificato un indirizzo e-mail.

Creare un evento su un altro calendario

Toccare  **Calendario di Outlook** > +. Per impostazione predefinita, gli eventi appaiono nel Calendario di Outlook. Se, ad esempio, si dispone di un calendario condiviso con i propri familiari, è possibile creare e condividere l'evento immediatamente. Per cambiare il calendario quando si crea l'evento, toccare il nome del calendario, quindi ∨ e il calendario che si desidera utilizzare.

 **Esempio:** È possibile creare un evento in un calendario condiviso con altre persone, ad esempio il calendario di lavoro, in modo che gli altri sappiano quando si è occupati.

Modificare lo stato di un evento

Quando si crea un evento, toccare ⋮, quindi selezionare lo stato desiderato.

Creare un appuntamento privato

Quando si crea un evento, toccare ⋮ >  **Privato**.

L'evento non appare nei calendari condivisi.

Eliminare un appuntamento

Toccare  **Calendario di Outlook**, quindi l'evento e .

Utilizzare più calendari

Quando si impostano i propri account e-mail o di social network sul telefono, è possibile sincronizzare i calendari di tutti gli account in un'unica posizione.

1. Toccare  **Calendario di Outlook**.

2. Per mostrare o nascondere un calendario, toccare ≡, quindi toccare o deselezionare la casella di controllo accanto al nome del calendario.

Quando un calendario è nascosto, gli eventi e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste.

Il calendario compleanni compila le informazioni dei compleanni prendendole dagli account dei social network.

Non è possibile aggiungere nuovi calendari al telefono, ma è possibile scegliere di quali account vedere i calendari.

Aggiungere un account al calendario

Inserire in un unico posto i calendari di diversi account.

1. Toccare  **Calendario di Outlook** > ⋮ >  **Account** > + **Aggiungi account**.

2. Scegliere l'account, accedere e toccare **Fatto**.

Passare tra le viste del calendario

È possibile vedere all'istante una pianificazione dettagliata, passando da una vista all'altra del calendario.

1. Toccare  **Calendario di Outlook** > .

2. Per vedere la pianificazione oraria giornaliera, toccare .

3. Per vedere la pianificazione dell'intera settimana, toccare .
4. Per vedere solo i giorni con gli eventi, toccare .
5. Per ripristinare la vista odierna, toccare .

Attivare e disattivare i numeri della settimana

Toccare  **Calendario di Outlook** > ... >  **Impostazioni** > **Impostazioni**, quindi ∨ per aprire il menu dei numeri della settimana e toccare l'opzione desiderata.

Passare tra i tipi di calendario

Con amici e colleghi in giro per il mondo potrebbe essere interessante conoscere quando celebrano le festività tradizionali o la data odierna. Basta passare tra i diversi tipi di calendario.

1. Toccare  **Calendario di Outlook** > ... >  **Impostazioni** > **Impostazioni**.
2. Toccare la casella di controllo **Attiva**.
3. Toccare ∨ e la lingua e il calendario desiderati.

Le date del calendario alternativo sono visibili nella vista a destra.

Dual SIM

È possibile avere due SIM nel telefono, ad esempio una per il lavoro e l'altro per uso personale.

Funzionalità dual SIM

Se non si desidera che il lavoro interferisca con il tempo libero o si dispone di una connessione dati più economica su una SIM, Se il telefono è un dual SIM, è possibile utilizzare 2 schede SIM contemporaneamente.

La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.



Il telefono mostra lo stato della rete per entrambe le SIM separatamente.

È possibile selezionare quale SIM utilizzare direttamente dalla schermata Start. Ad esempio, per effettuare una chiamata o controllare i messaggi, è sufficiente toccare il riquadro che si desidera per la SIM 1 o la SIM 2. In alternativa, è possibile collegare i riquadri se si preferisce averne uno unico. Quando i riquadri sono collegati, anche mentre si compone il numero è possibile passare rapidamente da una SIM all'altra.

Nel caso si desideri utilizzare sempre la stessa SIM per un contatto, ad esempio la SIM di lavoro per un collega, è possibile impostare le preferenze per la SIM in Contatti.

Entrambe le carte SIM sono disponibili contemporaneamente quando il dispositivo non è in uso, ma mentre una carta SIM è attiva, ad esempio per effettuare chiamate, l'altra potrebbe non essere disponibile.

★ Suggerimento: Per assicurarsi di non perdere una chiamata su una SIM mentre è attiva un'altra chiamata sulla seconda SIM, Utilizzare Dual SIM smart per configurare le SIM perché devino le chiamate tra di loro o verso un altro telefono. Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità di questa funzionalità.

Gestire le SIM

Se non si desidera che il lavoro interferisca con il tempo libero o si dispone di una connessione dati più economica su una SIM, è possibile decidere quale SIM utilizzare.

La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Selezionare la SIM che si desidera utilizzare per la connessione dati.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM**.
2. In **Usa questa SIM per la rete dati** toccare la SIM desiderata.

Rinominare una scheda SIM

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM**. Toccare **Impostazioni SIM 1** o **Impostazioni SIM 2** e in **Nome SIM** immettere il nome desiderato.

Disattivare una SIM

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e disattivare la SIM che si desidera .

Collegare i riquadri delle schede SIM nella schermata Start

Nella schermata Start, per collegare i riquadri di entrambe le schede SIM a un unico riquadro sia per le chiamate che per i messaggi, toccare il riquadro desiderato, quindi **...** > **Collega riquadri**.

Trasferire chiamate tra le SIM

Se si inoltrano le chiamate tra le SIM utilizzando Dual SIM smart, quando qualcuno chiama su una SIM mentre è in corso una chiamata sull'altra SIM, è possibile gestire le chiamate da entrambe le SIM, come se ce ne fosse una sola.

La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

È necessario che entrambe le SIM siano inserite per cambiare le impostazioni delle chiamate dual SIM.

Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità di questo servizio.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **Dual SIM smart**.
2. Per scegliere come trasferire le chiamate tra le SIM, cambiare l'impostazione per **Dual SIM smart**.
3. Digitare i numeri di telefono per le SIM, quindi toccare **OK**.
4. Toccare **Servizi di rete** per accedere alle rimanenti impostazioni di chiamata.

Sfogliare le app SIM

Di seguito sono fornite le istruzioni per trovare eventuali app inserite sulla scheda SIM dal proprio fornitore di servizi.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM**.
2. Nella SIM toccare **Impostazioni SIM**. In alternativa, se si dispone di un telefono dual SIM, toccare **Impostazioni SIM 1** o **Impostazioni SIM 2**.
3. Toccare **applicazioni sulla SIM**.

Store

È possibile personalizzare il telefono con app, giochi e altri elementi, alcuni dei quali gratuiti. È possibile visitare Store per trovare i contenuti più recenti creati appositamente per il telefono in uso.



È possibile scaricare:

- Applicazioni
- Giochi
- App e servizi di intrattenimento
- App e servizi per le notizie
- Musica
- Film
- Spettacoli televisivi
- Libri

È inoltre possibile:

- Scaricare contenuti pertinenti ai propri gusti e alla propria posizione
- Condividere suggerimenti con gli amici

La disponibilità di Store e la selezione di elementi disponibili per il download varia da regione a regione.

Per scaricare da Store, è necessario avere effettuato l'accesso al proprio account Microsoft sul telefono. Una volta effettuato l'accesso, verranno offerti contenuti compatibili con il proprio telefono.

Diversi elementi sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento. È possibile utilizzare la carta di credito o addebitare l'importo sulla bolletta telefonica.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Navigare su Store

È possibile controllare i giochi e le applicazioni più recenti o più scaricati e altri elementi consigliati per il proprio telefono, sfogliando le diverse categorie o cercando elementi specifici.

1. Toccare  **Store**.
2. Sfogliare le categorie sulla pagina iniziale oppure toccare  e una categoria per visualizzare altri elementi.
3. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli. Quando si visualizza un elemento, vengono mostrati anche gli elementi correlati.

★ **Suggerimento:** se in Store si trova un contenuto che potrebbe interessare a un amico, toccare  **Condividi** per inviargli un collegamento.

★ **Suggerimento:** per ricevere suggerimenti personalizzati su quali app e giochi potrebbero essere interessanti, accedere all'account Facebook e su Store viene suggerita una selezione di app.

★ **Suggerimento:** Alcune app sono disponibili anche sui dispositivi con Windows 10, ad esempio PC, tablet o console Xbox. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, accedere al sito www.microsoftstore.com e selezionare l'app di cui si è interessati.

Cercare in Store

Toccare , scrivere le parole da cercare e toccare .

Scaricare un'app, un gioco o un altro elemento

Scaricare app, giochi o altri elementi gratuiti oppure acquistare altro contenuto per il proprio telefono.

1. Toccare  **Store**.
2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Se l'elemento ha un costo, toccare il costo. Se l'elemento offre una versione di prova gratuita, toccare **Prova** per provare a utilizzare l'elemento gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Se l'elemento è gratis, toccare **Gratis**.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

4. Se non è stato effettuato l'accesso al proprio account Microsoft, effettuarlo ora.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

★ **Suggerimento:** Se il download non riesce, verificare che l'ora e la data siano configurate correttamente.

Completato il download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento, oppure continuare a cercare contenuti.

Per ulteriori informazioni su un elemento, contattare l'editore.

★ **Suggerimento:** Utilizzare una connessione Wi-Fi per scaricare file di grandi dimensioni.

- ★ **Suggerimento:** Nella vista principale di Store, nell'angolo superiore destro dello schermo, è possibile vedere una notifica del numero di aggiornamenti disponibili per app, giochi e altri contenuti scaricati.
- ★ **Suggerimento:** Se il proprio figlio dispone di un telefono in cui è in esecuzione Windows Phone 8.1 o Windows 10 Mobile, è possibile utilizzare il sito Web [Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità della funzionalità e del servizio, accedere al sito \[support.microsoft.com\]\(http://support.microsoft.com\) e visualizzare le istruzioni per i Windows Phone.](http://La mia famiglia per gestire i suoi giochi, nonché i download e le impostazioni delle app. Per configurare La mia famiglia, andare a account.microsoft.com/family, accedere al proprio account Microsoft e seguire le istruzioni.</div><div data-bbox=)

La disponibilità di app e giochi varia in base all'età del bambino.

Visualizzare i download in corso

Toccare  **Store** >  > **Download e aggiornamenti**.

Visualizzare i download e gli aggiornamenti

È possibile visualizzare tutti gli elementi mentre vengono scaricati sul telefono e verificare la presenza di aggiornamenti più recenti contenenti importanti correzioni di bug e nuove funzionalità per le app. Mentre è in corso il download di un elemento, è possibile continuare a cercare in Store altri contenuti e aggiungerli agli elementi in attesa di download.

Per visualizzare lo stato dei download, nella vista principale di Store toccare  > **Download e aggiornamenti**.

- ★ **Suggerimento:** Nel caso in cui fosse necessario, ad esempio, chiudere temporaneamente la connessione a Internet, è possibile sospendere i download. Per sospendere un solo elemento, toccare  e per riprenderlo, toccare . Se il download non riesce, è possibile effettuare nuovamente il download dell'elemento.

Verificare la disponibilità di aggiornamenti

Per vedere se per le app sono disponibili aggiornamenti, nella vista principale Store toccare  > **Download e aggiornamenti** > **Controlla aggiornamenti**. Per installare gli aggiornamenti disponibili, toccare **Aggiorna**.

Scrivere una recensione per un'app

È possibile condividere la propria opinione su un'app con altri utenti di Store commentandola ed esprimendo un voto. È possibile pubblicare una recensione per ogni app scaricata.

1. Nel menu delle app tenere premuta l'app desiderata, quindi toccare **Vota e commenta**.
2. Votare l'app e scrivere il proprio commento.

- ★ **Suggerimento:** È possibile votare e commentare altri elementi allo stesso modo.

Ricevere annunci pubblicitari

Se si desidera ricevere annunci pubblicitari e suggerimenti sulle app che potrebbero soddisfare i propri interessi, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare 

Tutte le impostazioni >  **Privacy** > **ID annunci** e impostare **ID annunci** su **Si** . Per cancellare le informazioni utilizzate dal telefono per trovare annunci pubblicitari e suggerimenti corrispondenti, toccare **Ripristina l'ID annunci**.

Risolvere i problemi relativi a Store

Se non è possibile scaricare un gioco

- Verificare che sia attivata la rete dati o la connessione Wi-Fi.
- L'app che si desidera scaricare potrebbe richiedere più memoria di quella disponibile nel telefono. Provare a liberare spazio disinstallando le app o eliminando altri dati, quali le foto.
- Utilizzare solo una connessione Wi-Fi per scaricare file di grandi dimensioni.
- Se La mia famiglia è configurata sul telefono, è possibile che vi siano limitazioni al download di alcune app.
- Verificare che l'ora e la data siano configurate correttamente.

Contatti e messaggi

È possibile contattare amici e parenti e condividere file, ad esempio foto, utilizzando il telefono. Anche mentre si è in viaggio è possibile continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti dei servizi di social network.

Chiamate

Di seguito viene illustrato come effettuare chiamate con il nuovo telefono e conversare con gli amici.

Chiamare un contatto

Chiamare gli amici è facile e veloce una volta che sono stati salvati come contatti nel telefono.

1. Toccare  > .
2. Toccare il contatto e il numero, se il contatto ha diversi numeri.

- ★ **Suggerimento:** Se il tono della voce del proprio amico è troppo alto o troppo basso, premere i tasti del volume disponibili su un lato del telefono per cambiare il volume.
- ★ **Suggerimento:** è possibile fare in modo che anche altri ascoltino la conversazione. Toccare  **Vivavoce**.
- ★ **Suggerimento:** se si dispone di un telefono dual SIM, è possibile selezionare la SIM utilizzata per chiamare. Toccare  **Contatti** > **CONTATTI** e un contatto, quindi **SIM 1** o **SIM 2**. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Chiamare un numero di telefono

Toccare  >  **Tastiera**. Inserire il numero di telefono e toccare  **Chiama**.

Per immettere il carattere +, per le chiamate internazionali, tenere premuto **0**.

Cercare nel registro chiamate

Per cercare la registrazione di una chiamata, toccare  >  **Cronologia** >  e inserire il nome o il numero di telefono del contatto.

Rimuovere registrazione di una chiamata

Per rimuovere la registrazione di una chiamata, toccare  >  **Cronologia**, quindi toccare e tenere premuta la registrazione e infine toccare **Elimina**.

Copiare e incollare un numero di telefono

Nella schermata Start toccare  **Contatti** e un contatto. Tenere premuto il numero di telefono, toccare **Copia**, quindi in una casella di testo toccare .

Chiamare con Skype

È possibile utilizzare il telefono per effettuare chiamate e videochiamate con Skype. Con le tariffe globali di Skype, è anche possibile chiamare numeri di rete fissa o altri telefoni cellulari.

È possibile pagare con carta di credito o sottoscrivere un abbonamento mensile per avere le tariffe migliori.

Se non si dispone ancora dell'app Skype, è possibile scaricarla all'indirizzo www.microsoft.com.

1. Toccare  **Skype** e accedere con lo stesso account Microsoft utilizzato con il telefono.
2. Per chiamare un contatto Skype, toccare **persone e il contatto da chiamare, quindi** .

Per ulteriori informazioni sulle chiamate Skype, vedere il video all'indirizzo www.youtube.com (solo in inglese).

 **Suggerimento:** per risparmiare sui costi relativi ai dati, connettersi alla rete Wi-Fi con Skype ogni volta che è possibile.

Effettuare una videochiamata con Skype

Toccare  **Skype Video** >  e il contatto da chiamare.

Se il telefono non è dotato di fotocamera anteriore, per le videochiamate è possibile utilizzare la fotocamera principale. La fotocamera anteriore non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Effettuare una chiamata con Cortana

Toccare e tenere premuto il tasto cerca , quindi pronunciare **Chiamata Skype** o **Videochiamata Skype** e di seguito il nome del contatto.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Utilizzare la chiamata rapida per chiamare i contatti preferiti

Chiamare velocemente i contatti più importanti tramite la chiamata rapida.

1. Toccare  >  **Chiamata rapida**.
2. Per aggiungere un contatto alla chiamata rapida, toccare , quindi il contatto da aggiungere.
3. Per chiamare un contatto aggiunto alla chiamata rapida, nella vista Chiamata rapida toccare il contatto.

Chiamare l'ultimo numero digitato

È possibile chiamare di nuovo un amico se ci si è dimenticati di dirgli qualcosa. Nella vista registro chiamate è possibile vedere le informazioni sulle chiamate effettuate e ricevute.

1. Toccare  >  **Cronologia**.
2. Toccare il nome o il numero di telefono.

Utilizzare la voce per effettuare una chiamata

È possibile utilizzare la voce per chiamare un contatto.

1. Toccare e tenere premuto il tasto cerca .
2. Pronunciare **Chiama** e il nome del contatto.

 **Suggerimento:** È anche possibile utilizzare la chiamata a riconoscimento vocale con un auricolare Bluetooth.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Rispondere a una chiamata tramite SMS

Se non si riesce a rispondere subito alla chiamata, è possibile inviare al chiamante un SMS.

1. Quando si riceve una chiamata, toccare  **Rispondi con SMS**.
2. Toccare uno dei messaggi predefiniti oppure **Scrivi un messaggio...** e scrivere il proprio messaggio.

Attivare o disattivare la risposta tramite SMS

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Telefono**, quindi impostare **Rispondi con un SMS** su **Sì**  o **No** .

Modificare un SMS predefinito

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Telefono** > **Modifica le risposte** e modificare la risposta desiderata.

Chiamata in conferenza

Il telefono supporta le chiamate in conferenza tra due o più contatti. Il numero massimo di partecipanti può variare a seconda dell'operatore di servizi di rete.

1. Effettuare una chiamata al primo contatto.
2. Per chiamare un altro contatto, toccare **+** **Aggiungi chiamata**.
3. Alla risposta toccare  **Unisci**.

Per aggiungere altri contatti, toccare nuovamente **+** **Aggiungi chiamata**.

Avviare una conversazione privata

Toccare  **Privato** e il nome o numero di telefono del contatto. La chiamata in conferenza viene messa in attesa sul telefono. Gli altri partecipanti continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, toccare  **Unisci**.

Trasferire le chiamate a un altro telefono

Quando si sa che non si riuscirà a rispondere alle chiamate, è possibile deviare le chiamate in entrata a un altro numero di telefono.

Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità di questa funzionalità.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **Servizi di rete**.

2. Se si dispone di un telefono dual SIM, toccare **SIM 1** o **SIM 2**. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Cambiare le impostazioni in **Trasferimento chiamate**.

A seconda del telefono in uso, è possibile scegliere diversamente in base alle situazioni, ad esempio quando non si riesce a rispondere o si è già impegnati in una chiamata.

★ **Suggerimento:** per verificare se è in uso il trasferimento chiamate, cercare l'icona  nella parte superiore dello schermo.

★ **Suggerimento:** se si dispone di un telefono dual SIM, è possibile inoltrare le chiamate da una scheda SIM a un'altra. In tal modo, quando qualcuno chiama su una SIM mentre è in corso una chiamata sull'altra SIM, è possibile gestire le chiamate da entrambe le SIM, come se ce ne fosse una sola. Toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **Vai a impostazioni Dual SIM smart** >  e l'opzione desiderata.

Trasferire chiamate alla segreteria telefonica

Oltre a trasferire le chiamate a un altro numero di telefono, è anche possibile trasferirle alla propria segreteria telefonica e ascoltarle in un secondo momento.

Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità di questa funzionalità. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Telefono** e, se necessario, inserire il numero della segreteria telefonica fornito dal provider di servizi. Se si dispone di un telefono dual SIM, toccare la SIM desiderata prima di inserire il numero.

A seconda del telefono in uso, è possibile inoltrare tutte le chiamate alla segreteria telefonica o scegliere diversamente in base alle situazioni, ad esempio quando non si riesce a rispondere o si è già impegnati in una chiamata.

★ **Suggerimento:** se non si desidera inoltrare le chiamate alla segreteria telefonica, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **Servizi di rete**. Se si dispone di un telefono dual SIM, toccare la SIM desiderata. Cambiare le impostazioni in **Trasferimento chiamate**.

Cambiare il numero della segreteria telefonica

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Telefono** e impostare **Usa numero predefinito della segreteria** su **No** . Se si dispone di un telefono dual SIM, toccare la SIM desiderata. Inserire il nuovo numero.

Chiamare la segreteria telefonica

Se le chiamate in arrivo sono state inoltrate alla segreteria telefonica, è possibile chiamarla per ascoltare i messaggi lasciati dagli amici.

1. Toccare  > ∞. Se richiesto, inserire la password della segreteria telefonica ricevuta dal fornitore di servizi di rete.
2. È possibile ascoltare o rispondere ai messaggi della segreteria telefonica, eliminarli o registrare un messaggio di saluto.

Per verificare la disponibilità del servizio di segreteria telefonica e per informazioni su come impostare la durata di tempo precedente al trasferimento delle chiamate, contattare il proprio operatore di servizi di rete.

Usare l'avviso chiamata

Se si riceve una chiamata mentre ne è in corso un'altra, grazie all'avviso di chiamata è possibile rispondere a una o tenerne una in attesa.

Mettere in attesa la prima chiamata e rispondere alla nuova chiamata

Toccare  **Rispondi.**

Terminare la prima chiamata e rispondere alla nuova chiamata

Toccare  **Chiudi e rispondi.**

Ignorare la nuova chiamata

Toccare  **Ignora.**

Mettere in pausa una chiamata ed effettuare una nuova

Toccare || **Attesa** > + **Aggiungi chiamata** e chiamare il contatto desiderato.

Alternare le chiamate


Toccare **Tocca per scambiare.**

Disattivare l'avviso chiamata

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **Servizi di rete**. Se si dispone di un telefono dual SIM, toccare la SIM desiderata. Impostare **Avviso di chiamata** su **Disattivato** .

Contatti

È possibile salvare e organizzare i numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni di contatto dei propri amici nell'app Contatti. È inoltre possibile mantenere i contatti con i propri amici attraverso i servizi di social network.

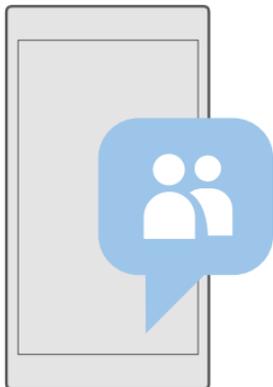

Contatti

L'app Contatti è l'area in cui sono conservate le informazioni di contatto di tutti i tuoi amici. Consente di rimanere in contatto con le persone più importanti per mezzo di gruppi. Anche i social network si trovano qui.

Accedere a **CONTATTI** per vedere le informazioni di contatto degli amici da ciascun account a cui è stato effettuato l'accesso. È possibile organizzare l'elenco nel modo desiderato filtrandolo in base all'account o nascondendo i contatti che non hanno i numeri di telefono.

Consultare **Novità** per vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici sui social network comodamente in un unico posto.

I gruppi di contatti consentono di visualizzare in modo più semplice solo gli aggiornamenti di stato delle persone desiderate. Consentono inoltre di inviare e-mail o messaggi a tutti contemporaneamente.

Aggiungere o eliminare un contatto

Per portare gli amici con sé, è possibile salvare i loro numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni nell'app Contatti.

Aggiungere un contatto

1. Toccare  **Contatti** > **CONTATTI** > **+**.
2. Se è stato effettuato l'accesso a diversi account, selezionare l'account nel quale si desidera salvare il contatto.

Non è possibile salvare un contatto solo nel telefono, viene sempre salvato in un account.

3. Aggiungere i dettagli del contatto, quindi toccare .

Viene eseguito automaticamente il backup dei contatti nell'account Microsoft in uso.

Modificare un contatto

Toccare  **Contatti** > **CONTATTI**. Toccare il contatto e , quindi modificare o aggiungere dettagli, come una suoneria o un indirizzo Web.

★ **Suggerimento:** se si dispone di un telefono dual SIM, è possibile selezionare la SIM utilizzata per chiamare ciascun contatto. Toccare  **Contatti** > **CONTATTI** e un contatto, quindi **SIM 1** o **SIM 2**. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Eliminare un contatto

Toccare  **Contatti** > **CONTATTI**. Toccare il contatto e  > **elimina**.

Il contatto viene eliminato sia dal telefono che, tranne alcune eccezioni come Facebook, Twitter e LinkedIn, dal servizio di social network in cui è memorizzato.

★ **Suggerimento:** per eliminare rapidamente più contatti, toccare  e le caselle di controllo accanto ai nomi dei contatti, quindi .

Filtrare l'elenco dei contatti

Se non si desidera che i contatti dei servizi di social network appaiano nell'elenco dei contatti, è possibile escluderli applicando un filtro. Toccare  **Contatti** > **CONTATTI**. Nell'elenco dei contatti toccare  > **IMPOSTAZIONI** > **Filtra l'elenco dei contatti**, quindi gli account che si desidera mostrare o nascondere.

★ **Suggerimento:** è possibile anche filtrare i contatti senza numeri di telefono. Impostare **Nascondi i contatti senza numero di telefono** su **Sì** .

Salvare il numero di una chiamata ricevuta

Quando si riceve una chiamata, è possibile salvare con facilità il numero se non è già presente nei contatti. È possibile salvare il numero in una voce nuova o esistente dell'elenco dei contatti.

1. Toccare  > **Cronologia**.
2. Nell'elenco delle conversazioni toccare una conversazione e un numero di telefono, quindi .
3. Toccare , modificare i dettagli, selezionare l'account nel quale salvare il contatto e toccare .

Salvare il numero di un messaggio ricevuto

Quando si riceve un messaggio, è possibile salvare con facilità il numero se non è già presente nei contatti. È possibile salvare il numero in una voce nuova o esistente dell'elenco dei contatti.

1. Toccare  **Messaggi**.
2. Nell'elenco delle conversazioni toccare una conversazione e un numero di telefono.
3. Se si dispone di un telefono dual SIM, è possibile selezionare la SIM da utilizzare per chiamare il contatto. Mentre si modifica un contatto, toccare **SIM 1** o **SIM 2**. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Toccare  > .
5. Modificare i dettagli del contatto e toccare .

Cercare un contatto

Se è necessario contattare rapidamente un amico, non occorre scorrere tutti i contatti. È possibile cercare o passare a una lettera o a un carattere nell'elenco dei contatti. È anche possibile utilizzare un comando vocale per chiamare o inviare un messaggio a un contatto.

1. Toccare  **Contatti** > **CONTATTI**.

2. Toccare **Cerca**, quindi iniziare a scrivere un nome. L'elenco viene filtrato in base alle lettere immesse.

 **Suggerimento:** I propri contatti o gruppi di contatti più importanti possono essere aggiunti alla schermata Start. Tenere premuto un contatto e toccare **Aggiungi a Start**.

Passare a una lettera o a un carattere nell'elenco dei contatti

Toccare una lettera nell'elenco dei contatti a sinistra e, nel menu seguente, toccare la prima lettera o il primo carattere del nome desiderato.

Usare Skype per chiamare o inviare un messaggio

In una vista qualsiasi toccare e tenere premuto il tasto cerca  o pronunciare **Chiama** o **Invia SMS** e il nome del contatto.

Collegare contatti

Se per una stessa persona si dispone di voci di contatto distinte provenienti da differenti servizi di social network o account e-mail, è possibile collegarle per visualizzarle in un'unica scheda Rubrica.

Toccare  **Contatti** > **CONTATTI**.

1. Selezionare il contatto principale con il quale si desidera effettuare il collegamento e toccare .

2. Toccare **Scegli un contatto da collegare** e il contatto da collegare.

Scollegare un contatto

Selezionare il contatto principale dal quale si desidera rimuovere il collegamento e toccare . Selezionare quindi il contatto principale dal quale si desidera rimuovere il collegamento e toccare **Scollega**.

Copia i contatti utilizzando il Bluetooth

È possibile avere sempre a portata di mano le persone più importanti. Utilizzare l'app Transfer my Data per copiare facilmente i contatti.

 **Suggerimento:** Se in precedenza si disponeva di un dispositivo Lumia o era stato creato un backup dei contatti sul proprio account Microsoft, per importare i contatti da OneDrive, basta accedere al proprio account sul telefono. I contatti vengono importati automaticamente.

Il vecchio telefono deve supportare Bluetooth. È necessario che nel vecchio telefono i contatti siano archiviati nella memoria del telefono, anziché sulla SIM.

1. Sul vecchio telefono attivare la funzione Bluetooth e assicurarsi che il telefono sia visibile agli altri dispositivi.

2. Sul nuovo Lumia passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto , verificare che il Bluetooth sia attivato e associare il Lumia al vecchio telefono.
3. Sul nuovo telefono toccare  **Transfer my Data**.
4. Toccare **continua**.
5. Selezionare il vecchio telefono dall'elenco dei dispositivi associati, quindi seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni. Sul nuovo telefono verificare che sia selezionata la casella di controllo **Contatti**.

Se i contatti sono scritti in una lingua che non è supportata dal nuovo telefono, le relative informazioni potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Dopo avere copiato i contatti, per un migliore utilizzo e per risparmiare spazio sul telefono disinstallare l'app Transfer my Data.

Copiare contatti da una carta SIM

Se nella carta SIM sono memorizzati dei contatti, è possibile copiarli sul telefono.

Assicurarsi che la carta SIM sia inserita.

1. Toccare  **Contatti**.
2. Toccare \dots > **Impostazioni** > **Importa dalla SIM**.

★ **Suggerimento:** se si dispone di un telefono dual SIM, è possibile selezionare la scheda SIM da utilizzare per importare i contatti. Toccare **SIM 1** o **SIM 2**. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

In presenza di più account è possibile toccare il nome dell'account e scegliere l'account in cui importare i contatti. L'account predefinito è Outlook.

3. Toccare **avanti**. Per importare tutti i contatti, toccare **importa**

★ **Suggerimento:** Per selezionare i singoli contatti, toccare **deseleziona**, quindi selezionare le caselle di controllo.

Non è possibile salvare i contatti sulla nuova scheda SIM. Al contrario, sono al sicuro nell'account.

Creare, modificare o eliminare un gruppo di contatti

È possibile creare gruppi di contatti per inviare un messaggio a più persone contemporaneamente o visualizzare gli aggiornamenti dei social network solo dei membri del gruppo. Ad esempio, è possibile aggiungere i componenti della propria famiglia allo stesso gruppo e comunicare con loro velocemente utilizzando lo stesso messaggio.

1. Toccare  **Contatti** > **GRUPPI** > $+$.
2. Scrivere un nome per il gruppo e toccare .
3. Toccare  > $+$ **Aggiungi membro** e un contatto. Per aggiungere un altro contatto, toccare di nuovo $+$ **Aggiungi membro**.

★ **Suggerimento:** per aggiungere rapidamente più contatti al gruppo, toccare \equiv e le caselle di controllo accanto ai nomi dei contatti.

4. Toccare ✓.

Aggiungere un nuovo contatto al gruppo

Toccare  **Contatti** > **GRUPPI**. Toccare il gruppo, quindi  > + **Aggiungi membro** e un contatto.

Rimuovere un contatto da un gruppo

Toccare  **Contatti** > **GRUPPI**. Toccare il gruppo e , quindi toccare il contatto e **Rimuovi dal gruppo**.

Rinominare un gruppo

Toccare  **Contatti** > **GRUPPI**. Toccare il gruppo, quindi  e il nome del gruppo. Scrivere il nome nuovo e toccare ✓.

Eliminare un gruppo di contatti

Toccare  **Contatti** > **GRUPPI**. Toccare il gruppo e ... > **Elimina**.

Condividere un contatto


È possibile condividere facilmente un contatto con i propri amici.

1. Toccare  **Contatti** > **CONTATTI**.
2. Toccare un contatto e ... > **Condividi il contatto** > ✓.
3. Scegliere il modo in cui si desidera condividere e seguire le istruzioni.

 **Suggerimento:** Se la condivisione non funziona, provare a disinstallare l'app Transfer my Data.

Social network

Per rimanere in contatto con gli amici, è possibile configurare servizi di social network sul telefono.

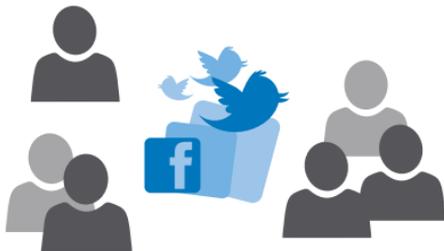

Configurare un account di social media

Configurare gli account del proprio servizio di social network.

Toccare l'app del social network cui si desidera accedere, ad esempio Facebook, e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per scaricare altre app di social network, toccare  **Store**.

★ **Suggerimento:** Quando si accede a un account, i contatti in tale account vengono importati automaticamente. Per scegliere quali account visualizzare nell'elenco dei contatti, nella schermata Start toccare  **Contatti** > ... > **Impostazioni** > **filtra l'elenco dei contatti**.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici

Dopo aver configurato i servizi di social network, ad esempio Twitter, sul telefono, è possibile seguire gli aggiornamenti dello stato dei propri amici nell'app Contatti.

Toccare  **Contatti** > **Novità**.

Commentare l'aggiornamento dello stato di un amico

È possibile contattare gli amici commentando gli aggiornamenti del loro stato.

1. Toccare  **Contatti** > **Novità**.
2. Nel post toccare .

Verrà visualizzata l'area dei commenti sottostante il post in un'app di social network.

Condividere una foto nei servizi di social network

Dopo aver scattato una foto, è possibile caricarla sul Web in modo che tutti gli amici possano vedere che cosa si sta facendo.

1. Toccare  **Foto**.
2. Toccare la foto da condividere, quindi .
3. Toccare il servizio di social network in cui si desidera caricare la foto.
4. Aggiungere una didascalia, se lo si desidera, e condividere o inviare la foto.

Messaggi

È possibile restare in contatto con gli amici tramite SMS o MMS.

Inviare un messaggio

Gli SMS e i messaggi multimediali consentono di contattare rapidamente parenti e amici.

1. Toccare  **Messaggi** > **+**.

Se si inizia a scrivere un messaggio e si passa a un'altra app prima di inviarlo, sarà possibile completarlo in seguito. In Messaggi toccare la bozza che si desidera continuare.

2. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare **+** o iniziare a scrivere un nome. È anche possibile digitare un numero di telefono.
3. Toccare la casella del messaggio e scrivere il testo.

★ **Suggerimento:** per aggiungere uno smile, toccare .

4. Per aggiungere un allegato, ad esempio una foto, toccare  e selezionare il tipo di allegato e l'allegato.

5. Per inviare il messaggio, toccare .

Se risulta impossibile inviare un messaggio multimediale, verificare quanto segue:

- La sottoscrizione del servizio cellulare supporta i messaggi multimediali.
- La connessione dati è attivata. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e impostare **Rete dati** su **Attivato** .

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Inoltrare un messaggio

Toccare  **Messaggi**. Toccare una conversazione, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi toccare **inoltra**.

Prima di inoltrare il messaggio, è possibile modificarne il testo oppure aggiungere o rimuovere allegati.


Inoltrare più messaggi

Toccare  **Messaggi**. Toccare una conversazione e **...** > **seleziona i messaggi**, toccare le caselle di controllo visualizzate accanto ai messaggi e infine  per inoltrare i messaggi.

Leggere un messaggio

È possibile vedere sulla schermata Start quando è arrivato un messaggio.

È possibile visualizzare i messaggi scambiati con un contatto in una conversazione. La conversazione può contenere SMS e MMS.

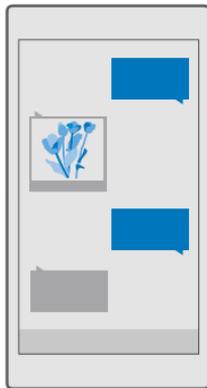

1. Toccare  **Messaggi**.

2. Per leggere un messaggio, toccare una conversazione.

- ★ **Suggerimento:** Per impedire ad altri di vedere accidentalmente le notifiche dei messaggi sulla schermata di blocco, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare **Tutte le impostazioni** > **Personalizzazione** > **Schermata di blocco** > **Scegli un'app di cui mostrare lo stato in dettaglio** > **nessuno**.

Se risulta impossibile aprire un messaggio multimediale, verificare quanto segue:

- La sottoscrizione del servizio cellulare supporta i messaggi multimediali.
- La connessione dati è attivata. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare **Tutte le impostazioni** > **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e impostare **Rete dati** su **Attivato**.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Salvare un allegato

Toccare l'allegato, ad esempio una foto, quindi .

Eliminare una conversazione

Toccare  **Messaggi** > , selezionare la conversazione da eliminare, quindi toccare .

Eliminare un singolo messaggio in una conversazione

Toccare una conversazione, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi toccare **elimina**.

Eliminare tutti i messaggi presenti nel telefono

Toccare  **Messaggi** >  > **...** > **Seleziona tutte** > .

Rispondere a un messaggio

È possibile rispondere subito al messaggio di un amico.

1. Toccare  **Messaggi**.
2. Toccare la conversazione contenente il messaggio.

- ★ **Suggerimento:** se si dispone di un telefono dual SIM, è possibile selezionare quale SIM utilizzare per inviare il messaggio. Toccare **Send on:** e selezionare la SIM che si desidera utilizzare. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Toccare la casella del messaggio e scrivere il testo.
4. Toccare .

Inoltrare un messaggio

Toccare una conversazione, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi toccare **inoltra**.

Prima di inoltrare il messaggio, è possibile modificarne il testo oppure aggiungere o rimuovere allegati.

Inviare un messaggio a un gruppo

Se occorre di frequente inviare un messaggio allo stesso gruppo di persone, è possibile creare un gruppo nell'app Contatti, in modo da poter raggiungere ciascuno di loro con un singolo messaggio o e-mail.

1. Toccare  **Contatti** > **GRUPPI**.
2. Toccare il gruppo e **Messaggio** o **E-mail**.
3. Scrivere e inviare il messaggio.

 **Suggerimento:** Per creare un gruppo, in **GRUPPI** toccare .

Chat con Skype

È possibile utilizzare il telefono per inviare messaggi istantanei tra utenti Skype.

È necessario disporre di un account Microsoft per inviare messaggi tramite Skype.

1. Toccare  **Messaggi** > .
2. Impostare **Invia tramite:** su **Skype**.
3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti Skype, toccare  o iniziare a scrivere un nome.

I contatti Skype connessi all'account Microsoft si sincronizzano automaticamente con il telefono.

4. Toccare la casella del messaggio e scrivere il testo.
5. Per inviare il messaggio, toccare .

 **Suggerimento:** per risparmiare sui costi relativi ai dati, connettersi alla rete Wi-Fi con Skype ogni volta che è possibile.


Effettuare una chiamata Skype direttamente da una conversazione

Durante una conversazione con un contatto Skype toccare  per effettuare una chiamata o  per effettuare una videochiamata.

Inviare la posizione in un messaggio

Quando si invitano amici, è possibile inviare loro l'indirizzo su una mappa.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per tutte le aree.

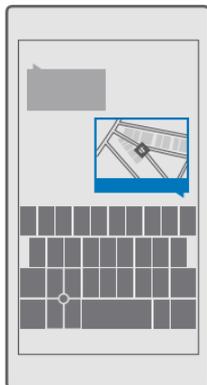

Il telefono potrebbe chiedere l'autorizzazione a utilizzare la propria posizione. È necessario acconsentire per poter utilizzare questa funzionalità.

1. Quando si scrive un SMS, toccare  > **La mia posizione**.

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

2. Toccare .

Gli amici riceveranno un messaggio contenente un collegamento a una mappa in cui è indicata la propria posizione.

Inviare un messaggio audio

Se si desidera festeggiare il compleanno di un amico con una canzone o prendere in giro qualcuno con verbalmente, inviare la propria registrazione in un messaggio audio.

1. Toccare  **Messaggi** > +.

2. Quando si scrive un messaggio, toccare  > **nota vocale**.

3. Registrare il messaggio e toccare .

4. Toccare .

Risolvere i problemi relativi ai messaggi

Se non è possibile inviare un messaggio multimediale (MMS)

- Riavviare il telefono con la scheda SIM inserita e riprovare l'invio di un MMS (il telefono carica le impostazioni tramite la scheda SIM).
- Inviare un MMS al numero di telefono in uso. In questo modo è possibile testare se si è in grado di inviare e ricevere MMS.
- Se si riesce a connettersi a Internet, ma non a inviare MMS, provare a cercare online le impostazioni multimediali (MMS) per il proprio provider di servizi di rete. Per cambiare le

impostazioni MMS, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare **Tutte le impostazioni** > **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** > **Impostazioni SIM**.

- All'estero verificare che sia attivato il roaming dei dati nelle impostazioni del telefono.

★ **Suggerimento:** per inviare e ricevere MMS, è necessario essere connessi a Internet. Confermare al provider di servizi di rete di disporre di una sottoscrizione della rete dati attiva (accesso a internet) sulla scheda SIM.

E-mail

È possibile utilizzare il proprio telefono per leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in giro.



Aggiungere o eliminare un account e-mail

Non è un problema se si utilizzano indirizzi e-mail differenti per il lavoro e il tempo libero, perché è possibile aggiungere più account alla Posta in arrivo di Outlook.

Aggiungere il primo account

Per configurare l'e-mail nel telefono, è necessario connettersi a Internet.

Se è stato effettuato l'accesso al proprio account Microsoft, la cassetta postale di Outlook associata viene aggiunta automaticamente.

1. Toccare **Posta di Outlook**.
2. Toccare **Inizia** > **+ Aggiungi account**.
3. Scegliere il tipo di account e accedere.
4. Una volta aggiunti tutti gli account desiderati, toccare **Procediamo**.

★ **Suggerimento:** a seconda dell'account e-mail, è anche possibile sincronizzare con il telefono altri elementi oltre ai messaggi e-mail, ad esempio i contatti e il calendario.

Se il telefono non trova le impostazioni e-mail, è possibile trovarle con configurazione avanzata. A tal fine, è necessario conoscere il tipo di account e-mail e gli indirizzi dei server della posta in arrivo e in uscita. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al proprio operatore di servizi e-mail.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di diversi account e-mail, accedere alla pagina **support.microsoft.com** e visualizzare le istruzioni per i Windows Phone.

Aggiungere un account in un secondo momento

Toccare  **Posta di Outlook** > ... >  **Account** > + **Aggiungi account**, quindi il tipo di account e accedere.

★ **Suggerimento:** per aggiungere l'e-mail di Exchange, i contatti e il calendario al telefono, selezionare **Exchange** come account, scrivere l'indirizzo e-mail dell'ufficio e la password, quindi toccare **Accedi**.

Il nuovo account viene aggiunto alla Posta in arrivo di Outlook.

Eliminare un account

Toccare  **Posta di Outlook** > ... >  **Account** e l'account da eliminare.

Non è possibile rimuovere la cartella della posta in arrivo di Outlook associata all'account Microsoft. Se si desidera rimuovere la cartella della posta in arrivo (ad esempio, in caso di vendita del telefono), è necessario ripristinare il telefono. Assicurarsi di eseguire il backup di tutto ciò che serve e di archivarlo nell'account Microsoft prima di procedere con il ripristino.

Aggiungere la cassetta postale di Exchange a telefono

Non è necessario il computer per accedere all'e-mail, ai contatti e al calendario del lavoro. È possibile sincronizzare il contenuto importante tra il telefono e un server di Microsoft Exchange.

Exchange può essere configurato solo se l'azienda dispone di un server Microsoft Exchange. Inoltre, è necessario che l'amministratore IT dell'azienda abbia attivato Microsoft Exchange per l'account.

Prima di iniziare il setup, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server di Exchange (contattare il reparto IT dell'azienda)
- Il nome di dominio della rete (contattare il reparto IT dell'azienda)
- La password della rete aziendale

A seconda della configurazione del server di Exchange, potrebbe essere necessario immettere altre informazioni durante il setup. Se non si conoscono i dati esatti richiesti, contattare il reparto IT dell'azienda.

1. Toccare  **Posta di Outlook**.

2. Toccare ... > **Account** > + **Aggiungi account** > **Exchange**.

3. Scrivere l'indirizzo e-mail e la password di Exchange e toccare **Accesso**.

Per definire quale contenuto dovrà essere sincronizzato tra il telefono e il server e con quale frequenza, cambiare le impostazioni dell'account.

Aprire un messaggio e-mail dalla schermata Start

Con i riquadri dei messaggi e-mail animati è possibile aprire direttamente il messaggio e-mail dalla schermata Start.

Dai riquadri è possibile vedere il numero di messaggi e-mail non letti e se sono stati ricevuti nuovi messaggi.



È possibile aggiungere diverse cassette postali alla schermata Start. Ad esempio, è possibile assegnare un riquadro ai messaggi e-mail di lavoro e uno a quelli personali.

1. Toccare  **Posta di Outlook** > ☰.
2. Toccare e tenere premuto l'account che si desidera aggiungere alla schermata Start, quindi toccare **Aggiungi a Start**.

La cassetta postale appare come nuovo riquadro della schermata Start. Per leggere un messaggio e-mail, toccare il riquadro.

inviare messaggi e-mail

Per non lasciare accumulare i messaggi e-mail, è possibile utilizzare il telefono per leggere e scrivere messaggi e-mail ovunque.

1. Toccare  **Posta di Outlook**.
2. Nella inbox toccare +.
3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, iniziare a scrivere un nome. È anche possibile scrivere l'indirizzo.

★ **Suggerimento:** Per rimuovere un destinatario, toccare il nome e **Rimuovi**.

4. Scrivere l'oggetto e il messaggio.

★ **Suggerimento:** Il telefono può aiutare a scrivere più velocemente il messaggio. Quando si inizia a scrivere, il telefono suggerisce le possibili corrispondenze che consentono di

completare la frase. Per aggiungere una parola, toccare un suggerimento. Per sfogliare l'elenco, passare il dito sopra i suggerimenti. Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue.

5. Per allegare una foto o un file, toccare .

★ **Suggerimento:** È anche possibile scattare una nuova foto mentre si scrive un messaggio e-mail. Toccare  > **Fotocamera**, scattare una foto, quindi toccare .

6. Toccare  per inviare il messaggio e-mail.

Leggere messaggio e-mail


Non occorre essere alla propria scrivania per ricevere notizie importanti, è possibile utilizzare il telefono per leggere i messaggi e-mail.

È possibile vedere quando è arrivato un nuovo messaggio e-mail nella schermata Start.

1. Toccare  **Posta di Outlook**.

2. Nella casella della posta in arrivo toccare il messaggio. I messaggi e-mail non letti sono contrassegnati da un colore diverso.

★ **Suggerimento:** Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

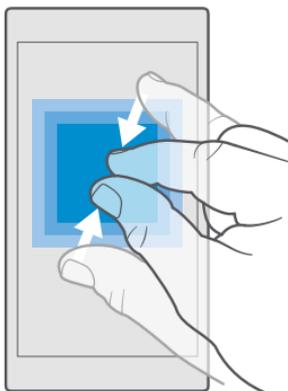

★ **Suggerimento:** Se un messaggio contiene un indirizzo Web, toccarlo per accedere al sito Web.

Leggere un messaggio e-mail in una conversazione

Nella inbox toccare la conversazione che contiene il messaggio, quindi toccare quest'ultimo. Una conversazione con un messaggio e-mail non letto è contrassegnata da un colore diverso.

Salvare un allegato

Con il messaggio e-mail aperto toccare l'allegato, ad esempio una foto: verrà scaricato nel telefono. Tenere premuto l'allegato e toccare **Salva**. Non tutti i formati di file possono essere salvati.

Copiare un collegamento

Con il messaggio e-mail aperto tenere premuto collegamento Web, quindi toccare **copia link**.

Rispondere a e-mail

Se si riceve un messaggio e-mail che necessita di una risposta rapida, è possibile rispondere subito utilizzando il telefono.

1. Toccare  **Posta di Outlook**.
2. Aprire l'e-mail, quindi toccare .

 **Suggerimento:** per rispondere solo al mittente, toccare **rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, toccare **rispondi a tutti**.

Inoltrare un messaggio e-mail

Aprire l'e-mail, quindi toccare  > **inoltra**.

Eliminare un messaggio e-mail

Quando la cassetta postale contiene moltissimi messaggi, è possibile eliminare alcuni per liberare spazio nel telefono.

1. Nella cassetta postale toccare sulla sinistra i messaggi e-mail che si desidera eliminare.
2. Toccare le caselle di controllo visualizzate accanto ai messaggi e-mail, quindi toccare .

Tutti i messaggi e-mail selezionati vengono eliminati. A seconda dell'account e-mail, i messaggi possono essere eliminati anche dal server e-mail.

Eliminare un messaggio e-mail

Aprire il messaggio e-mail e toccare .

Inviare risposte automatiche

Quando si è in ferie o comunque non si è in ufficio è possibile inviare risposte automatiche ai messaggi e-mail che si ricevono durante la propria assenza.

1. Toccare  **Posta di Outlook** > ... >  **Impostazioni** > **opzioni**.
2. Impostare **Invia risposte automatiche** su **Sì**  e scrivere la risposta.

Fotocamera

Perché portarsi una fotocamera se il telefono ha tutto ciò che è necessario per catturare i ricordi? È possibile scattare foto o registrare video con facilità utilizzando la fotocamera del telefono.

Aprire velocemente la fotocamera

Per aprire la fotocamera non appena serve, utilizzare il collegamento nel centro operativo. Se nel telefono è disponibile un tasto della fotocamera, è il modo più veloce per iniziare a scattare.

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Fotocamera**.

★ **Suggerimento:** se il collegamento alla Fotocamera non è visibile, toccare **Espandi**.

★ **Suggerimento:** Per attivare rapidamente la fotocamera quando il telefono è bloccato, premere il tasto di accensione e spegnimento, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Fotocamera**.

Aprire la fotocamera utilizzando il tasto della fotocamera

Se nel telefono è disponibile un tasto della fotocamera, premerlo per attivare la fotocamera.


★ **Suggerimento:** Per attivare rapidamente la fotocamera quando il telefono è bloccato, tenere premuto il tasto della fotocamera per un paio di secondi.

Introduzione alla fotocamera

Scattare una foto o registrare un video è facile e rapido, così come lo è condividerlo con gli amici.

Scattare una foto

È possibile scattare foto nitide e vivaci per catturare i momenti più belli e inserirli nell'album fotografico.

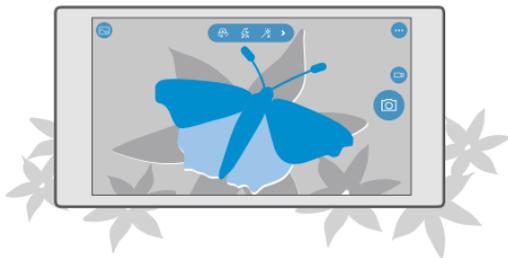

1. Toccare  **Fotocamera**.

- ★ **Suggerimento:** se nel telefono è disponibile un tasto della fotocamera, per attivare rapidamente la fotocamera quando il telefono è bloccato, tenere premuto il tasto per un paio di secondi.
- ★ **Suggerimento:** per aprire la fotocamera con Cortana, toccare il tasto cerca , quindi , pronunciare **Apri fotocamera** e seguire le istruzioni. Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole. Lo zoom della fotocamera non è supportato da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- ★ **Suggerimento:** per visualizzare le impostazioni quando il telefono è in orizzontale, trascinare  verso sinistra. Per modificare un'impostazione, far scorrere il dito verso l'alto o verso il basso sul dispositivo di scorrimento. Per chiudere le impostazioni, trascinare  a destra.

3. Per mettere a fuoco un oggetto specifico, toccare l'oggetto sullo schermo. La messa a fuoco della fotocamera non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- ★ **Suggerimento:** Se sul telefono è presente un tasto della fotocamera, per mettere a fuoco, tenerlo premuto a metà corsa. Per scattare la foto, premere il tasto della fotocamera fino in fondo.

4. Per scattare la foto, toccare .

Per visualizzare la foto appena scattata, toccare la miniatura rotonda nell'angolo dello schermo. La foto viene salvata in Foto.

- ★ **Suggerimento:** Per visualizzare in modo ottimale lo schermo, controllare che i sensori di luce non vengano coperti. Il sensore di luce non è supportato da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Registrazione un video

Oltre a scattare foto con il telefono, è possibile anche catturare momenti speciali con i video.

1. Toccare  **Fotocamera**.
2. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, toccare .
3. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole. Lo zoom della fotocamera non è supportato da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
4. Per avviare la registrazione, toccare . Viene avviato il timer.
5. Per interrompere la registrazione, toccare . Il timer si ferma.

Per visualizzare il video appena registrato, toccare la miniatura rotonda nell'angolo dello schermo. Il video verrà salvato in Foto.

Fare un autoscatto

Per eseguire facilmente un autoscatto, utilizzare la fotocamera anteriore del telefono.

La fotocamera anteriore non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Fotocamera** > .
2. Guardare verso la fotocamera anteriore e inquadrare il proprio selfie sullo schermo.
3. Toccare .

Scattare foto che sembrano vive

Immagini animate è una funzionalità che registra un brevissimo video prima dell'acquisizione di ciascuna foto; così facendo le immagini risulteranno ancora più emozionanti quando verranno visualizzate nel Foto.

Immagini animate non è supportato da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Fotocamera** > ... > **Impostazioni**.
2. Attivare **Immagini Animate** impostandolo su .

Salvare le foto e i video in una scheda di memoria

Se nel telefono è presente una scheda di memoria e la memoria del telefono è quasi piena, è possibile salvare le foto e i video acquisiti nella scheda di memoria.

Per ottenere la migliore qualità video, registrare i video nella memoria del telefono in uso. Se si registrano video nella scheda di memoria, come scheda microSD si consiglia di utilizzare una scheda veloce da 4 - 128 GB di un produttore noto. La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Memoria**.
2. Impostare **Salva le nuove foto in su Scheda SD**.

Da questo momento in poi le foto e i video acquisiti vengono salvati nella scheda di memoria.

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

 **Suggerimento:** per spostare le foto e i video acquisiti in precedenza su una scheda di memoria, toccare  **Esplora file**.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare esattamente dove è stata scattata una foto o il luogo in cui è stato registrato un video, è possibile configurare il telefono affinché registri automaticamente la posizione.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Privacy** > **Posizione**.

2. Verificare che **Posizione** sia impostata su **Si**  e che alla fotocamera sia consentito l'utilizzo della posizione.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un video, se la posizione può essere determinata tramite metodi di rete o satellite. Se si condivide una foto o un video contenente informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni del telefono.

Condividere foto e video

È possibile condividere foto e video in modo facile e veloce perché parenti e amici li possano vedere.

1. Scattare una foto o registrare un video.
2. Nella schermata Start toccare  **Foto** e selezionare la foto o il video.
3. Toccare la foto o il video e  scegliere il modo in cui si desidera condividere e seguire le istruzioni.

 **Suggerimento:** Per condividere più foto o video contemporaneamente, toccare  selezionare le foto o i video, quindi toccare .

Non tutti i servizi di condivisione supportano tutti i formati di file o video registrati in alta qualità.

Fotografia avanzata

Il telefono permette un eccezionale controllo delle impostazioni delle foto. È possibile scattare esattamente il tipo di foto che si desidera.

Scattare foto con un timer

Utilizzare la modalità timer per scattare una foto di gruppo e apparire al suo interno.

1. Toccare  **Fotocamera** > ... > **Timer foto**.
2. Toccare **Ritardo** per selezionare l'intervallo di tempo prima dello scatto.
3. Toccare .

Da questo momento in poi le foto scattate vengono acquisite in modalità timer.

4. Per scattare la foto, toccare .

Disattivare la modalità timer

Toccare  **Fotocamera** > ... > **Timer foto** > .

Scegliere la migliore esposizione con bracketing

Se le condizioni di luce non sono idonee, utilizzare la modalità bracketing per scattare più foto contemporaneamente con impostazioni di esposizione differenti. Successivamente è possibile scegliere lo scatto migliore.

Quando viene utilizzato il bracketing dell'esposizione, la fotocamera scatta più foto contemporaneamente, alcune delle quali risultano più chiare, altre più scure. Tale modalità

umenta le possibilità di scattare una bella foto in presenza di condizioni di luce non idonee. È possibile scegliere il numero di foto che la fotocamera può scattare e i livelli del valore di esposizione tra le foto.

1. Toccare  **Fotocamera** > ... > **Bracketing**.
2. Per selezionare il numero di foto da scattare in modalità bracketing, toccare **Numero di foto da scattare**.
3. Per selezionare i livelli del valore di esposizione, toccare **Gamma di esposizione**.
4. Toccare ✓.

Da questo momento in poi le foto scattate vengono acquisite in modalità bracketing.

5. Per scattare le foto, toccare .

La fotocamera scatta il numero selezionato di foto e le foto vengono salvate separatamente nella cartella Foto.

Disattivare la modalità bracketing

Toccare  **Fotocamera** > ... > **Bracketing** > ✕.

Scattare foto senza perdita di dati

È possibile scattare foto Digital Negative (DNG) senza perdita di dati che garantiscono le migliori possibilità di post-editing.

Il formato Digital Negative (DNG) non è supportato da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Fotocamera** > ... > **Impostazioni**.
2. Toccare **Dimensione immagine per fotocamera principale** e la modalità JPG + DNG.
3. Quando si scatta una foto, vengono salvati due file: una foto JPG con risoluzione inferiore ottimizzata per la condivisione e una foto DNG senza perdita di dati.

La foto DNG viene salvata nel Rullino.

Dopo avere trasferito le foto DNG sul computer, è possibile sfogliarle e visualizzarle scaricando e installando il codec DNG di Adobe da www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495.

È possibile modificare le foto DNG in qualunque programma di modifica foto che supporti completamente lo standard DNG.

Registrazione video ad alta definizione

Se si desidera conservare ricordi nitidi di momenti importanti della propria vita, è consigliabile registrarli ad alta definizione.

I video 4K e Full HD non sono supportati da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Fotocamera** > ... > **Impostazioni**.
2. Toccare **Registrazione video** e selezionare una risoluzione ad alta definizione.

A seconda del telefono, la risoluzione più alta disponibile è 4K o Full HD.

Applicare cornici alle foto con facilità

Per applicare cornici professionali alle foto, è possibile utilizzare le griglie del mirino per comporre foto perfette.

1. Toccare  **Fotocamera** > ... > **Impostazioni**.
2. Toccare **Griglia di inquadratura** e il tipo di griglia che si desidera utilizzare.
3. Per scattare la foto, toccare .

Foto e video

Di seguito viene descritto come visualizzare, organizzare, condividere e modificare foto e video.



Visualizzare foto e video

È possibile visualizzare le foto e i video sul telefono per rivivere i momenti importanti.

1. Toccare  **Foto**.
2. Per visualizzare una foto o un video acquisito, toccare l'elemento.
3. Per visualizzare la foto o il video successivo, passare il dito verso sinistra. Per visualizzare la foto o il video precedente, passare il dito verso destra.

 **Suggerimento:** Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

Copiare le foto e i video sul computer

È possibile utilizzare l'app per la gestione dei file per copiare o spostare le foto e i video sul computer.

Se si utilizza un computer Mac, installare l'app Lumia Photo Transfer per Mac da www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.
2. Sul computer aprire un'applicazione per la gestione dei file, ad esempio Esplora risorse o il Finder, e selezionare il telefono.

 **Suggerimento:** il telefono viene visualizzato tra i dispositivi portatili come Windows Phone. Fare doppio clic sul nome del telefono per visualizzare le relative cartelle. Esistono cartelle distinte per documenti, musica, foto, suonerie e video.

3. Aprire la cartella delle foto o dei video e selezionare e copiare i file nel computer.

Per impostazione predefinita, il telefono carica le foto e i video automaticamente su OneDrive. È possibile accedervi su qualsiasi dispositivo connesso al proprio account Microsoft.

Per cambiare le impostazioni di OneDrive, toccare  **OneDrive** > ☰ > ⚙.

Modificare una foto

È possibile modificare velocemente le foto appena scattate, ad esempio ruotandole o ritagliandole. È anche possibile utilizzare la funzione di miglioramento automatico per correggere la foto con un semplice tocco.

1. Toccare  **Foto** e una foto.
2. Toccare  e un'opzione.

 **Suggerimento:** Se sono state scaricate delle app per la modifica delle foto da Store, queste vengono elencate qui come opzioni di modifica.

3. Per salvare la foto modificata, toccare .

Aggiungere effetti speciali efficaci alle foto

Diventa più facile modificare le foto e aggiungere effetti speciali efficaci alle foto preferite con Lumia Creative Studio.

Per scaricare l'app Lumia Creative Studio o assicurarsi di avere scaricato la versione più recente, visitare il sito www.microsoft.com. Lumia Creative Studio potrebbe non essere disponibile per tutti i modelli di telefono.

Reinquadrare la foto

Toccare  **Lumia Creative Studio** e la foto da modificare, quindi toccare  e selezionare le nuove proporzioni o ruotare la foto.

Applicare un filtro

Toccare  **Lumia Creative Studio** e la foto da modificare, quindi toccare  e selezionare un filtro.

Perfezionare la foto

Toccare  **Lumia Creative Studio** e la foto da modificare, quindi toccare , selezionare il tipo di miglioramento e trascinare il dispositivo di scorrimento per modificare il livello di miglioramento.

Sfocare una parte della foto

Toccare  **Lumia Creative Studio** e la foto da modificare, quindi toccare ... > **sfondo con sfocatura**. È possibile selezionare l'area da sfocare e impostare la quantità di sfocatura.

Aggiungere colore alle foto

Toccare  **Lumia Creative Studio** e la foto da modificare, quindi toccare ... > **colour pop**. Selezionare un colore dalla tavolozza e applicarlo alla foto. Al termine, toccare ✓.

Salvare la foto modificata

Toccare  **Lumia Creative Studio** e la foto da modificare, quindi toccare ... > **Salva**.

 **Suggerimento:** per ripristinare la foto originale, toccare ... > **ripristina originale**.

Mappe e navigazione

Scoprire nuovi luoghi e come raggiungerli.

Attivare i servizi di individuazione posizione

Utilizzare Mappe per scoprire la propria posizione e salvarla nelle foto scattate. Alcune app possono utilizzare le informazioni sulla posizione per offrire una più ampia varietà di servizi.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Privacy** > **Posizione**.
2. Impostare **Posizione** su **Si** .

 **Suggerimento:** È possibile scegliere le app che possono utilizzare la posizione. In **Scegli le app che possono usare la tua posizione** toccare le app desiderate.

Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni e attività specifiche.



1. Toccare  **Mappe**.
2. Scrivere le parole da cercare, ad esempio un indirizzo o il nome di un luogo, sulla barra di ricerca.
3. Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte mentre si scrive oppure toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca.

La posizione viene visualizzata sulla mappa.

Se la ricerca non produce alcun risultato, assicurarsi che i termini di ricerca siano scritti correttamente.

Aggiungere una posizione ai preferiti

Toccare  **Mappe**, quindi cercare una posizione. Una volta trovata la posizione, toccare .

Per visualizzare le posizioni preferite, toccare  **Mappe** >  >  **Preferiti**.

★ **Suggerimento:** è possibile aggiungere le posizioni preferite alla schermata Start. Cercare la posizione e toccare ➔.

Condividere una posizione con gli amici

Toccare  **Mappe**, quindi cercare una posizione. Dopo avere trovato la posizione, toccare  e scegliere il modo in cui si desidera condividere la posizione.

Visualizzare la posizione corrente

Toccare  **Mappe** > .

Cercare ristoranti e altri luoghi di interesse nelle vicinanze

Toccare  **Mappe**, quindi  sulla mappa e in **Dintorni** selezionare una categoria.

Ottenere indicazioni per un luogo

È possibile ottenere indicazioni stradali per itinerari a piedi, in auto o con i trasporti pubblici, utilizzando la posizione corrente o un altro luogo come punto di partenza.

1. Toccare  **Mappe** >  >  **Indicazioni**.
2. Se come punto di partenza non si desidera utilizzare la posizione corrente, toccare la barra di ricerca, quindi cercare un punto di partenza.
3. Toccare la seconda barra di ricerca e cercare una destinazione.

L'itinerario viene visualizzato sulla mappa insieme a una stima del tempo necessario per giungere a destinazione. Per visualizzare indicazioni stradali dettagliate, toccare le informazioni.

Ricevere indicazioni stradali dettagliate tramite la guida vocale

Dopo avere impostato la destinazione (utilizzare la posizione corrente come punto di partenza), toccare  e accanto al percorso da prendere (potrebbero essere presenti diverse opzioni) toccare  **Vai**.

Per chiudere la vista della navigazione, toccare  >  **Esci**.

Ottenere indicazioni stradali per itinerari a piedi

Dopo aver creato l'itinerario, toccare .

★ **Suggerimento:** è possibile ascoltare indicazioni stradali dettagliate grazie alla guida vocale e di conseguenza non occorre guardare tutto il tempo lo schermo del telefono. Accanto al percorso toccare  **Vai**.

Ottenere indicazioni stradali per il trasporto pubblico

Toccare  e creare il proprio itinerario.

Le informazioni relative al trasporto pubblico sono disponibili solo in determinate città del mondo.

★ **Suggerimento:** È possibile scegliere quando iniziare il viaggio e il tipo di itinerario da percorrere. Prima di creare l'itinerario, toccare **Opzioni**, quindi selezionare le opzioni migliori per il viaggio.

Scaricare una mappa sul telefono

È possibile salvare nuove mappe sul telefono prima di un viaggio, in modo da poterle consultare anche senza una connessione Internet mentre si è in viaggio.

Per scaricare e aggiornare le mappe, attivare la connessione Wi-Fi.

Se il telefono ha poca memoria, potrebbe essere necessario salvare le mappe nella scheda di memoria. Toccare  **Mappe** >  >  **Impostazioni** > **Scarica o aggiorna mappe** in **Posizione di archiviazione** toccare **Scheda SD**. La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Mappe** >  >  **Impostazioni** > **Scarica o aggiorna mappe** >  **Scarica mappe**.
2. Selezionare il paese o l'area.

Aggiornare una mappa esistente

Per aggiornare le mappe manualmente, toccare  **Mappe** >  >  **Impostazioni** > **Scarica o aggiorna mappe** e in **Aggiornamenti mappe** toccare **Controlla ora**.

- ★ **Suggerimento:** inoltre, è possibile configurare il telefono in modo che aggiorni le mappe quando è connesso a una rete Wi-Fi ed è in carica. Toccare  **Mappe** >  >  **Impostazioni** > **Scarica o aggiorna mappe** e in **Aggiornamenti mappe** impostare **Aggiorna automaticamente le mappe** su **Attivato** .

Eliminare una mappa

Toccare  **Mappe** >  >  **Impostazioni** > **Scarica o aggiorna mappe** e la mappa da rimuovere, quindi **Elimina**.

Metodi di ricerca posizione

Il telefono mostra la propria posizione sulla mappa utilizzando un metodo di ricerca posizione basato su sistema satellitare, Wi-Fi o rete (ID cella).

La disponibilità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni sulla posizione dipendono, ad esempio, dal luogo in cui ci si trova, dalle condizioni ambientali e da fonti terze e potrebbero essere limitate. Le informazioni sulla posizione possono non essere disponibili, ad esempio, all'interno di edifici o locali sotterranei. Per informazioni sulla privacy correlate ai metodi di ricerca posizione, leggere l'Informativa sulla Privacy di Microsoft.

Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) e altre funzionalità avanzate analoghe dei sistemi GPS e GLONASS recuperano le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiutano nel calcolo della posizione corrente.

Alcuni sistemi satellitari di ricerca posizione possono richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare. Per evitare i costi del trasferimento dati, ad esempio mentre si è in viaggio, è possibile disattivare la rete dati nelle impostazioni del telefono.

Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della ricerca posizione quando i segnali satellitari non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno

o tra edifici alti. Nei luoghi in cui l'uso del Wi-Fi è soggetto a restrizioni è possibile disattivare la funzionalità Wi-Fi nelle impostazioni del telefono.

! **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. Ad esempio, nell'Unione Europea è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5150-5350 MHz esclusivamente al chiuso e negli Stati Uniti e in Canada è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5,15-5,25 GHz esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Internet

Informazioni su come creare connessioni wireless e navigare sul Web contenendo i costi.

Definire le connessioni a Internet

Se il proprio operatore di servizi di rete addebita una tariffa a consumo, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di trasferimento dati tramite Wi-Fi o cellulare per risparmiare sui relativi costi. È possibile utilizzare impostazioni diverse per l'utilizzo in roaming e a casa.

! **Importante:** Utilizzare uno dei metodi di crittatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Una connessione Wi-Fi è generalmente più veloce e meno costosa di una rete dati. Se sono disponibili sia la rete dati che la connessione Wi-Fi, il telefono utilizza la connessione Wi-Fi.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare e tenere premuta l'opzione  **Wi-Fi**.
2. Impostare **Wi-Fi** su **Attivato** .
3. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Utilizzare una rete dati

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e impostare **Rete dati** su **Attivato** .

Utilizzare una rete dati durante il roaming

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM**. Impostare quindi **Opzioni dati in roaming** su **collega in roaming**.

La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati.

★ **Suggerimento:** per seguire l'utilizzo dei dati, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Consumo dati**.

Connettere il computer al Web

È facile utilizzare Internet sul computer portatile mentre si è in giro, basta accendere il telefono in un hotspot Wi-Fi e utilizzare la connessione dati rete mobile per accedere a Internet con il computer portatile o un altro dispositivo.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Hotspot mobile**.
2. Impostare l'hotspot mobile su **Attivato** .
3. Per selezionare come condividere la rete dati, toccare **Wi-Fi** o **Bluetooth**.
4. Selezionare la connessione sull'altro dispositivo.

L'altro dispositivo utilizza i dati del proprio piano dati, il che può comportare costi per il traffico dati. Rivolgersi al proprio provider di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità e i costi.

Utilizzare il piano dati in modo efficiente

Se i costi sull'utilizzo dei dati preoccupano, il telefono consente di trovare modi più efficienti di utilizzare e monitorare la rete dati. È possibile anche interrompere completamente le reti dati.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Consumo dati**.
2. Toccare **imposta la soglia** e scegliere i valori desiderati.

Browser Web

È possibile aggiornarsi sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare Microsoft Edge nel telefono per visualizzare le pagine Web su Internet. Il browser può anche essere utile per gli avvisi in caso di minacce alla sicurezza.

Toccare  **Microsoft Edge**.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

Navigare sul Web

Non serve il computer visto che è possibile navigare in Internet con il telefono.

 **Suggerimento:** Se il proprio fornitore di servizi di rete non addebita una tariffa fissa per il trasferimento dati, per risparmiare sui costi relativi, utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

1. Toccare  **Microsoft Edge**.
2. Toccare la barra degli indirizzi.
3. Scrivere un indirizzo Web.


 **Suggerimento:** Per scrivere rapidamente un suffisso di un indirizzo Web, ad esempio .org, tenere premuto il tasto del suffisso sulla tastiera e toccare il suffisso desiderato.

4. Toccare →.

 **Suggerimento:** Per effettuare una ricerca su Internet, scrivere una parola da cercare nella barra degli indirizzi, quindi toccare →.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare 2 dita sullo schermo e farle scorrere distanziandole o avvicinandole.

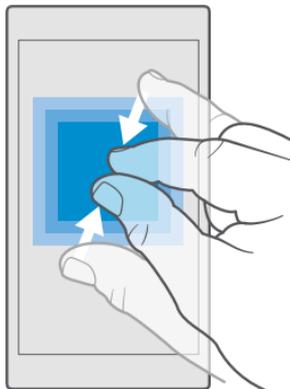

Aprire una nuova scheda

Quando si desidera visitare diversi siti Web contemporaneamente, è possibile aprire nuove schede del browser e passare da una all'altra.

Toccare **e Microsoft Edge** >  > .

Aprire una scheda per la navigazione in privato

Toccare **e Microsoft Edge** >  >  > **Nuova scheda InPrivate.**

La navigazione in privato impedisce al browser di memorizzare i dati di navigazione, ad esempio i cookie, la cronologia di navigazione e i file temporanei Internet.

Passare da una scheda all'altra

Toccare **e Microsoft Edge** >  e la scheda desiderata.

Chiudere una scheda

Toccare **e Microsoft Edge** > , quindi  sulla scheda da chiudere.

 **Suggerimento:** per chiudere tutte le schede, toccare  e selezionare se si desidera chiudere tutte le schede o solo quelle aperte per la navigazione in privato.

Facilitare la lettura di un sito Web

La lettura di un testo scritto a caratteri piccoli può essere ardua su un sito Web. Utilizzare il browser in modalità cellulare o desktop oppure per alcune pagine Web attivare la vista lettura e impostare la dimensione del carattere desiderata.

Per configurare il browser affinché utilizzi sempre la modalità che si desidera, toccare **e Microsoft Edge** >  > **Impostazioni** e cambiare l'impostazione di **Naviga come**.

Passare alla vista lettura

Toccare  sulla barra degli indirizzi. Per impostare la dimensione del carattere della vista lettura, toccare  > **Impostazioni** > **Dimensioni del carattere per la lettura.**

Aggiungere un sito Web ai preferiti

Se si visitano gli stessi siti Web contemporaneamente, aggiungerli ai preferiti, per accedervi rapidamente.

1. Toccare  **Microsoft Edge**.
2. Accedere a un sito Web.
3. Toccare \dots > **aggiungi a preferiti**.
4. Modificare il nome, se necessario, e toccare **Aggiungi**.

★ **Suggerimento:** è possibile aggiungere i propri siti Web preferiti alla schermata Start. Durante la navigazione in un sito Web toccare \dots > **Aggiungi questa pagina a Start**.

★ **Suggerimento:** se non si ha il tempo di leggere il contenuto di un sito Web, è possibile aggiungerlo al proprio elenco di lettura. Toccare \dots > **Aggiungi a Elenco di lettura** > **Aggiungi**. Se è stato eseguito l'accesso all'account Microsoft, l'elenco di lettura viene sincronizzato nell'account ed è così disponibile su tutti i dispositivi in uso. Per trovare i siti Web salvati nell'elenco di lettura, toccare \dots >  **Elenco di lettura**.

Accedere a un sito Web preferito

Toccare  **Microsoft Edge** > \dots > ☆ **Preferite** e selezionare un sito Web dall'elenco.

Condividere pagine Web

Quando si scopre una pagina Web interessante, è possibile inviarla agli amici in un messaggio e-mail o tramite SMS oppure pubblicarla sui servizi di social network. Se ci si trova accanto agli amici, utilizzare la tecnologia NFC per condividere la pagina semplicemente toccando i telefoni tra di loro.

1. Toccare  **Microsoft Edge**, quindi accedere a un sito Web.
2. Toccare \dots > **Condividi** e selezionare la modalità di condivisione.

Condividere una pagina Web con l'NFC

Durante la navigazione toccare \dots > **Condividi** >  **Tocca e condividi (NFC)**, quindi mettere a contatto il telefono dell'amico con il proprio telefono.

Per verificare che l'opzione **Tocca e condividi (NFC)** sia attivata, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Dispositivi** > **NFC** e impostare **Tocca e condividi** su **Sì** .

La condivisione NFC non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Questa funzionalità potrebbe non essere compatibile con tutti i telefoni che supportano la tecnologia NFC.

L'altro telefono deve supportare la tecnologia NFC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Cancellare la cronologia del browser

Al termine della navigazione è possibile eliminare i dati privati, ad esempio la cronologia di navigazione e i file temporanei Internet.

Toccare  **Microsoft Edge** > ... > **Impostazioni** > **Scegli gli elementi da cancellare** e selezionare i dati da cancellare.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Eliminare un singolo elemento dalla cronologia di navigazione

Toccare  **Microsoft Edge** > ... >  **Cronologia**, toccare e tenere premuto l'elemento da eliminare, quindi toccare **elimina**.

Cercare sul Web

Con la funzione di ricerca di Bing è possibile esplorare il Web e il mondo esterno. È possibile utilizzare la tastiera o la voce per scrivere i termini di ricerca.

1. Toccare il tasto Cerca .

★ **Suggerimento:** Se Cortana è in dotazione nel telefono, toccare e tenere premuto il tasto cerca  e pronunciare il termine da cercare. Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Scrivere la parola da cercare nella casella di ricerca, quindi toccare il tasto Invio. È inoltre possibile scegliere un termine di ricerca tra le corrispondenze proposte.

3. Per vedere i risultati della ricerca correlati, toccare una categoria di risultati nella parte superiore della schermata.

Chiudere le connessioni Internet

Chiudendo le connessioni Internet aperte in background è possibile risparmiare la batteria. Ciò è possibile anche senza chiudere le app.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare e tenere premuto .

2. Impostare **Wi-Fi** su **Disattivato** .

★ **Suggerimento:** Wi-Fi si riattiva automaticamente. Per modificare questa impostazione, toccare **Riaccendi Wi-Fi**.

Chiudere una rete dati

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e impostare **Rete dati** su **Disattivato** .

Risolvere i problemi relativi alla connessione a Internet

Se la connessione a Internet non funziona

- Verificare la rete dati. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e verificare che l'opzione **Rete dati** sia impostata su **Attivato** .

- Verificare la connessione Wi-Fi. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto  **Wi-Fi**, quindi verificare che l'opzione **Wi-Fi** sia impostata su **Attivato**  e di essere connessi a una rete.
- Verificare che la modalità Risparmia batteria non sia attivata. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Risparmia batteria**.
- All'estero verificare di avere consentito il roaming. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e verificare che **Opzioni dati in roaming** sia impostata su **collega in roaming**. La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati.
- Se sono state installate nuove impostazioni tramite un SMS, disinstallarle. Toccare  **Memoria** > **Questo dispositivo** > **App e giochi** e l'elemento delle nuove impostazioni, quindi **Disinstalla**.

Intrattenimento

divertirsi con i giochi nel tempo libero.

Guardare e ascoltare

È possibile utilizzare il telefono per guardare video e ascoltare musica e podcast ovunque ci si trovi.

Riprodurre brani musicali

È possibile ascoltare la musica preferita ovunque ci si trovi.

1. Toccare  **Groove Musica**.
2. Toccare l'artista, l'album, il brano, il genere o la playlist che si desidera riprodurre.

★ **Suggerimento:** per ordinare i brani in modo da poterli ritrovare facilmente, toccare ≡ e la modalità di ordinamento.

★ **Suggerimento:** è possibile acquistare musica per le playlist da Store.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Toccare || o ▷.

★ **Suggerimento:** per riprodurre i brani in ordine casuale, toccare >◁.

Interrompere la riproduzione

Toccare |||. Per chiudere l'app, toccare il tasto indietro ←.

Avanzare rapidamente o riavvolgere

Trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra o verso destra.

★ **Suggerimento:** per sottoscrivere i podcast e ascoltarli, nel menu delle app toccare  **Podcast**. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e le regioni.

Effettuare la sottoscrizione di Groove Music Pass

Andare a www.microsoft.com/store/music/groove-music-pass.

Con Groove Music Pass è possibile scaricare e riprodurre una quantità illimitata di brani e sincronizzarli con il telefono, eseguire lo streaming di musica sul telefono, il PC o la console Xbox e ascoltare canali radio personalizzati.

Creare una playlist

È possibile organizzare i brani in playlist così da poter ascoltare la musica a seconda del proprio stato d'animo.

1. Toccare  **Groove Musica** > ≡ > **playlist**.
2. Toccare + **Nuova playlist** e scrivere un nome per la playlist.
3. Per aggiungere un brano alla nuova playlist, toccare e tenere premuto il brano, toccare **Aggiungi a** e selezionare la playlist.

★ **Suggerimento:** È possibile acquistare musica per le playlist da Store.

Riprodurre un podcast

È possibile mantenersi sempre aggiornati con i propri podcast preferiti e sottoscriverli sul telefono.

1. Toccare  **Podcast**.
2. Passare il dito su **RACCOLTA**.
3. Toccare **audio** o **video** e il podcast che si desidera guardare o ascoltare.

★ **Suggerimento:** Per selezionare un determinato episodio del podcast, toccare .

Sottoscrivere un podcast

Toccare il podcast di cui si desidera effettuare la sottoscrizione, quindi toccare .

★ **Suggerimento:** È anche possibile cercare un podcast in base al nome.

Riprodurre un video

È possibile portare con sé i contenuti multimediali preferiti mentre si è in viaggio per guardare video ovunque ci si trovi.

1. Toccare  **Film e programmi TV** >  > **Video**.
2. Toccare il video che si desidera riprodurre.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Toccare  o .

Avanzare rapidamente o riavvolgere

Trascinare il dispositivo di scorrimento verso sinistra o verso destra.

Guardare un video a schermo intero

Toccare . Qualora le proporzioni del video siano diverse da quelle dello schermo del telefono, il video viene ritagliato per adattarsi ad esso.

Nascondere la barra di spostamento durante la riproduzione

Per nascondere la barra di spostamento nel telefono e ampliare il video, se possibile, toccare . Per mostrare di nuovo la barra di spostamento, toccare . La possibilità di nascondere la barra di spostamento non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Eseguire il ciclo del video

Toccare .

Guardare più film

È anche possibile acquistare o noleggiare film e programmi televisivi direttamente dal telefono. Toccare  **Store** > **Film e programmi TV** e cercare i film e i programmi preferiti.

Il video noleggiato può essere guardato solo entro il periodo di visualizzazione stabilito.

Regolare il tono della musica

Per ottimizzare l'ascolto, amplificare l'effetto dei bassi o regolare altre bande.

Non è possibile regolare il tono della musica durante l'ascolto della Radio FM o l'utilizzo di accessori Bluetooth.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Funzionalità aggiuntive** > **equalizzatore**.
2. Per regolare il tono della musica, trascinare le bande a proprio piacimento. È anche possibile selezionare una delle frequenze preimpostate dell'equalizzatore.

Proiettare lo schermo tramite Wi-Fi

Proiettare lo schermo tramite Wi-Fi su un televisore, un monitor o un proiettore compatibile per guardare un video su uno schermo più grande.

La protezione dello schermo tramite Wi-Fi non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

L'altro dispositivo deve supportare la tecnologia Miracast.

La proiezione di materiale protetto da copyright può essere limitata.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Schermo**.
2. Toccare **Connetti a schermo wireless** e il dispositivo che si desidera utilizzare.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.

Ascoltare in modalità wireless

Con un altoparlante wireless è possibile ascoltare musica di qualità audio elevata senza utilizzare cavi.


Gli altoparlanti wireless sono disponibili separatamente. La disponibilità degli accessori varia da regione a regione.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Dispositivi** > **NFC**.
2. Impostare **Tocca e condividi** su **Si** .

Prima di utilizzare NFC, assicurarsi che lo schermo e i tasti siano sbloccati.

3. Toccare l'area NFC dell'altoparlante con l'area NFC del telefono. L'altoparlante si connette automaticamente al telefono. La tecnologia NFC non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

 **Suggerimento:** È anche possibile connettersi utilizzando il Bluetooth. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto , impostare **Stato** su **Attivato**  e associare il telefono all'altoparlante.

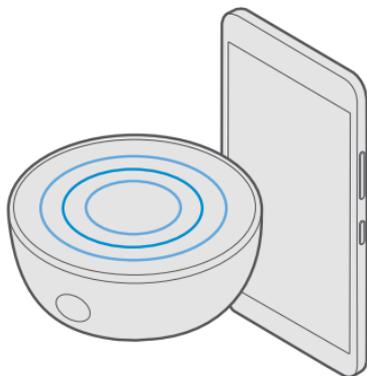

Radio FM

ascoltare la radio sul telefono nel tempo libero.



Ascoltare la radio FM

È possibile ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in giro.

La Radio FM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.

Gli auricolari possono essere venduti separatamente.

1. Toccare  **Radio FM**.
2. Per avviare la riproduzione, toccare .

Passare alla stazione successiva o precedente

Passare il dito a sinistra o destra sulla barra di frequenza.

Ascoltare la radio tramite l'altoparlante

Toccare $\dots >$ **passa all'altoparlante**. L'auricolare deve essere ancora collegato al telefono.

Chiudere l'app Radio FM

Per interrompere la riproduzione, toccare . Per chiudere l'app, toccare il tasto indietro .

Salvare stazioni radio

È possibile salvare le stazioni radio preferite in modo da poterle ascoltare più facilmente in seguito.

La Radio FM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Radio FM**.
2. Per salvare la stazione che si sta ascoltando, toccare .

Visualizzare l'elenco delle stazioni salvate

Toccare  **Radio FM** $>$ .

Rimuovere una stazione dall'elenco

Toccare  **Radio FM** $>$ .

Sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer

Se nel computer sono archiviati brani musicali o video, ai quali si desidera però accedere tramite il telefono, occorre utilizzare un cavo USB per sincronizzare i file multimediali tra il telefono e il computer.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB.
2. In un'applicazione per la gestione dei file sul computer, quale Esplora risorse o Finder, trascinare i brani e i video sul telefono.

 **Suggerimento:** se il sistema operativo del computer è Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Su Windows 8 e Windows 8.1 l'app si installa automaticamente quando si connette il telefono al computer. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo support.microsoft.com.

 **Suggerimento:** se il sistema operativo del computer in uso è un Mac, è possibile utilizzare l'app Lumia Photo Transfer per Mac per trasferire le foto e i video. Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

Per informazioni su quale app funziona con un determinato computer, vedere la seguente tabella:

**App di
Windows
Phone**

**App di
Windows
Phone per
PC**


**App Lumia
Photo
Transfer per
Mac (solo
foto e
video)**

**Esplora
risorse**

Windows 10			x
Windows 8 e 8.1	x	x	x
Windows 8 RT	x		x
Windows 7		x	x
Windows Vista/XP			x
Mac		x	

Giochi

grazie ai giochi che possono essere scaricati sul telefono.

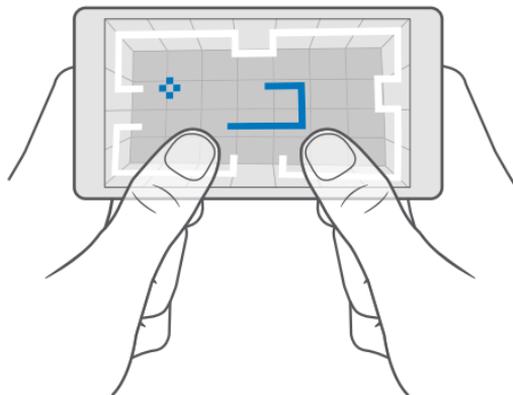

Scaricare un nuovo gioco

Accedere allo Store per scaricare e installare nuovi giochi sul telefono.

1. Toccare  **Store** >  > **Giochi**.
2. Consultare la selezione, quindi toccare il gioco desiderato.

3. Se il gioco ha un prezzo, toccare il prezzo o se il gioco offre una prova gratuita, toccare **Prova** per provare l'elemento gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Se l'elemento è gratis, toccare **Gratis**.

★ **Suggerimento:** Per disinstallare un gioco, nella schermata Start passare il dito verso sinistra al menu delle app, toccare e tenere premuto il gioco, quindi toccare **Disinstalla**.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Scegliere i contenuti scaricabili dal bambino

Se il proprio bambino dispone di telefono in cui è in esecuzione Windows Phone 8.1 o Windows 10 Mobile, è possibile utilizzare il sito Web La mia famiglia per gestire i suoi giochi, nonché i download e le impostazioni delle app. Per configurare La mia famiglia, visitare **account.microsoft.com/family**, accedere all'account Microsoft e aggiungere l'account del proprio bambino a La mia famiglia inviandogli un invito all'indirizzo e-mail. Dopo che il bambino ha accettato l'invito, è possibile cambiare le impostazioni del suo account.

È possibile aggiungere un altro genitore a La mia famiglia sul sito Web La mia famiglia. Entrambi i genitori possono gestire le impostazioni del bambino, ma nessuno dei due può modificare le impostazioni dell'altro.

È possibile scegliere quale classificazione dei giochi può vedere il bambino e i giochi che può scaricare. Accedere all'account La mia famiglia e modificare le impostazioni relative al bambino. È anche possibile impedire al bambino di scaricare app o giochi.

Potrebbe essere necessario aggiungere dati della carta di credito validi per dimostrare di essere un adulto se il bambino è di età pari o inferiore a 12 anni. Nessun addebito viene fatto sulla carta di credito e il numero della carta di credito non viene salvato. L'età adulta legale varia a seconda del paese o dell'area.

Per ulteriori impostazioni relative a La mia famiglia, accedere a **account.microsoft.com/family**.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità della funzione e del servizio, accedere al sito **support.microsoft.com** e visualizzare le istruzioni per i Windows Phone.

La disponibilità di app e giochi varia in base all'età del bambino.

In alcuni dei paesi, in cui sono disponibili dispositivi con Windows Phone, la Xbox non supporta gli account per bambini.

Giocare

Il telefono con Windows Phone è perfetto per giocare. È possibile scegliere il tipo di avventura più adatto alle proprie esigenze, sia che si tratti di una sfida che di un gioco rilassante. Con Xbox il servizio di giochi Microsoft permette di tenere traccia dei punteggi e degli obiettivi del gioco. Xbox consente inoltre di seguire gli aggiornamenti dei propri amici e il gioco sul telefono diventa così una vera esperienza di socializzazione.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e verso il menu delle app e toccare il gioco.

Scaricare altri giochi

Toccare  **Store** >  > **Giochi**.

Riprendere un gioco

Quando si torna a un gioco, può essere presente un'icona che consente di riprenderlo. In caso contrario, toccare lo schermo.

Socializzare con l'app Xbox

Toccare  **Xbox**.

Nell'app Xbox è possibile condividere le esperienze di gioco con gli amici. Nel feed attività è anche possibile controllare a quali giochi si stanno dedicando e vedere i post, le trasmissioni e i risultati conseguiti. Se non si dispone ancora di un account Xbox, è possibile crearne uno nell'app.

 **Suggerimento:** Se nel telefono non è disponibile l'app Xbox, è possibile scaricarla da Store.

Controllare Xbox One con il telefono

Utilizzando l'Xbox SmartGlass è possibile controllare la console Xbox One con il telefono.

Se nel telefono non è disponibile l'app Xbox SmartGlass, è possibile scaricarla da www.microsoft.com.

Verificare di avere effettuato l'accesso con lo stesso account Microsoft o Xbox Live sia sul telefono che sulla console. È possibile connettersi al dispositivo compatibile Xbox One utilizzando una Wi-Fi o una rete dati.

Connettersi alla console Xbox One

1. Toccare  **Xbox SmartGlass**.
2. Toccare  e selezionare la console alla quale connettersi.

 **Suggerimento:** Se la console non è disponibile nell'elenco, digitare il relativo indirizzo IP, quindi toccare **Connetti**. Nelle impostazioni della console Xbox verificare di avere attivato la connessione a un dispositivo SmartGlass.

 **Suggerimento:** Per guardare la televisione, toccare **SAT/TV**, in modo da poter utilizzare il telefono come telecomando.

Giocare

Toccare  **Xbox SmartGlass**, quindi il gioco e **Riproduci su Xbox One** e utilizzare il telefono come telecomando.

Cambiare le impostazioni di Xbox One SmartGlass

Toccare  **Xbox SmartGlass** > . È possibile, ad esempio, visualizzare il profilo, trovare amici, vedere il riepilogo dei risultati conseguiti nel gioco e leggere i messaggi dei compagni di gioco.

Cercare giochi e app

Toccare  **Xbox SmartGlass** > .

App e servizi per il proprio stile di vita

È possibile tenersi aggiornati su ciò che accade nel mondo dando uno sguardo veloce al telefono.

Mantenersi aggiornati sul mercato azionario

Con l'app Money è possibile scoprire che cosa accade nel mercato azionario.

1. Toccare  **Money**.
2. Per vedere le quotazioni di borsa correnti, passare il dito su  >  **Mercati**.

Seguire l'andamento delle azioni preferite

Toccare  >  **Portafoglio** > , quindi cercare le azioni da seguire.

Verificare il tasso di cambio tra valute diverse

Toccare  > \$€ e scegliere la valuta da convertire.

Alcune app e alcuni servizi potrebbero non essere disponibile in tutti i paesi o il loro contenuto potrebbe essere in una lingua diversa da quella dell'utente.

Mantenersi aggiornati

Controllare le ultime notizie tramite le fonti preferite.

1. Toccare  **Notizie**.
2. Per aggiungere un argomento interessante, toccare  >  **Interessi**, selezionare una categoria, quindi toccare  sull'argomento da aggiungere.

 **Suggerimento:** Per cercare un argomento, toccare .

Ora è possibile leggere gli articoli relativi agli argomenti selezionati nella vista Le mie notizie.

 **Suggerimento:** Per visualizzare gli argomenti più importanti in cima all'elenco, Toccare  >  **Interessi** > **I miei interessi**, toccare e tenere premuto  sull'argomento da spostare e trascinarlo in una nuova posizione.

Alcune app e alcuni servizi potrebbero non essere disponibile in tutti i paesi o il loro contenuto potrebbe essere in una lingua diversa da quella dell'utente.

Controllare le ultime previsioni meteo

Per sapere se poverà o splenderà il sole, controllare le condizioni meteo attuali o le previsioni per i giorni successivi.

1. Toccare  **Meteo**.
2. Per ulteriori dettagli, passare il dito verso l'alto.

 **Suggerimento:** Per vedere le previsioni meteo dei 10 giorni seguenti per la località in cui ci si trova, passare il dito verso sinistra sul dispositivo di scorrimento della data.

 **Suggerimento:** Riguardo a un'altra data, per visualizzare altri dettagli, toccare la data e passare il dito verso l'alto.

★ **Suggerimento:** Per vedere rapidamente il meteo di altri luoghi, salvare le località importanti nei preferiti. Toccare ≡ > ☆ **Luoghi** > + e aggiungere una posizione.

Controllare il meteo utilizzando l'apposita mappa

Per controllare il meteo con mappe animate relative alla temperatura, alle precipitazioni, ai satelliti e alla nuvolosità, toccare ≡ > ☁.

Alcune app e alcuni servizi potrebbero non essere disponibile in tutti i paesi o il loro contenuto potrebbe essere in una lingua diversa da quella dell'utente.

Seguire gli sport preferiti

È possibile rimanere aggiornati sulle notizie più recenti e sugli ultimi risultati sportivi mentre si è in giro.

1. Toccare 🏆 **Sport**.
2. Toccare ≡ e una categoria.
3. Per trovare altre categorie, toccare ≡ > 🏆 **Altri sport**.

★ **Suggerimento:** per seguire senza problemi il proprio sport o la propria squadra favorita, aggiungerla ai preferiti. Toccare ≡ > ☆ **I miei preferiti** > + e cercare lo sport o la squadra.

Alcune app e alcuni servizi potrebbero non essere disponibile in tutti i paesi o il loro contenuto potrebbe essere in una lingua diversa da quella dell'utente.

Tenere traccia dell'attività giornaliera

Il sensore dei dati relativi al movimento disponibile nel telefono consente di tenere traccia di tutte le attività giornaliere, ad esempio dei luoghi visitati o del numero di passi percorsi durante il giorno.

Per tenere sotto controllo l'attività giornaliera, utilizzare l'app Microsoft Health oppure scaricare un'altra app di fitness da Store e consentirle di utilizzare i dati relativi al monitoraggio del movimento del telefono. I dati relativi ai movimenti non sono supportati da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.


1. Per consentire alle app, quali le app per il fitness, di accedere ai dati della propria posizione e dell'accelerometro, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare ⚙ **Tutte le impostazioni** > 📱 **Funzionalità aggiuntive** > **Dati di movimento Lumia**.
2. Impostare **Luoghi visitati** su **Si** 🟢.

Nel telefono verranno ora raccolti i dati relativi ai luoghi visitati e agli itinerari percorsi.

Alcune app e alcuni servizi potrebbero non essere disponibile in tutti i paesi o il loro contenuto potrebbe essere in una lingua diversa da quella dell'utente.

Ufficio

È possibile avere i propri documenti sempre a portata di mano quando si è in viaggio. Informazioni su come utilizzare le app di Office.

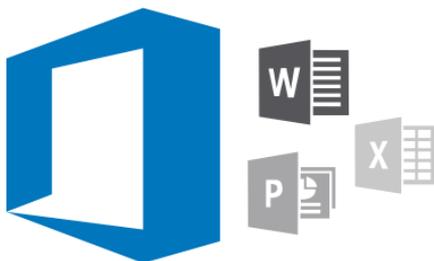

Utilizzare Word

Word consente di rifinire i propri documenti ovunque ci si trovi.

Per modificare i file è necessario un account Microsoft.

Modificare un documento esistente

1. Toccare  **Word**.
2. Toccare  **Browse** e selezionare il file di Word da eliminare.
3. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole.
4. Per visualizzare le interruzioni di pagina sul documento in uso, toccare . Per ripristinare la vista a schermo intero, toccare .

I file in Word vengono salvati automaticamente. I file sono disponibili su OneDrive.

 **Suggerimento:** per salvare il documento sul telefono, toccare  > **Salva**, scegliere il percorso del file, toccare , scrivere un nome per il file e toccare .

Creare un nuovo documento

Toccare  **Word** >  **Nuovo**.

Cercare testo in un documento

Con il file aperto toccare  nella parte superiore dello schermo e scrivere la parola da cercare. Per visualizzare la corrispondenza precedente o successiva nel documento, toccare  < o > . Per le opzioni di ricerca avanzate toccare .

Inserire una tabella, un'immagine o un altro elemento nel documento

Con il file aperto toccare il punto in cui si desidera aggiungere l'elemento, quindi toccare  > **Insert** e l'opzione desiderata.

Cambiare la dimensione del carattere o la formattazione

Con il file aperto toccare  >  **Home** e l'opzione desiderata.

Utilizzare Excel

Non è più necessario recarsi in ufficio per controllare gli ultimi dati. Excel consente di modificare fogli di calcolo, crearne di nuovi e condividere il proprio lavoro su un sito di SharePoint.

Per modificare i file è necessario un account Microsoft.

Modificare un documento esistente di Excel

1. Toccare  **Excel**.
2. Toccare  **Browse** e selezionare il file di Excel da eliminare.
3. Per passare a un'altra scheda del foglio, nella parte inferiore toccare il nome del foglio.
4. Per aggiungere un nuovo foglio, toccare **+**.

★ **Suggerimento:** Per cambiare il nome o il colore del nuovo foglio, toccare il nome del foglio.

I file in Excel vengono salvati automaticamente. I file sono disponibili su OneDrive.

★ **Suggerimento:** per salvare la cartella di lavoro sul telefono, toccare  > **Salva**, scegliere il percorso del file, toccare , scrivere un nome per il file e toccare .

Creare una nuova cartella di lavoro

Toccare  **Excel** > **+** **Nuovo**.

Aggiungere una riga o una colonna

Con il file aperto toccare l'intestazione della riga o della colonna e **Insert**.

★ **Suggerimento:** per spostare una riga o una colonna, toccare e tenere premuta l'intestazione della riga o della colonna e trascinarla nella nuova posizione. È possibile inoltre tagliare, copiare, cancellare, eliminare o nascondere righe e colonne. Toccare l'intestazione e l'opzione desiderate.

Aggiungere un commento a una cella

Con il file aperto toccare  >  > **Controlla** >  **commento**, scrivere un commento e toccare **Fatto**.

★ **Suggerimento:** per mostrare tutti i commenti presenti sul foglio, toccare  **Mostra commenti**.

Applicare un filtro alle celle

Con il file aperto toccare  >  > **Home** >  e le opzioni desiderate.

Formattare il contenuto e i bordi delle celle

Toccare la cella, quindi  >  > **Home** e l'opzione desiderata.

Utilizzare PowerPoint

PowerPoint consente di perfezionare la propria presentazione mentre ci si dirige alla riunione.

Per modificare i file è necessario un account Microsoft.

Modificare una presentazione esistente

1. Toccare  **PowerPoint**.

2. Toccare  **Browse** e selezionare il file di PowerPoint da modificare.
3. Per sfogliare le diapositive, passare il dito verso sinistra o verso destra.

★ **Suggerimento:** Per trovare una diapositiva specifica, toccare la miniatura di una diapositiva.

4. Per aggiungere una diapositiva, toccare .

★ **Suggerimento:** per eseguire lo zoom avanti o indietro, far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole.

I file in PowerPoint vengono salvati automaticamente. I file sono disponibili su OneDrive.

★ **Suggerimento:** per salvare il documento sul telefono, toccare  > **Salva**, scegliere il percorso del file, toccare , scrivere un nome per il file e toccare .

Creare una nuova presentazione

Toccare  **PowerPoint** > + **Nuovo**.

Cambiare la dimensione del carattere o aggiungere punti elenco

Con il file aperto toccare  >  > **Home** e l'opzione desiderata.

Inserire una tabella, un'immagine o un altro elemento

Con il file aperto toccare  >  > **Insert** e l'opzione desiderata.

Scegliere un tema di sfondo

Con il file aperto toccare  >  > **Progettazione** e scegliere un tema.

Organizzare le diapositive

Toccare e tenere premuta la miniatura della diapositiva che si desidera spostare e trascinarla nella nuova posizione.

★ **Suggerimento:** Per tagliare, copiare, incollare, duplicare, eliminare o nascondere la diapositiva in cui si è presenti, toccare la miniatura evidenziata e selezionare l'operazione da eseguire.

Aggiungere note a una diapositiva

Toccare .

Visualizzare la presentazione sotto forma di diapositive

Per avviare una presentazione, con il file aperto toccare . Per ulteriori opzioni per la presentazione, toccare  >  > **Presentazione**. Per interrompere la presentazione, toccare la parte superiore dello schermo e .

★ **Suggerimento:** per evidenziare parti specifiche della diapositiva, toccare e tenere premuta la diapositiva. Spostare quindi il punto rosso sulla diapositiva.

Scrivere una nota in OneNote

Le note su carta si possono perdere facilmente, mentre con OneDrive ciò non accade. In questo modo è possibile portarle sempre con sé. È anche possibile sincronizzare le note su OneDrive, nonché visualizzarle e modificarle con OneNote sul telefono, sul computer oppure online in un Web browser.

È necessario disporre di un account Microsoft per usare OneNote.

1. Toccare  **OneNote** > +.
2. Scrivere la nota.

★ **Suggerimento:** per scrivere una nota con la propria voce, toccare  sopra la tastiera. Quando viene visualizzato il messaggio che il telefono è in ascolto, pronunciare la propria nota.

3. Per formattare il testo, ad esempio, cambiare il tipo di carattere o aggiungere punti elenco, toccare le icone sulla barra degli strumenti sopra la tastiera.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere un collegamento, toccare  > , scrivere il testo da visualizzare sul collegamento e aggiungere l'indirizzo Web.

Utilizzare Cortana per creare una nota

Toccare e tenere premuto il tasto cerca  e pronunciare **Crea una nota** indicando ciò che deve essere inserito nella nota.

Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Aggiungere un allegato alla nota

Per aggiungere un allegato, toccare  e selezionare il file.

Accedere ai file di Office tramite OneDrive

Tutti i file di Office su cui si lavora vengono memorizzati nell'area di archiviazione nel cloud OneDrive, in modo che sia possibile riprenderli su qualsiasi dispositivo connesso all'account Microsoft. È possibile aprire qualsiasi documento di Office dall'app OneDrive.

È necessario disporre di un account Microsoft per usare OneDrive.


Toccare  **OneDrive** > **Documenti** e il documento desiderato.

Utilizzare il telefono come PC con Continuum

Con Continuum il telefono può avere le funzioni di un PC. È possibile lavorare e giocare sullo schermo grande e tuttavia riuscire ad eseguire anche altre operazioni sul telefono.

La funzionalità Continuum non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Per collegare i dispositivi con Continuum, occorre disporre di una Microsoft Display Dock, venduta separatamente.

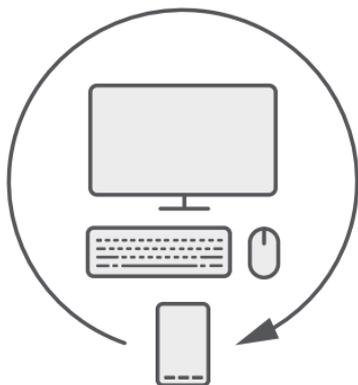

Con Continuum è possibile collegare il telefono a un monitor, una tastiera e un mouse vicini. Con questa combinazione simile a un PC è possibile, ad esempio:

- Utilizzare le app di Office e navigare la rete più comodamente
- Riprodurre giochi per cellulare e guardare film sullo schermo grande
- Contemporaneamente eseguire app diverse sul telefono e sul secondo schermo.

Per stabilire una connessione allo schermo esterno, utilizzare la Display Dock. La tastiera e il mouse possono anche essere collegati tramite la Display Dock o connessi via Bluetooth.

Toccare  **Continuum** e seguire le istruzioni per configurare la connessione.

Collegare i dispositivi con Continuum

Collegare il telefono a un monitor, una tastiera e un mouse per utilizzarlo come PC.

La funzionalità Continuum non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Per collegare i dispositivi con Continuum, occorre disporre di una Microsoft Display Dock, venduta separatamente.

1. Collegare la Display Dock all'alimentatore.
2. Collegare il monitor o il televisore alla Display Dock con un cavo della porta HDMI o video.
3. Collegare il telefono al connettore sulla parte anteriore della Display Dock.

Si accende una luce bianca dell'indicatore.

 **Suggerimento:** Entrambe le estremità del cavo USB-C sono reversibili, pertanto non importa sapere quale lato deve essere rivolto verso l'alto.

4. Toccare  **Continuum**, selezionare la modalità di connessione e seguire le istruzioni.

La vista del desktop appare sullo schermo esterno.

 **Suggerimento:** per controllare entrambi gli schermi separatamente, è possibile collegare un mouse e una tastiera in modalità wireless oppure utilizzando la Display Dock.

Usare Continuum

Continuum consente di alimentare un secondo schermo e di utilizzare il telefono come PC. È possibile anche eseguire 2 app contemporaneamente, una sullo schermo del telefono e un'altra nella vista del desktop dello schermo esterno.

Toccare  **Continuum** e seguire le istruzioni per collegare il telefono a un monitor o a una televisione. L'app Continuum trasforma lo schermo del telefono in un touchpad che controlla lo schermo esterno. Toccare gli elementi da aprire o selezionarli e passare 2 dita per farli scorrere.

Anziché toccare lo schermo del telefono, è possibile utilizzare il mouse e la tastiera eventualmente collegati per fare clic sugli elementi e per scrivere del testo sullo schermo esterno.

Mentre è collegato alla Microsoft Display Dock il telefono si ricarica.

La funzionalità Continuum non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Aprire un'app sullo schermo esterno

1. Toccare  nella vista del desktop sullo schermo esterno.

Il menu di avvio che si apre corrisponde alla schermata Start del telefono. Tuttavia, alcune app potrebbero non essere attive, vale a dire che non possono essere eseguite nella vista del desktop di Continuum.

2. Toccare un'app nella schermata Start o il menu delle app.

L'app è ottimizzata per adattarsi alle dimensioni maggiori e alla risoluzione più elevata dello schermo esterno.

Il telefono controlla lo schermo esterno mentre l'app Continuum è attiva. Per utilizzare il telefono normalmente, passare a un'altra vista. Qualsiasi app aperta nella vista del desktop rimane aperta.

 **Suggerimento:** per aprire rapidamente l'app Continuum mentre Continuum è collegato, toccare la barra di stato del telefono nella parte superiore dello schermo.

Controllare separatamente entrambi gli schermi

Collegare un mouse e una tastiera tramite la Display Dock o in modalità wireless utilizzando il Bluetooth.

A questo punto è possibile controllare la vista del desktop dello schermo esterno con il mouse e la tastiera e contemporaneamente eseguire operazioni sul telefono. Ad esempio, è possibile scrivere un documento di Word sullo schermo più grande e contemporaneamente controllare i messaggi sul telefono.

Utilizzare la calcolatrice

Se non si ha con sé una calcolatrice tascabile, nel telefono è disponibile una calcolatrice e un convertitore di unità.

Toccare  **Calcolatrice**.

Alternare i tipi di calcolatrice

Toccare  **Calcolatrice** >  e il tipo di calcolatrice.

Utilizzare il convertitore

Toccare  **Calcolatrice** >  e il tipo di convertitore.

Connessione e gestione del telefono

Il telefono e il relativo contenuto devono essere utilizzati correttamente. Informazioni su come connettersi ad accessori e reti, trasferire file, creare copie di backup, bloccare il telefono e mantenere aggiornato il software.



Aggiornare il software del telefono

Per stare al passo con le ultime novità è possibile aggiornare il software e le app del telefono in modalità wireless per ottenere funzionalità sempre più nuove e avanzate. Aggiornare il software del telefono consente anche di migliorarne le prestazioni.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

⚠ Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Per impostazione predefinita, il telefono scarica automaticamente gli aggiornamenti disponibili ogni qualvolta le impostazioni della rete dati lo consentono. Quando il telefono notifica che è disponibile un aggiornamento, seguire le istruzioni sul telefono. Se il telefono ha poca memoria, potrebbe essere necessario spostare le app, le foto e altri contenuti sulla scheda di memoria. La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

★ **Suggerimento:** per trasferire le app nella scheda di memoria, toccare **Memoria > Questo dispositivo > App e giochi**, quindi l'app da trasferire e infine **Sposta**.

★ **Suggerimento:** Per impostazione predefinita, il telefono aggiorna automaticamente le app e altri componenti quando si è connessi a una rete Wi-Fi.

Al termine dell'aggiornamento, controllare l'app Lumia - Guida o visitare le pagine del supporto per il nuovo manuale d'uso.

Utilizzare una connessione VPN protetta

È possibile che serva una connessione a una rete privata virtuale (VPN) per accedere a risorse aziendali, quali la Intranet o l'e-mail, oppure è possibile utilizzare un servizio VPN per scopi personali.

Contattare l'amministratore IT dell'azienda per conoscere i dettagli della configurazione VPN oppure visitare Store per scaricare l'app per il servizio VPN e cercare sul sito Web del servizio ulteriori informazioni.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **VPN**.
2. Per aggiungere un profilo VPN, toccare **+** **Aggiungi una connessione VPN**.
3. Scrivere le informazioni sul profilo come indicato dall'amministratore IT della società o dal servizio VPN.

Quando è necessario il telefono si connette automaticamente alla VPN.

Modificare un profilo VPN

Toccare il profilo e **Proprietà** > **Modifica**, quindi cambiare le informazioni in base alle esigenze.

Eliminare un profilo VPN

Toccare il profilo e **Rimuovi**.

Wi-Fi

Ulteriori informazioni sull'utilizzo della connessione Wi-Fi.

Connettersi a una Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico per accedere a Internet. È possibile connettersi a reti Wi-Fi mentre si è in giro, in luoghi pubblici come librerie o Internet café.

Periodicamente il telefono verifica e notifica la presenza delle connessioni disponibili. La notifica viene visualizzata per un breve istante nella parte superiore dello schermo. Per gestire le connessioni Wi-Fi, selezionare la notifica.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare e tenere premuta l'opzione  **Wi-Fi**.
2. Impostare **Wi-Fi** su **Attivato** .
3. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Quando l'icona  viene visualizzata sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo, la connessione Wi-Fi è attiva.

 **Suggerimento:** Per tenere traccia delle posizioni quando i segnali satellitari non sono disponibili, ad esempio quando ci si trova in un interno o tra edifici alti, attivare la Wi-Fi per migliorare la precisione della ricerca posizione.

 **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. Ad esempio, nell'Unione Europea è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5150-5350 MHz esclusivamente

al chiuso e negli Stati Uniti e in Canada è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5,15-5,25 GHz esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Chiudere la connessione

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto  e impostare **Wi-Fi** su **Disattivato** .

 **Suggerimento:** il telefono può riconnettersi alla rete Wi-Fi automaticamente. Per cambiare l'ora di riconnessione automatica o per riattivare la Wi-Fi manualmente, modificare l'impostazione di **Riaccendi Wi-Fi**.

Connettere con Sensore Wi-Fi

È possibile connettersi facilmente a hotspot Wi-Fi pubblici tramite l'app Sensore Wi-Fi.

Sensore Wi-Fi connette il telefono a hotspot Wi-Fi pubblici e accetta le condizioni di utilizzo, se richiesto. Sensore Wi-Fi è inoltre in grado di condividere le informazioni di contatto, se necessario.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto  **Wi-Fi**, quindi toccare **Sensore Wi-Fi**.
2. Per connettersi a hotspot aperti, impostare **Connettiti agli hotspot aperti suggeriti** su **Attivato** .
3. Per connettersi a reti condivise dagli amici, impostare **Connettiti alle reti condivise dai miei contatti** su **Attivato** .

NFC

Esplorare il mondo nei dintorni. Toccare gli accessori per connettersi a essi, quindi toccare le etichette per chiamare qualcuno o aprire un sito Web. Con NFC (Near Field Communication) la connessione è più facile e divertente.

Operazioni preliminari con NFC

Sul telefono accendere le funzionalità NFC e iniziare a toccare per condividere contenuti o connettersi ai dispositivi.

La condivisione NFC non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Con NFC è possibile:

- Connettersi ad accessori Bluetooth compatibili che supportano NFC, quali auricolari o altoparlanti wireless
- Inviare elementi, quali foto personali, al telefono, al PC o al tablet con sistema operativo Windows 8 o versione successiva dei propri amici
- Toccare le etichette per ottenere altri contenuti per il proprio telefono o accedere ai servizi online
- Effettuare pagamenti con il telefono, se questa funzione è supportata dal proprio fornitore di servizi di rete

L'area NFC si trova sul retro del telefono, accanto alla fotocamera. Toccare altri telefoni, accessori, etichette o lettori con l'area NFC.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Dispositivi** > **NFC**.
2. Impostare **Tocca e condividi** su **Si** .

 **Suggerimento:** prima di utilizzare NFC, assicurarsi che lo schermo e i tasti siano sbloccati.

Attivare i pagamenti NFC

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Dispositivi** > **NFC** e impostare **Tocca per pagare** su **Attivato** .

Connettersi a un accessorio Bluetooth con NFC

Se si hanno le mani occupate, è possibile utilizzare un auricolare. È anche possibile ascoltare musica utilizzando il vivavoce wireless. Basta solo toccare l'accessorio compatibile con il telefono.

La tecnologia NFC non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toccare l'area NFC dell'accessorio con l'area NFC del telefono e seguire le istruzioni sullo schermo.

Alcuni accessori sono venduti separatamente. La disponibilità degli accessori varia da regione a regione.

Scollegare l'accessorio

Toccare di nuovo l'area NFC dell'accessorio.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio.

Leggere etichette NFC

Le etichette NFC possono contenere informazioni, come un indirizzo Web, un numero di telefono o un biglietto da visita. Le informazioni che servono sono a portata di tocco.

La tecnologia NFC non è supportata da tutti i telefoni. Per informazioni sulla disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Toccare un'etichetta con l'area NFC del telefono.

Effettuare pagamenti con il telefono

Se si è dimenticato il portafoglio o la borsa a casa, è possibile pagare con il telefono o utilizzarlo come ticket, se questa funzione è supportata dall'operatore di servizi di rete.

La condivisione NFC non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per tutte le aree. Rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità. I servizi sono legati alla SIM. È

necessario avere effettuato una sottoscrizione del servizio con il proprio operatore di servizi e che l'app dell'operatore sia installata nel Portafoglio.

1. Per attivare il servizio, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.
2. Per eseguire un pagamento, toccare il lettore con l'area NFC del telefono. L'operatore di servizi potrebbe richiedere di confermare il pagamento.

! **Nota:** Le applicazioni e i servizi di pagamento e acquisto biglietti sono forniti da terzi. Microsoft Mobile non fornisce alcuna garanzia né si assume responsabilità rispetto a tali applicazioni e servizi, inclusi il supporto, la funzionalità, le transazioni o la perdita di qualsiasi valore monetario. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti fornita da terzi. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare le carte aggiunte così come l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti.

Bluetooth

È possibile connettersi in modalità wireless ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari. È anche possibile inviare foto a telefoni compatibili o al computer.

Connettersi a un auricolare wireless

Con un auricolare wireless (venduto separatamente) è possibile parlare al telefono mantenendo le mani libere e continuare, ad esempio, a lavorare al computer durante una chiamata.

Poiché i dispositivi dotati della tecnologia wireless Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che siano posti uno di fronte all'altro. I dispositivi Bluetooth devono tuttavia trovarsi entro un raggio di 10 metri; in ogni caso, la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze generate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

I dispositivi associati possono essere collegati al telefono quando la funzione Bluetooth è attiva. Il proprio telefono può essere rilevato da altri dispositivi solo se è aperta la vista delle impostazioni Bluetooth.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. In questo modo si protegge il telefono da contenuti pericolosi.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare e tenere premuto .
2. Impostare **Stato** su **Attivato** .
3. Assicurarsi che l'auricolare sia acceso.

Potrebbe essere necessario avviare la procedura di associazione dall'auricolare. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

4. Per associare il telefono e l'auricolare, toccare l'auricolare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati.
5. Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.



Suggerimento: queste istruzioni di connessione si applicano anche ad altri accessori Bluetooth.

Scollegare l'auricolare

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto  e nell'elenco toccare l'auricolare collegato.

Quando si accende di nuovo l'auricolare, la connessione si riattiva automaticamente. Per rimuovere l'associazione, dopo avere scollegato l'auricolare, toccarlo e tenerlo premuto nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, quindi toccare **Elimina**.

Connettersi al telefono di un amico tramite Bluetooth

Utilizzare il Bluetooth per connettersi in modalità wireless al telefono di un amico, condividere foto e altro ancora.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare e tenere premuto .
2. Verificare che in entrambi i telefoni la funzione Bluetooth sia attiva.
3. Verificare che entrambi i telefoni siano visibili ad altri telefoni. È necessario che sia aperta la vista delle impostazioni Bluetooth perché il proprio telefono sia visibile ad altri telefoni.
4. I telefoni Bluetooth vengono visualizzati all'interno del raggio d'azione. Toccare il telefono al quale si desidera stabilire la connessione, quindi **Associa**.
5. Se l'altro telefono lo richiede, digitare o accettare il codice di protezione.

Il codice di protezione viene utilizzato solo in occasione della prima connessione.

Inviare il contenuto tramite Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per trasmettere contenuto da condividere con gli amici oppure per inviare foto a dispositivi compatibili.

È possibile utilizzare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, mentre si utilizza un auricolare Bluetooth, è comunque possibile inviare elementi a un altro dispositivo.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, quindi toccare e tenere premuto .
2. Impostare **Stato** su **Attivato** .
3. Toccare  selezionare il contenuto da inviare, quindi  >  **Bluetooth**.

Ad esempio, nell'app Foto toccare  selezionare una foto e toccare  >  **Bluetooth**.

4. Toccare il dispositivo a cui connettersi. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio d'azione.
5. Se l'altro dispositivo lo richiede, digitare il codice di protezione. Quest'ultimo, che può essere creato dall'utente, deve essere digitato su entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.

Il codice di protezione viene utilizzato solo in occasione della prima connessione.

La posizione dei file ricevuti dipende dall'altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.

Se l'altro dispositivo è anche un telefono Lumia, i file ricevuti vengono salvati nelle app di appartenenza. Le foto vengono ad esempio salvate nell'app Foto.

Impostare il telefono sulla modalità In auto

La modalità In auto consente di ridurre i momenti di distrazione durante la guida, permettendo di concentrarsi sul viaggio.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Modalità guida** > **Avanti**.
2. Per configurare il telefono affinché ignori le chiamate, impostare **Ignora chiamate** su **Attivato** . Per configurare il telefono affinché ignori gli SMS, impostare **Ignora SMS** su **Attivato** .
3. Toccare **Avanti**.
4. Per inviare un SMS automatico alla ricezione di una chiamata o un SMS per spiegare il motivo della mancata risposta, impostare **Risposte con un SMS alle chiamate**, **Risposte con un SMS agli SMS** o entrambi su **Attivato** . Per modificare il messaggio, toccare la casella di testo.
5. Toccare **Avanti** > **Aggiungi un dispositivo**, quindi il dispositivo Bluetooth al quale viene connesso il telefono durante la guida, ad esempio un auricolare.

La modalità In auto si avvia automaticamente quando il telefono e il dispositivo Bluetooth aggiunto si connettono.

Cambiare il nome dispositivo

È possibile cambiare il nome dispositivo del telefono per facilitarne l'individuazione quando lo si connette ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Informazioni su** > **Modifica nome**.
2. Cambiare il nome predefinito con uno di proprio gradimento. Il nome predefinito è in genere Windows Phone.

Il nome Bluetooth del telefono è identico al nome dispositivo.

Memoria e archiviazione

Informazioni su come gestire app, file e altri contenuti presenti sul telefono.

Creare il backup dei dati e ripristinarli sul telefono

Nell'eventualità di possibili incidenti configurare il telefono in modo da creare il backup di impostazioni, quali il layout della schermata Start, e di altri dati nell'account Microsoft.

È necessario disporre di un account Microsoft per eseguire il backup del telefono. Dopo avere configurato l'account Microsoft, viene eseguito il backup automatico dei contatti e degli eventi del calendario. Entrambi gli elementi vengono mantenuti sincronizzati con l'account Microsoft. È inoltre possibile configurare il telefono perché crei automaticamente il backup di quanto segue:

- elenco delle app
- foto
- impostazioni preferite
- account
- password
- SMS

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Aggiornamento e sicurezza** > **Backup**.

2. Se richiesto, accedere all'account Microsoft.

3. Scegliere gli elementi di cui creare il backup e la modalità. Per eseguire automaticamente il backup di video futuri o di foto di ottima qualità su OneDrive, è necessaria una connessione Wi-Fi.

Se alcune delle app scaricate non sono incluse nel backup, è possibile effettuarne nuovamente il download da Store, finché sono disponibili. Store memorizza le app acquistate, pertanto non è necessario eseguire nuovamente il pagamento. La trasmissione di dati potrebbe implicare l'addebito di costi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

I backup del telefono non sono visibili nella vista principale di OneDrive, ma sono disponibili nelle impostazioni di OneDrive. Visitare people.live.com per i contatti di cui è stato eseguito il backup e calendar.live.com per gli eventi del calendario.

Per informazioni sulla protezione dei dati in OneDrive, accedere a windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security.

Per eseguire il backup di altri contenuti, quali brani musicali, connettere il telefono al computer e seguire le istruzioni visualizzate sul computer. Sono possibili 2 modi: sincronizzando il contenuto tra il telefono e il computer utilizzando l'app Connessione guidata cellulare per desktop oppure trascinando e rilasciando il contenuto dal telefono nell'applicazione per la gestione dei file del computer, ad esempio Esplora risorse.

Eseguire il backup delle foto scattate in precedenza su OneDrive

Toccare  **Foto** >  selezionare le foto o gli album da caricare, toccare  > **OneDrive**, selezionare la posizione in cui caricare le foto e toccare .

Per verificare le foto di cui è stato eseguito il backup, accedere a OneDrive su qualunque dispositivo e controllare la cartella in cui sono state salvate le foto.

Creare il backup dei brani musicali su OneDrive

Toccare  **OneDrive** >  >  **Questo dispositivo**, selezionare il file musicale da caricare e toccare .

Ripristinare i dati del backup

È possibile ripristinare i dati di cui è stato effettuato il backup dopo aver ripristinato o aggiornato il software del telefono oppure quando si configura un nuovo telefono. Accedere al proprio account Microsoft e seguire le istruzioni visualizzate sul telefono. Per ripristinare il telefono, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Informazioni su** > **Ripristina il telefono**. Vengono così ripristinate le impostazioni originali e viene cancellato tutto il contenuto personale; è tuttavia possibile ripristinare i dati del backup dopo aver eseguito l'accesso all'account Microsoft.

Controllare e incrementare la memoria disponibile sul telefono

Utilizzare l'app Memoria per controllare la quantità di memoria disponibile.

La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Memoria**.

2. Per controllare i dati della memoria del telefono, toccare **Questo dispositivo**. In alternativa, per controllare i dati della scheda di memoria, toccare **Scheda SD**.

 **Suggerimento:** se si desidera vedere cos'altro è disponibile sul telefono e gestire con facilità i file del telefono, nel menu delle apps toccare  **Esplora file**.

Se la memoria del telefono è quasi esaurita, controllare innanzitutto gli elementi che non sono più necessari e rimuoverli:

- SMS, MMS e messaggi e-mail
- Contatti e dettagli
- Applicazioni
- Musica, foto o video

Anziché rimuoverli, è anche possibile spostare i file sulla scheda di memoria.

La qualità della scheda di memoria può influire molto sulle prestazioni del telefono. Per sfruttare tutte le funzionalità del telefono, utilizzare una scheda veloce da 4 - 128 GB di un produttore noto. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria, controllare le domande frequenti.

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

 **Suggerimento:** Qualunque tipo di file non riconosciuto dal telefono (ad esempio un file zip), viene collocato nella cartella Altro. È possibile controllare di quali file si tratta ed eliminare quelli non necessari utilizzando l'app Esplora file.

Rimuovere i file temporanei per liberare spazio

Toccare  **Memoria** > **Questo dispositivo** > **File temporanei** > **Elimina file temporanei**.

Salvare o spostare le app su una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono con una scheda di memoria e salvare le app sulla scheda per impostazione predefinita.

La qualità della scheda di memoria può influire molto sulle prestazioni del telefono. Per sfruttare tutte le funzionalità del telefono, utilizzare una scheda veloce da 4 - 128 GB di un produttore noto. Per ulteriori informazioni sulle schede di memoria, controllare le domande frequenti.

La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

La scheda di memoria viene venduta separatamente.

Selezionare dove si desidera archiviare le nuove app.

1. Toccare  **Memoria**.
2. In **Le nuove app verranno salvate in:** scegliere se archiviare le nuove app nella memoria del telefono o nella scheda di memoria.

Spostare le app sulla scheda di memoria

Toccare  **Memoria** > **Questo dispositivo** > **App e giochi**, quindi l'app che si desidera spostare e infine **Sposta**.

Successivamente è possibile spostare di nuovo le app dalla scheda di memoria al telefono.

Il tipo di scheda di memoria può influire sul tempo necessario per spostare file di grandi dimensioni sulla scheda.

Eliminare un'applicazione dal telefono

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più conservare o utilizzare, per aumentare la quantità di memoria disponibile.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra sul menu della applicazioni.
2. Tenere premuta l'app, quindi toccare **Disinstalla**. Potrebbe non essere possibile rimuovere alcune applicazioni.

Se si rimuove un'applicazione, è probabile che la si possa reinstallare senza doverla acquistare di nuovo, purché sia disponibile in Store.

Un'applicazione installata che dipende da un'applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare più. Per dettagli, consultare la documentazione per l'utente dell'applicazione installata.

 **Suggerimento:** se si desidera conservare un'app, che consuma tutta la memoria disponibile sul telefono, spostarla nella scheda di memoria invece di disinstallarla. Toccare  **Memoria** > **Questo dispositivo** > **App e giochi**, quindi l'app che si desidera spostare e infine **Sposta**. La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gestire i file sul telefono

È possibile utilizzare l'app Esplora file che consente di controllare con facilità i file presenti sul telefono, organizzarli in cartelle o eliminare quelli che non servono più. I file possono essere gestiti sia nella memoria del telefono che nella scheda di memoria.

La scheda di memoria non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Toccare  **Esplora file**.
2. Toccare **Questo dispositivo** e selezionare la cartella desiderata.
3. Per cercare nella cartella selezionata, toccare .
4. Per cambiare la disposizione di file o cartelle, toccare il metodo di ordinamento corrente (**Nome**, **Dimensioni** o **Data**) e selezionarne uno nuovo.
5. Per passare rapidamente a una cartella precedente, toccare la cartella desiderata sul percorso del file nella parte superiore della schermata.

Creare una nuova cartella

Toccare  e scrivere un nome.

Spostare o copiare una cartella o un file in un altro percorso

Toccare e tenere premuto la cartella o il file desiderato e selezionare ciò che si desidera fare.

-  **Suggerimento:** Per spostare o copiare più cartelle o file contemporaneamente, toccare  selezionare le cartelle o i file desiderati, quindi toccare  per spostarli o  per copiarli.

Condividere un file o una cartella


Toccare , selezionare ciò che si desidera condividere, quindi toccare  e scegliere la modalità di condivisione.

Eliminare un file o una cartella

Toccare , selezionare gli elementi da eliminare, quindi toccare .

Copiare contenuto tra il telefono e il computer

È possibile copiare foto, video e altro contenuto creato dall'utente da telefono a computer e viceversa.

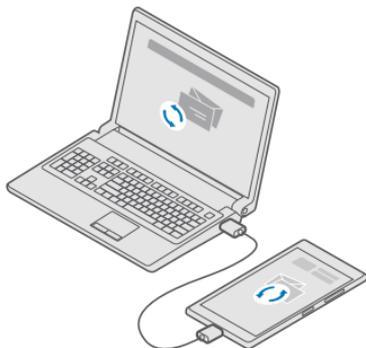

★ **Suggerimento:** se si desidera trasferire le foto su un Mac, si consiglia di utilizzare l'app Lumia Photo Transfer per Mac, che è possibile scaricare da www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.
2. Sul computer aprire un'applicazione per la gestione dei file, ad esempio Esplora risorse o il Finder, e selezionare il telefono.

★ **Suggerimento:** il telefono viene visualizzato tra i dispositivi portatili come Windows Phone. Fare doppio clic sul nome del telefono per visualizzare le relative cartelle. Esistono cartelle distinte per documenti, download, musica, immagini, suonerie e video.

3. Trascinare gli elementi dal telefono al computer o viceversa.

Prestare attenzione a inserire i file nelle cartelle corrette del telefono oppure potrebbero non essere visibili.

Non è possibile copiare SMS o contatti nel computer, ma è possibile sincronizzarli con l'account Microsoft.

★ **Suggerimento:** se il sistema operativo del computer è Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone per desktop. Su Windows 8 e Windows 8.1 l'app si installa automaticamente quando si connette il telefono al computer. Per Windows 7 è possibile scaricarlo da go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472.

Per informazioni su quale app funziona con un determinato computer, vedere la seguente tabella:

	App di Windows Phone	App di Windows Phone per PC	App Lumia Photo Transfer per Mac (solo foto e video)	Esplora risorse
Windows 10				x
Windows 8 e 8.1	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Protezione

Informazioni su come proteggere il telefono e mantenere i dati al sicuro.



Proteggere il telefono con un PIN di accesso

Per impedire lo sblocco del telefono è possibile impostare un PIN di accesso. Inoltre, una volta impostato, quando si modificano alcune opzioni relative alla sicurezza o si acquista un'app presso lo Store, verrà richiesto questo PIN breve anziché la password dell'account Microsoft.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **Opzioni di accesso**.
2. Per impostare il codice PIN di accesso, in **PIN** toccare **Aggiungi**.
3. Inserire la password per l'account Microsoft quando viene richiesta nel telefono.
4. Digitare un PIN (almeno 4 cifre).
5. In **Richiedi l'accesso** impostare l'intervallo di tempo trascorso il quale per sbloccare il telefono serve un PIN di accesso.

Mantenere segreto il PIN di accesso e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Verificare di disporre di un account Microsoft sul telefono: in tal caso, se si dimentica il PIN di accesso, sarà possibile ripristinarlo all'indirizzo account.microsoft.com utilizzando l'opzione Trova il mio telefono. Se si dimentica il PIN di accesso e non si riesce a recuperarlo o a ripristinarlo in alcun modo, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al centro assistenza per il telefono più vicino o al proprio rivenditore.

-  **Suggerimento:** se è stato impostato un PIN di accesso sul telefono, è possibile configurare Windows Hello Beta affinché sblocchi il telefono utilizzando gli occhi e non occorra quindi inserire il PIN. In **Windows Hello (beta)** toccare **Configura** e seguire le istruzioni visualizzate sul telefono. Windows Hello non è supportata da tutti i telefoni.

Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Cambiare il PIN di accesso

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **Opzioni di accesso** e in **PIN** toccare **Modifica**.

Configurare il blocco automatico del telefono quando non è in uso

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Personalizzazione** > **Schermata di blocco**, quindi in **Blocca lo schermo dopo** definire l'intervallo di tempo trascorso il quale il telefono si blocca automaticamente.

Sbloccare il telefono con un PIN di accesso

Premere il tasto di accensione e spegnimento, trascinare la schermata di blocco verso l'alto e inserire il PIN di accesso.

 **Suggerimento:** se è stata configurata la funzionalità Windows Hello Beta sul telefono, non occorre inserire il PIN di accesso per sbloccare il telefono. Premere il tasto di accensione e spegnimento, girare il telefono verso il proprio viso, guardare subito verso la schermata di blocco e attendere che avvenga l'autenticazione. Windows Hello non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Utilizzare il telefono quando è bloccato

Quando il telefono è bloccato è comunque possibile utilizzare determinate funzionalità senza dover digitare il PIN di accesso.

Per attivare il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Rispondere a una chiamata

Se il telefono è bloccato quando si riceve una chiamata, passare il dito verso l'alto e toccare  **Rispondi**.

Visualizzare le notifiche

Premere il tasto di accensione e spegnimento e passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo.

Aprire la fotocamera

Se si aggiunge un collegamento alla fotocamera nel centro operativo, è possibile attivare rapidamente la fotocamera quando il telefono è bloccato. Premere il tasto di accensione e spegnimento, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Fotocamera**.

Se nel telefono è disponibile un tasto della fotocamera, premerlo.

Cambiare la modalità di notifica delle chiamate in arrivo

Premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi un tasto del volume sul lato del telefono e toccare la barra del volume nella parte superiore della schermata.

Disattivare il Bluetooth

Premere il tasto di accensione e spegnimento, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Bluetooth**. Se l'icona Bluetooth non si vede, toccare **Espandi**.

Accendere la torcia

Premere il tasto di accensione e spegnimento, passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Torcia**. Se l'icona della torcia non si vede, toccare **Espandi**. Per spegnere la torcia, toccare  **Torcia**. La torcia non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Mettere in pausa la musica o riprendere ad ascoltarla oppure passare a un altro brano

Utilizzare i controlli del lettore musicale visibili nella parte superiore dello schermo.

 **Suggerimento:** se si ascolta la radio, è possibile anche utilizzare i controlli del lettore musicale sulla schermata di blocco per cambiare la stazione o disattivare l'audio. La Radio FM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Aprire Cortana

Se nel telefono è disponibile Cortana, per aprirla toccare e tenere premuto il tasto cerca .


Cortana non è disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue. Per informazioni sui paesi e le lingue supportate, visitare l'indirizzo www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

Sbloccare con un'occhiata

Per un'autenticazione utente facile e personale configurare Windows Hello Beta, funzionalità di autenticazione biometrica, e sbloccare il telefono con una sola occhiata.

Windows Hello non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Per configurare Windows Hello Beta, occorre impostare un codice PIN di accesso sul telefono.

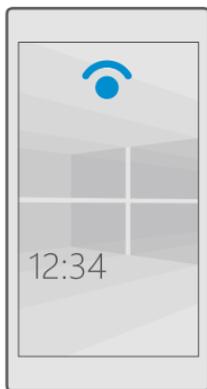

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **Opzioni di accesso**.

2. Per impostare un codice PIN di accesso, in **PIN** toccare **Aggiungi**.
3. Selezionare il tempo che deve trascorrere prima che il telefono richieda l'accesso.
4. Dopo avere impostato il codice PIN di accesso, configurare Windows Hello Beta. Toccare **Configura** e seguire le istruzioni.

Se si indossano occhiali, è bene toglierli durante la configurazione iniziale. In seguito, per migliorare il riconoscimento con gli occhiali indossati e in condizioni di luce diverse, toccare **Migliora riconoscimento**.

5. Per sbloccare il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento, quindi girare il telefono verso il proprio viso e attendere che avvenga l'autenticazione.

Durante l'autenticazione è acceso un LED rosso.

★ **Suggerimento:** per sbloccare il telefono, è possibile sempre passare il dito verso l'alto sulla schermata di blocco e digitare il codice PIN di accesso.

Cambiare il codice PIN della SIM

Se la scheda SIM è stata fornita con un codice PIN predefinito, è possibile cambiare tale codice e impostarne uno più sicuro.

Non tutti gli operatori di servizi di rete supportano questa funzionalità.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM**.
2. Nella SIM toccare **Impostazioni SIM**. In alternativa, se si dispone di un telefono dual SIM, toccare **Impostazioni SIM 1** o **Impostazioni SIM 2**. La dual SIM non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
3. Se necessario, in **Sicurezza** toccare **Usa PIN della SIM**.
4. Se necessario, digitare il PIN della SIM in uso e toccare **Cambia PIN della SIM**.

Il codice PIN della SIM può contenere da 4 a 8 cifre.

★ **Suggerimento:** se non si desidera utilizzare un codice PIN per proteggere la SIM, nelle **Impostazioni SIM**, in **Sicurezza**, toccare **Rimuovi PIN della SIM** e digitare il PIN in uso. Se si dispone di un telefono dual SIM, è necessario rimuovere il PIN della SIM in **Impostazioni SIM 1** oppure in **Impostazioni SIM 2**.

Trovare il telefono smarrito

Se il telefono è stato smarrito o rubato, utilizzare Trova il mio telefono per individuarlo e bloccare o eliminare tutti dati presenti da remoto.

È necessario disporre di un account Microsoft sul telefono.

1. Sul computer visitare il sito account.microsoft.com.
2. Accedere con lo stesso account Microsoft del telefono.
3. Selezionare il telefono dall'elenco dei dispositivi.

È possibile:

- Individuare il telefono su una mappa

- Far squillare il telefono, anche se è attivata la modalità silenziosa
- Bloccare il telefono e configurarlo in modo che mostri un numero di contatto e un messaggio affinché possa essere restituito
- Eliminare tutti i dati presenti nel telefono da remoto

Le opzioni disponibili possono variare.

★ Suggerimento: è possibile configurare il telefono affinché salvi la propria posizione automaticamente a intervalli di poche ore. Se la batteria del telefono si scarica, è tuttavia ancora possibile visualizzare l'ultima posizione salvata. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Aggiornamento e sicurezza** > **Trova il mio telefono**.

Proteggere i dati mediante la crittografia del dispositivo

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Crittografia dispositivo** e impostare **Crittografia dispositivo** su **Attivato** .

Se configurando il telefono sono state selezionate le impostazioni consigliate, crittografia dispositivo è disattivata per impostazione predefinita. Quando è attivata, la crittografia dispositivo impedisce agli hacker di accedere ai dati o di scaricare i file di cui hanno bisogno per rubare le password.

Configurare una schermata Start con le app selezionate

Consente ad amici e familiari di utilizzare le app selezionate sul telefono senza accedere alla schermata Start.

Per assicurarsi che altre persone non accedano alla propria schermata Start, è possibile impostare un PIN di accesso sul telefono.

Se è stato impostato un PIN di accesso sul telefono, è possibile configurare Windows Hello Beta affinché sblocchi il telefono utilizzando gli occhi e non occorra quindi inserire il PIN. In **Windows Hello (beta)** toccare **Configura** e seguire le istruzioni visualizzate sul telefono. Windows Hello non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **Angolo delle app**.
2. Toccare **App**, selezionare le app che possono essere utilizzate anche da altri, quindi toccare .

È possibile anche scegliere se si desidera che altri accedano al proprio centro operativo o alle proprie impostazioni, utilizzino i tasti o modifichino i riquadri. Per consentire l'accesso al centro operativo o alle impostazioni, attivare **Centro notifiche** impostandolo su . Per consentire l'utilizzo di certi tasti, ad esempio il tasto della fotocamera, o per lasciare che altri modifichino i riquadri sulla schermata Start, toccare **avanzate** e selezionare gli elementi interessati.

3. Per uscire dalle impostazioni e per aprire Angolo delle app, toccare . L'installazione delle app nel telefono potrebbe richiedere alcuni istanti.

- ★ **Suggerimento:** è possibile aggiungere le impostazioni Angolo delle app alla schermata Start per aprirle rapidamente. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Account** > **Angolo delle app** > .

Accedere alla propria schermata Start

Nell'Angolo delle app tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi passare il dito verso destra.

Gestire l'ID pubblicitario

Per offrirti annunci pubblicitari più pertinenti, le app possono accedere sul telefono a un ID pubblicitario. È possibile determinare se le app possono accedere all'ID o meno.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Privacy** > **ID annunci**.
2. Impostare **ID annunci** su **Si**  o **No** .

- ★ **Suggerimento:** È possibile ripristinare l'ID pubblicitario se la pubblicità che si riceve sul telefono non è più pertinente. Toccare **Ripristina l'ID annunci**.

Scegliere le informazioni accessibili dalle app

Alcune app funzionano meglio se possono accedere a informazioni pertinenti, ad esempio il calendario, nel telefono. È possibile scegliere le informazioni accessibili dalle app.

1. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Privacy**.
2. Toccare la funzionalità e scegliere se consentire alle app l'accesso.

Se si attiva questa impostazione, è comunque ancora possibile impedire ad app specifiche di accedere alla funzionalità.

Portafoglio

Utilizzare Portafoglio per raccogliere le modalità di pagamento in un unico posto.

La condivisione NFC non è supportata da tutti i telefoni. Per conoscere la disponibilità, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Portafoglio è un portafoglio virtuale sul telefono. È possibile:

- Effettuare pagamenti su Store, ad esempio durante l'acquisto di un'app
 - Effettuare acquisti in-app con le carte archiviate
 - Utilizzare le carte nel Portafoglio per i pagamenti NFC, se questa funzione è supportata dal proprio fornitore di servizi di rete
 - Archiviare le carte regalo di Microsoft sul telefono
 - Archiviare le carte d'imbarco, le offerte, i ticket, ecc.
1. Per iniziare a utilizzare il Portafoglio, toccare  **Portafoglio**.
 2. Toccare **+** e scaricare l'app cercata.

! **Nota:** Le applicazioni e i servizi di pagamento e acquisto biglietti sono forniti da terzi. Microsoft Mobile non fornisce alcuna garanzia né si assume responsabilità rispetto a tali applicazioni e servizi, inclusi il supporto, la funzionalità, le transazioni o la perdita di qualsiasi valore monetario. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti fornita da terzi. Dopo la riparazione del dispositivo potrebbe essere necessario reinstallare e attivare le carte aggiunte così come l'applicazione di pagamento o acquisto biglietti.

Codici di accesso

Di seguito viene spiegato a che cosa servono i diversi codici di accesso del telefono.

codice PIN SIM (4-8 cifre)	<p>Tale codice protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato o è necessario per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile configurare il telefono affinché chieda il codice PIN della SIM all'accensione.</p> <p>Se si dimentica il codice o non viene fornito con la scheda, contattare l'operatore di servizi di rete.</p> <p>Se si inserisce il codice per tre volte di seguito in modo errato, sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo.</p>
PUK	<p>È necessario per sbloccare il codice PIN di una SIM.</p> <p>Se il codice non viene fornito con la scheda SIM, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.</p>
Codice di sicurezza (PIN di accesso, PIN della schermata di blocco) (min. 4 cifre)	<p>In questo modo si protegge il telefono dall'uso non autorizzato e si verifica l'identità di chi lo utilizza.</p> <p>È possibile configurare il telefono perché chieda il PIN quando, ad esempio, si sblocca il telefono, si cambiano le impostazioni di sicurezza o si acquista un'app in Store. È possibile definire autonomamente il PIN.</p> <p>Mantenere il PIN segreto e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.</p> <p>Se si dimentica il PIN di accesso e non si riesce a recuperarlo o a ripristinarlo in alcun modo, sarà necessario rivolgersi</p>

all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al centro assistenza per il telefono più vicino o al proprio rivenditore.

IMEI

Consente di identificare i telefoni della rete. Potrebbe inoltre essere necessario fornire il numero al centro assistenza o al rivenditore.

Per visualizzare il numero IMEI, comporre ***#06#**.

Risolvere i problemi relativi alla connettività

Se la connessione a Internet non funziona

- Verificare la rete dati. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e verificare che l'opzione **Rete dati** sia impostata su **Attivato** .
- Verificare la connessione Wi-Fi. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare e tenere premuto  **Wi-Fi**, quindi verificare che l'opzione **Wi-Fi** sia impostata su **Attivato**  e di essere connessi a una rete.
- Verificare che la modalità Risparmia batteria non sia attivata. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Risparmia batteria**.
- All'estero verificare di avere consentito il roaming. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo, toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Rete e wireless** > **Rete cellulare e SIM** e verificare che **Opzioni dati in roaming** sia impostata su **collega in roaming**. La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati.
- Se sono state installate nuove impostazioni tramite un SMS, disinstalarle. Toccare  **Memoria** > **Questo dispositivo** > **App e giochi** e l'elemento delle nuove impostazioni, quindi **Disinstalla**.

Se il telefono non risponde

Se il telefono smette di funzionare o di rispondere nel modo solito, è possibile riavviarlo rapidamente per riportarlo alla normalità.

Provare quanto segue:

- Metodo di riavvio con 1 tasto: tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento per circa 10 secondi. Il telefono verrà riavviato.
- Metodo di riavvio con 2 tasti: tenere premuti contemporaneamente il tasto di riduzione del volume e il tasto di accensione e spegnimento per circa 10 secondi. Il telefono verrà riavviato.

Per sapere quale metodo di riavvio utilizzare per il telefono in uso, visitare la pagina www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Se il telefono spesso non risponde, aggiornare il software o ripristinare il telefono. Vengono così ripristinate le impostazioni originali e viene cancellato tutto il contenuto personale, incluse le app acquistate e scaricate. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e toccare  **Tutte le impostazioni** >  **Sistema** > **Informazioni su** > **Ripristina il telefono**.

Se il problema persiste, contattare l'operatore dei servizi di rete o il produttore per conoscere le opzioni di ripristino. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

 **Suggerimento:** Per visualizzare il numero IMEI univoco che può servire per identificare il telefono, chiamare ***#06#**. È anche possibile trovare il numero IMEI nel telefono. Per ottenere altre informazioni, consultare la sezione delle informazioni sul prodotto e sulla sicurezza nel manuale d'uso online.

