

Guida all'uso di

kindle

oasis

2<sup>a</sup> edizione

Capitolo 1	Operazioni preliminari .....	5
	Configura il tuo Kindle Oasis .....	5
	Comandi di Kindle .....	5
	Indicatori di stato .....	7
	Indicatore di stato della connessione .....	7
	Indicatore di stato della batteria .....	8
	Indicatori audio .....	8
	Indicatore di attività .....	8
	Indicatore Parental Control .....	8
	Tastiera .....	8
	Connettività di rete .....	8
	Gestisci le password Wi-Fi salvate .....	9
	Modalità Aeroplano .....	10
	Lettore schermo VoiceView .....	10
	Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati .....	11
	Salvaschermo .....	11
	Banner Offerte speciali .....	11
Capitolo 2	Esplorare Kindle .....	12
	Schermata iniziale di Kindle .....	12
	Barre degli strumenti .....	12
	Zone da toccare .....	16
Capitolo 3	Acquisire e gestire contenuti .....	19
	Acquista contenuti quando vuoi, dove vuoi .....	19
	Contenuti consigliati .....	19
	Gestisci la tua libreria Kindle .....	19
	Ordinamento dei contenuti .....	20
	Filtrare i contenuti .....	20
	Esplorare la libreria .....	20
	Cloud Collections .....	21
	Archiviazione sul dispositivo e nel Cloud .....	21
	Spazio di archiviazione .....	22
	Trasferimento di contenuti da un altro Kindle .....	22
	Rimuovere elementi da Kindle .....	23
	Periodici .....	23
Capitolo 4	Leggere documenti Kindle .....	25
	Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle .....	25
	Personalizza la visualizzazione del testo .....	25
	Fumetti .....	25
	Libri per bambini .....	26
	Immagini .....	26
	Tabelle .....	26
	Interazione con i tuoi contenuti .....	27
	Informazioni sul libro .....	27
	Menu elemento .....	27

Dizionario .....	28
Cerca .....	28
Note ed evidenziazioni .....	29
Segnalibri .....	29
Note a piè di pagina, note di chiusura e note dei capitoli .....	30
Prima di andare... .....	30
Esplorare un libro .....	30
Scorri Pagina .....	30
Vai a .....	31
Capitolo 5 Riprodurre libri Audible .....	32
Associare un dispositivo audio Bluetooth .....	32
Usare il Lettore Audible .....	33
Segnalibri per audiolibri .....	34
Scaricare libri Audible .....	34
Gestione della libreria per gli audiolibri .....	35
Capitolo 6 Funzionalità .....	36
X-Ray .....	36
Word Wise .....	36
Arricchisci il tuo Vocabolario .....	36
Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) .....	37
Configurare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) .....	37
Utilizzare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) .....	37
Gestire il tuo nucleo familiare Amazon .....	38
Goodreads su Kindle .....	39
Tempo di lettura .....	40
Capitolo 7 Suggerimenti per l'uso di Kindle Oasis .....	41
Portare con se e leggere documenti personali .....	41
Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi .....	41
Condivisione .....	41
Utilizzo di Kindle con il computer .....	41
Uso del browser web sperimentale .....	42
Menu del Browser web .....	42
Segnalibri .....	42
Scaricare i file .....	42
Capitolo 8 Impostazioni .....	44
Personalizza le impostazioni di Kindle .....	44
Il mio account .....	44
Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa .....	44
Il mio account .....	44
Opzioni del dispositivo .....	45
Opzioni di lettura .....	46
Lingue e dizionari .....	46
Accessibilità .....	47
Parental Control .....	47
Contattaci .....	47

Menu contestuale Impostazioni .....	48
Capitolo 9 Come ottenere ulteriore assistenza .....	49
Appendice A Informazioni sul prodotto .....	50
Informazioni su sicurezza e conformità .....	50
Corretto utilizzo di Kindle .....	50
Protezione dall'acqua .....	50
Manutenzione generale .....	50
Manutenzione di Kindle .....	51
Sicurezza della batteria .....	51
Altre considerazioni sulla sicurezza .....	51
Sicurezza e conformità della connessione di rete .....	52
Disattiva il wireless durante il volo .....	52
Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici .....	52
Misure per ridurre al minimo le interferenze .....	52
Osservare i segnali .....	52
Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA) .....	52
Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio .....	53
Dichiarazione di conformità canadese .....	53
Conformità UE .....	53
Conformità dell'esposizione alle radiofrequenze .....	54
Messico .....	54
Brasile .....	54
Corretto riciclaggio di Kindle .....	54
Specifiche del prodotto .....	54
TERMINI LEGALI .....	55
GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO .....	55
Fornitore della garanzia .....	55
Informazioni aggiuntive .....	56
Cenni sul brevetto .....	56
Diritti d'autore, marchi e altro .....	56

## Capitolo 1

### Operazioni preliminari

Benvenuto nel tuo nuovo Kindle Oasis. Questa breve guida ti consentirà di familiarizzare con tutte le funzionalità e le caratteristiche del tuo Kindle. Alcune delle caratteristiche e delle funzionalità potrebbero non essere disponibili nel tuo Paese o luogo di residenza. Per informazioni sulle funzionalità specifiche, visita [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport). Attenzione: i dispositivi su cui è abilitato Audible non sono disponibili in tutti i Paesi, inclusa la Cina.

#### Configura il tuo Kindle Oasis

Per configurare Kindle Oasis sono sufficienti pochi semplici passi:

- Seleziona la lingua del dispositivo.
- Connettiti a una rete wireless.
- Registra il tuo Kindle sul tuo account Amazon.
- Collega Kindle al tuo account di un social network. (Facoltativo)

Per configurare un dispositivo audio Bluetooth quando si usa Audible, vedi [Associare un dispositivo audio Bluetooth](#).

Per configurare un dispositivo audio Bluetooth quando si usa VoiceView, vedi [Lettore schermo VoiceView](#).


Se non hai ancora effettuato i passaggi, vai alla Schermata iniziale, seleziona Configura il tuo Kindle e segui le istruzioni a schermo. Se hai acquistato il tuo Kindle online usando il tuo account Amazon, è già registrato a tuo nome. Per verificarlo, tocca l'icona Home e cerca il tuo nome utente Amazon nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. Se visualizzi Il mio Kindle o il nome del precedente proprietario invece del nome del tuo account Amazon, devi registrare il dispositivo.

Per registrare un dispositivo Kindle già registrato in precedenza, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Il mio account, Registra/Annulla la registrazione del dispositivo. Se hai abilitato l'Approvazione di accesso, devi inserire un codice di sblocco seguito dal codice di sicurezza inviato al tuo telefono in fase di registrazione del dispositivo.

Se non riesci a connetterti alla rete wireless o hai bisogno di ulteriori informazioni, vai a [Connettività di rete](#). Una volta completata la configurazione, Configura il tuo Kindle non apparirà più nella schermata iniziale.

#### Comandi di Kindle

È necessario apprendere il funzionamento di alcuni controlli per usare Kindle Oasis.

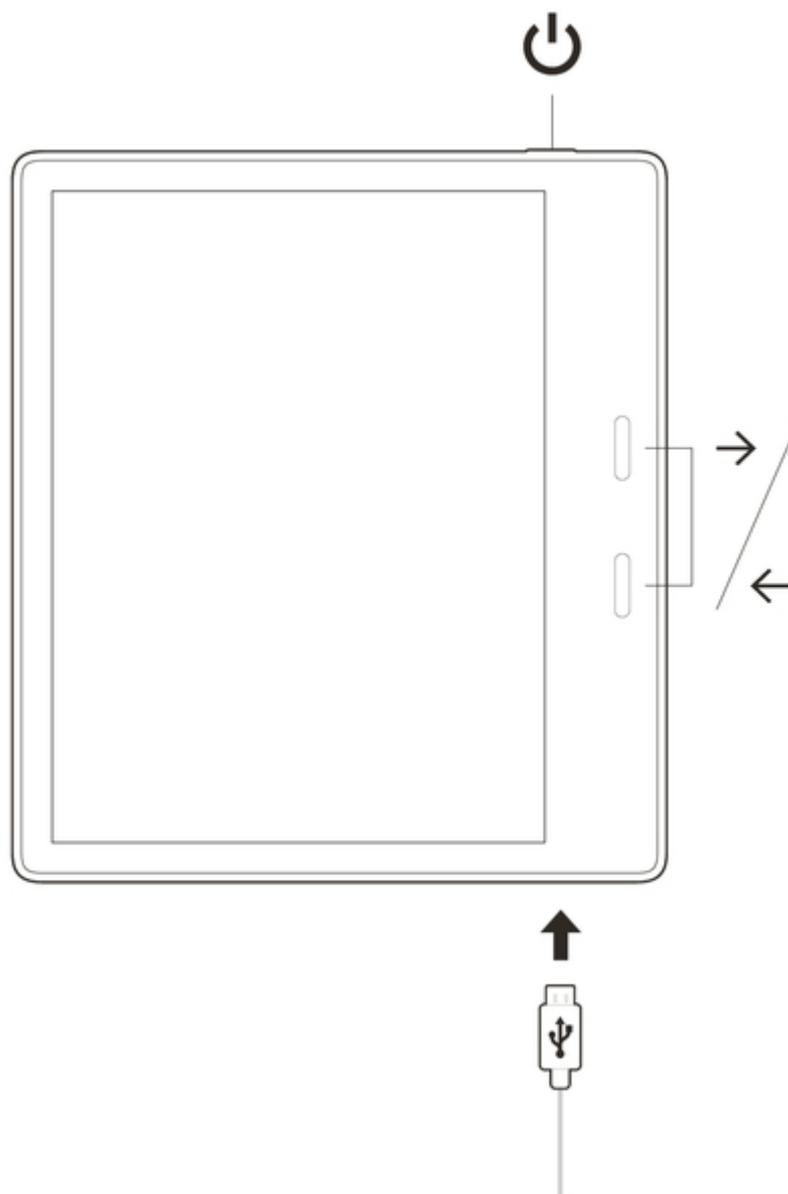

**Pulsanti VoltaPagina:** Per andare alla pagina successiva in un libro, premi il pulsante in alto. Per tornare alla pagina precedente, premi il pulsante in basso. Per configurare i pulsanti in modo che corrispondano a come tieni Kindle, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni di lettura, Pulsanti VoltaPagina. Attenzione: le impostazioni non cambiano anche se ruoti Kindle.

**Pulsante di accensione:** Per accendere Kindle, premi il pulsante di accensione situato sul bordo superiore del dispositivo. Se desideri disattivare lo schermo di Kindle, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi finché non compare una finestra di dialogo, quindi tocca Schermo spento.

Il tuo Kindle va automaticamente in standby dopo qualche minuto di inattività e sullo schermo appare un salvaschermo. Questo salvaschermo statico non consuma la batteria. Per mettere Kindle in standby, premi e rilascia il pulsante di accensione. Per riattivare Kindle, premi e rilascia il pulsante di accensione.

Se il tuo Kindle non si accende o non risponde durante l'uso e devi riavviarlo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi tocca

Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi o fino a quando la luce LED non smette di lampeggiare.

**Porta Micro-USB/d'alimentazione:** Puoi utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare Kindle ad un computer e ricaricare la batteria. Puoi usare il cavo USB anche per trasferire file sul tuo Kindle. Per caricare Kindle da una presa di corrente, è necessario collegare il cavo USB all'adattatore di corrente Amazon da 5 W (venduto separatamente).

Quando Kindle è in carica, viene visualizzato un fulmine sull'icona della batteria, nella parte superiore della schermata iniziale. La spia sul lato inferiore del dispositivo diventa di colore arancione mentre la batteria è in carica e verde quando è completamente carica. Usando il caricatore Amazon da 5 W (venduto separatamente), per caricare il dispositivo sono necessarie meno di due ore. Se il dispositivo viene caricato utilizzando caricatori forniti da terzi o tramite USB, la carica potrebbe richiedere più o meno di tre ore, a seconda delle capacità dell'hardware. Consulta l'[Appendice A](#) per maggiori informazioni sull'uso con altri cavi USB e caricatori di corrente.

Puoi utilizzare Kindle anche quando è connesso al computer ed è in carica tramite USB; basta espellere l'unità Kindle in modo che esca dalla modalità USB.

- **Windows:** Clicca con il tasto destro del mouse sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra degli strumenti e segui le istruzioni a schermo per espellere Kindle.
- **Mac OS X:** Clicca sul pulsante "Espelli" accanto a Kindle in ogni finestra del Finder oppure trascinalo dal Desktop nel Cestino.

Kindle uscirà dalla modalità USB ma continuerà a caricarsi. Se la spia dell'indicatore di carica sul margine inferiore del dispositivo non si accende, accertati che il cavo USB sia correttamente inserito nel tuo Kindle e nella porta USB del computer. Se Kindle continua a non caricarsi, prova un'altra porta USB o una presa elettrica.

Nota che se il tuo Kindle è collegato a una porta USB a bassa potenza - come quelle presenti su alcune tastiere o sui computer più obsoleti - non riceverà potenza sufficiente per caricarsi.

Se Kindle viene esposto ad acqua o ad altri liquidi, segui le istruzioni relative alla manutenzione del dispositivo nell'Appendice A.

## Indicatori di stato

Nella parte superiore della schermata iniziale sono visualizzati gli indicatori di stato del tuo Kindle Oasis. Per accedere a questi indicatori all'interno di un libro o di un documento, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti.

### Indicatore di stato della connessione

Il servizio Amazon Whispernet trasferisce i contenuti via wireless al tuo Kindle ovunque e in qualsiasi momento. Il tuo Kindle può collegarsi a Whispernet tramite la connettività Wi-Fi integrata. Alcuni modelli includono anche una connettività di rete cellulare gratuita a Whispernet. Più numerose sono le barre piene sull'indicatore di stato Wi-Fi o di rete cellulare, più potente è il segnale.



Il tuo Kindle si connette a Whispernet tramite Wi-Fi.



Il tuo Kindle si connette a Whispernet tramite rete cellulare. L'icona a sinistra delle barre del segnale indica il tipo di rete cellulare a cui sei collegato. (Solo per Kindle Wi-Fi + 3G).



Sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano. La connettività wireless e Bluetooth sono disattivate.

## Indicatore di stato della batteria

 L'indicatore della batteria di Kindle mostra il livello di carica residua della batteria mano a mano che questa si scarica. Mentre Kindle è in carica, sull'icona della batteria appare l'immagine di un fulmine. Attenzione: un segnale wireless debole potrebbe aumentare il consumo della batteria.

## Indicatori audio

 L'indicatore per il Bluetooth appare quando il tuo Kindle è attivo e cerca dispositivi audio in modalità di associazione o quando un dispositivo audio Bluetooth è associato al tuo Kindle.

 Un dispositivo audio Bluetooth o il Lettore schermo VoiceView è connesso/in riproduzione.

## Indicatore di attività

 Questo indicatore viene visualizzato in alto a sinistra nella schermata di Kindle quando il dispositivo cerca o si connette a una rete, scarica nuovi contenuti, sincronizza o controlla nuovi elementi, cerca un elemento, apre un file PDF di grandi dimensioni o carica una pagina web.

## Indicatore Parental Control

 Questo indicatore appare quando sono abilitati i Parental Control, perché hai attivato limitazioni specifiche o perché il profilo Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) è attivo. Per maggiori informazioni, vedi [Parental Control](#).

## Tastiera

Il tuo Kindle Oasis è dotato di una tastiera a schermo. Quando tocchi nel campo di ricerca o inizi altre azioni per le quali è necessario digitare informazioni, la tastiera viene automaticamente visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Tocca i tasti per inserire la tua selezione e usa i pulsanti appropriati per continuare con l'azione successiva. Mentre digiti, i suggerimenti delle parole basati sugli inserimenti vengono visualizzati sopra la tastiera. Tocca una parola per selezionarla.

Suggerimenti:

- Tocca il tasto Numeri e simboli  per inserire numeri o simboli.
- Tocca il tasto Lettere  per tornare alla tastiera normale.
- Tocca il tasto Maiuscolo  per inserire caratteri in maiuscolo. Tocca il tasto Maiuscolo  due volte per inserire la modalità Tutte maiuscole, toccalo una volta per uscire da questa modalità.
- Per selezionare una tastiera in una lingua differente, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Lingua e dizionari, quindi Tastiere.
- Per inserire caratteri diacritici e speciali usando la tastiera, tieni premuto il tasto della lettera base. Ad esempio, tieni premuto il tasto "n" per visualizzare ñ, ñ oppure ñ.
- Il tasto Globo  viene aggiunto alla tastiera quando selezioni più lingue. Per selezionare una tastiera differente, tocca il tasto Globo.

## Connettività di rete

Libri, riviste e altri materiali sono trasferiti direttamente al tuo Kindle tramite la connettività Wi-Fi integrata. Kindle può connettersi a una rete Wi-Fi domestica o agli hotspot presenti in tutto il mondo, inclusi librerie, coffee shop e aeroporti.

Puoi connettere Kindle a una rete wireless manualmente oppure tramite un router compatibile WPS. Seleziona le istruzioni più appropriate qui sotto.

#### Connessione manuale:

1. Tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Reti Wi-Fi. Apparirà una lista delle reti Wi-Fi disponibili. Se non vedi la rete che stai cercando, tocca il pulsante Riavvia ricerca resti per trovare altre reti Wi-Fi disponibili.
3. Tocca il nome della rete che desideri utilizzare.
4. Se necessario, inserisci la password di rete. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle rete, significa che la rete è protetta da password.
5. Puoi salvare le tue password Wi-Fi su Amazon per usarle quando configuri altri dispositivi compatibili. Per non utilizzare questa funzionalità, verifica che l'opzione Salva le password su Amazon non sia selezionata quando inserisci una nuova password di rete. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
6. Tocca il pulsante Connetti. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

#### Connessione tramite WPS:

1. Tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Reti Wi-Fi. Apparirà una lista delle reti Wi-Fi disponibili. Se non vedi la rete che stai cercando, tocca il pulsante Riavvia ricerca resti per trovare altre reti Wi-Fi disponibili.
3. Tocca il nome della rete che desideri utilizzare.
4. Premi il pulsante WPS sul router.
5. Se necessario, inserisci la password di rete. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle rete, significa che la rete è protetta da password.
6. Puoi salvare le tue password Wi-Fi su Amazon per usarle quando configuri altri dispositivi compatibili. Per non utilizzare questa funzionalità, verifica che l'opzione Salva le password su Amazon non sia selezionata quando inserisci una nuova password di rete. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
7. Tocca il pulsante WPS. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

#### Suggerimenti:

- Se non ricordi la tua password di rete, sul router potrebbe esserci un adesivo che riporta la password predefinita.
- Per informazioni su come eliminare le password Wi-Fi salvate, vedi [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
- Tieni presente che Kindle non supporta le connessioni Wi-Fi ad hoc (o peer-to-peer).
- In caso di problemi di connettività, prova ad abilitare e disabilitare la Modalità Aeroplano. Per accedere alla Modalità Aeroplano, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti.
- Se continui ad avere problemi, contatta l'Amministratore di rete, il responsabile della manutenzione della rete a cui stai tentando di accedere, oppure il fornitore del servizio Internet (ISP).

#### Gestisci le password Wi-Fi salvate

Quando ti connetti a una rete Wi-Fi, puoi scegliere di salvare le tue password Wi-Fi su Amazon. Una volta salvate, puoi configurare i dispositivi compatibili in modo da non dover inserire nuovamente le password su ogni dispositivo. Le password Wi-Fi vengono inviate tramite connessione sicura e sono salvate in un file crittografato sui server di Amazon. Amazon potrebbe usare le tue password Wi-Fi per connettere i tuoi dispositivi compatibili, ma non le condividerà con terze parti senza il tuo permesso. Amazon gestisce qualsiasi informazione che riceve, comprese le password Wi-Fi, in conformità all'Informativa sulla privacy di Amazon.com.

Per disabilitare tale funzionalità, verifica che l'opzione Salva le password su Amazon non sia selezionata quando inserisci la password di rete.

Per modificare le password Wi-Fi in futuro, ripeti il processo di configurazione del Wi-Fi dal tuo Kindle. Quando Kindle è nuovamente connesso alla rete Wi-Fi, la password Wi-Fi aggiornata verrà salvata automaticamente su Amazon (se non hai deselezionato tale funzionalità).

Per eliminare le password Wi-Fi salvate da questo dispositivo:

1. Tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Elimina password Wi-Fi.
3. Per confermare, tocca Elimina.

### Modalità Aeroplano

La Modalità Aeroplano disabilita la connettività wireless, comprese la rete cellulare, quella Wi-Fi e il Bluetooth. Per attivare la Modalità Aeroplano, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Modalità Aeroplano. L'icona della Modalità Aeroplano  apparirà nella parte alta della schermata iniziale. Per vederla all'interno di un libro o di un documento, tocca la parte alta dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti. Puoi attivare la Modalità Aeroplano anche toccando l'icona Azioni rapide  e quindi Tutte le impostazioni sulla barra degli strumenti. Sulla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth. Tutti i download di periodici o qualunque aggiornamento in sospeso che richieda una connessione wireless verranno ripresi non appena questa verrà riattivata.

### Lettoreschermo VoiceView

Il Lettoreschermo VoiceView ti permette di navigare in Kindle usando gesti speciali, ricevere una guida vocale quando interagisci con gli elementi sullo schermo e ascoltare milioni di libri. Puoi associare un dispositivo audio Bluetooth da usare con il Lettoreschermo VoiceView quando configuri il tuo Kindle.

Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare la configurazione e conservale come referenza per ogni necessità. Non vi sarà nessun messaggio vocale o feedback fino al completamento di tutte le fasi.

1. Premi il pulsante di accensione una volta per accendere il tuo Kindle. Il pulsante di accensione si trova sul bordo superiore del dispositivo, mentre la porta Micro-USB/di alimentazione è situata sul bordo inferiore.
2. Attendi 45 secondi.
3. Attiva la modalità di associazione sul dispositivo audio Bluetooth.
4. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi.
5. Tieni due dita separate sullo schermo per 1 secondo, quindi attendi fino a 2 minuti prima di sentire l'audio.
6. Quando senti l'audio dal dispositivo Bluetooth, mantieni due dita separate sullo schermo.

Risoluzione dei problemi: Se non senti l'audio dal dispositivo Bluetooth entro 2 minuti dal completamento della fase 5, conferma che il dispositivo audio Bluetooth è in modalità di associazione e ripeti le fasi 4 e 5.

Quando il dispositivo audio è connesso e VoiceView abilitato per la prima volta, si avvia il tutorial VoiceView. Ti verrà richiesto di completare la configurazione, compresa la connessione a una rete wireless e la registrazione di Kindle.

Per abilitare VoiceView dopo la configurazione, controlla per prima cosa che il tuo dispositivo audio Bluetooth sia acceso prima di riavviare Kindle dallo standby con il pulsante di accensione. Poi, tieni premuto il pulsante di accensione di Kindle per 9 secondi, quindi mantieni due dita sullo schermo. L'audio VoiceView riprenderà dopo 6 secondi. Puoi abilitare e disabilitare VoiceView anche

dalla sezione Impostazioni. Per gestire le impostazioni del Lettore schermo VoiceView, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Accessibilità. Se VoiceView è abilitato, l'opzione Tutte le impostazioni in Azioni rapide diventa Impostazioni VoiceView.

## Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati

Se il dispositivo è un Kindle con Offerte speciali, riceverai offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati visualizzati solo nella schermata iniziale o quando Kindle è in standby, mai all'interno di un libro. Attenzione: le Offerte speciali e i Salvaschermi sponsorizzati non sono disponibili in tutti i Paesi.

### Salvaschermo

Quando il tuo dispositivo è in standby, sul salvaschermo apparirà un'Offerta speciale. Per vedere altri dettagli dell'offerta, riattiva il tuo Kindle e tocca l'area "Tocca per maggiori dettagli". Per sbloccare Kindle senza visualizzare i dettagli dell'offerta, trascina il dito per sbloccare lo schermo. Le Offerte speciali e i Salvaschermi sponsorizzati vengono aggiornati regolarmente quando il tuo Kindle è connesso a una rete.

### Banner Offerte speciali

I banner con le offerte speciali vengono visualizzati in basso nella schermata iniziale. Per visualizzare dettagli aggiuntivi, tocca il banner.

Per visualizzare tutte le offerte speciali disponibili:

1. Tocca l'icona Home, quindi tocca l'icona Menu.
2. Tocca Visualizza Offerte speciali.
3. Tocca qualsiasi offerta disponibile per visualizzarne i dettagli.

Attenzione: se acquisti un'offerta speciale mentre il tuo Kindle è offline, il tuo ordine non verrà elaborato immediatamente, ma verrà messo in coda e la transazione sarà completata automaticamente non appena ti conatterai ad una rete. Per gestire le offerte speciali, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account, quindi Offerte speciali.

## Capitolo 2

### Esplorare Kindle

Il tuo Kindle Oasis dispone di un'interfaccia con schermo touch che ti consente di effettuare molte azioni premendo o scorrendo con un dito. Per selezionare un elemento, toccalo. Per esempio, tocca la copertina o il titolo di un libro per aprirlo, o tocca l'icona Menu sulla copertina di un elemento per visualizzare le opzioni disponibili.

#### Schermata iniziale di Kindle

La schermata iniziale di Kindle è organizzata in tre sezioni: Elementi visualizzati di recente, Le mie liste di lettura e Consigliati per te.

**Elementi visualizzati di recente:** Il lato sinistro della schermata iniziale mostra i tre contenuti visualizzati più di recente. La percentuale di lettura è indicata sulla copertina del libro. Tocca il collegamento La mia libreria nella schermata iniziale per visualizzare altri elementi nella tua libreria.

**Le mie Liste di lettura:** La parte destra della schermata iniziale mostra gli estratti gratuiti, i libri Kindle e i libri Audible che hai aggiunto alle tue Liste Amazon e allo scaffale Voglio leggere di Goodreads.


**Consigliati per te:** La parte inferiore della schermata iniziale mostra i libri consigliati, come i titoli Scelti dall'editore, i titoli Audible e i libri che i tuoi amici su Goodreads hanno letto, stanno leggendo o vogliono leggere. Per maggiori informazioni, vedi [Consigliati per te](#).

Per accedere alla libreria, tocca La mia libreria in alto a sinistra sulla schermata iniziale. Per informazioni su come gestire la libreria, vai a [Gestisci la tua libreria Kindle](#)

#### Barre degli strumenti

EasyReach ti permette di toccare in cima allo schermo per visualizzare una barra degli strumenti. Le opzioni della barra variano in base al contenuto visualizzato.

*Barra degli strumenti standard*

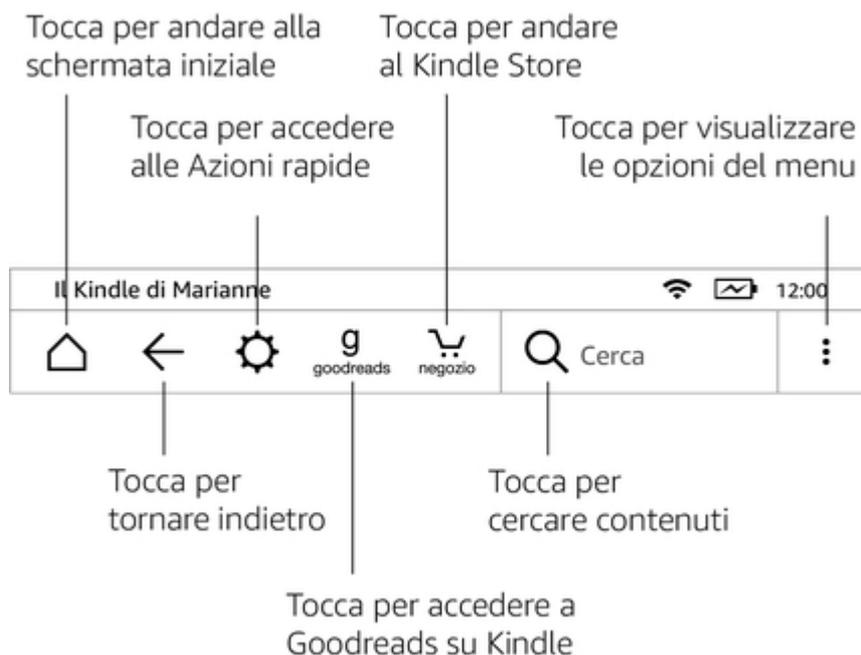

**Home:** Premi questo pulsante per tornare alla schermata iniziale, dove troverai un elenco di libri e di altri contenuti archiviati sul tuo Kindle.

**Indietro:** Tocca per tornare ai passaggi precedenti. Puoi, ad esempio, seguire un link presente in un libro e tocca l'icona Indietro per tornare alla posizione originaria all'interno del libro stesso.

**Azioni rapide:** Tocca per accedere alle impostazioni di luminosità dello schermo, alla Modalità Aeroplano, al Bluetooth, a Sincronizza il mio Kindle e a Tutte le impostazioni. L'opzione Tutte le impostazioni cambierà in Impostazioni VoiceView quando VoiceView è abilitato.

**Illuminazione schermo:** Tocca per accedere ai controlli dell'illuminazione dello schermo. Ci sono vari modi per regolare la luminosità dello schermo.

- Fai scorrere il dito sulla barra finché non raggiungi l'impostazione desiderata.
- Tocca un punto della barra per selezionare un'impostazione specifica.
- Tocca l'icona ☀ per usare un'impostazione della luce più alta e l'icona ☁ per usare un'impostazione della luce più bassa.
- Premi e tieni premuto il segno ☀ per selezionare l'impostazione di luminosità massima. Premi e tieni premuto il segno ☁ per selezionare l'impostazione di luminosità minima.

Il tuo Kindle regola la luminosità dello schermo in modo dinamico in base alle condizioni di luce circostanti. Per disabilitare questa opzione, tocca Luminosità Automatica.

**Modalità Aeroplano:** Quando selezionata, sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless o Bluetooth non è disponibile.

**Bluetooth:** Se selezionato, Kindle attiva il Bluetooth.

**Sincronizza Kindle:** Tocca per sincronizzare Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e con le applicazioni di lettura Kindle.

**Tutte le impostazioni:** Tocca per accedere alle impostazioni che ti consentiranno di personalizzare ulteriormente la tua esperienza Kindle. Puoi accedere alle Impostazioni anche toccando l'icona Menu, quindi selezionando Impostazioni.

**Goodreads:** Tocca per accedere a Goodreads su Kindle. Dovrai accedere a Goodreads o creare un nuovo account se non l'hai già fatto al momento della configurazione di Kindle.

**Store:** Tocca per accedere al Kindle Store e al negozio Audible. Per utilizzare questa funzionalità, il tuo Kindle deve disporre di una connessione Wi-Fi o di rete cellulare attiva.


**Cerca:** Tocca per avviare una ricerca. Per uscire dalla ricerca, tocca all'esterno del campo di ricerca.

**Menu:** Tocca per visualizzare una lista di opzioni utili, comprese La mia libreria, Le mie Liste di lettura, Kindle Store, Goodreads, Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito), Arricchisci il tuo Vocabolario, Browser web sperimentale, Visualizza le Offerte speciali (solo per dispositivi Kindle con offerte speciali) e Crea nuova raccolta.

Mentre leggi un libro, le opzioni del menu includono Acquista nel Kindle Store, Acquista nel negozio Audible, Arricchisci il tuo Vocabolario, Impostazioni, Note, Informazioni sul libro, Informazioni sull'autore, Sincronizza con l'ultima pagina letta, Avanzamento di lettura e Word Wise. Attenzione: Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo dell'autore.

#### Barra degli strumenti di lettura

Se tocchi in cima allo schermo durante la lettura, appare una barra degli strumenti secondaria.

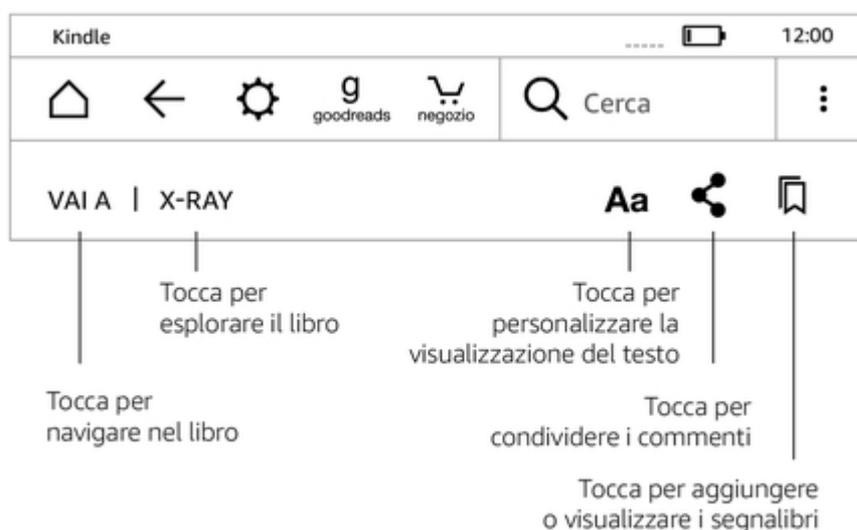

**Vai a:** La scheda Contenuti mostra i contenuti del libro, compreso l'Inizio e i titoli dei capitoli. Usa l'opzione Pagina o posizione per navigare ulteriormente all'interno del libro. Le opzioni che vengono mostrate variano a seconda del tipo di contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni. Puoi anche visualizzare le evidenziazioni frequenti selezionando l'opzione corrispondente nella scheda Note.

**X-Ray:** La funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco. Puoi ad esempio visualizzare tutti i passaggi di un libro che menzionano idee, personaggi, figure storiche, luoghi, argomenti e termini specifici. Puoi anche visualizzare i ritagli rilevanti e le immagini di un libro con schede digitali organizzate in sequenza temporale; in questo modo puoi scorrere rapidamente i ritagli e visualizzare tutte le immagini contemporaneamente. Se X-Ray non è disponibile per un libro, l'opzione non appare. Per maggiori informazioni, vai a [X-Ray](#).


**Impostazioni schermo (Aa):** Tocca per visualizzare i caratteri e le opzioni del testo disponibili per i tuoi libri Kindle, tra cui il carattere selezionato e la sua dimensione, il grassetto, l'interlinea, i margini, l'orientamento dello schermo e l'allineamento. Puoi anche selezionare l'opzione che preferisci per visualizzare l'Avanzamento di lettura. Per maggiori informazioni, consulta [Personalizza la visualizzazione del testo](#).

**Condividi:** Tocca per condividere i tuoi pensieri con i tuoi amici su Goodreads su Kindle e altri social network.

**Segnalibri:** Tocca per aggiungere o eliminare un segnalibro alla pagina attuale e per visualizzare i segnalibri aggiunti in precedenza. L'icona dei segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianco a nero sulle pagine che contengono segnalibri. Quando tocchi un segnalibro presente nella lista, appare un riquadro di anteprima. Per andare alla posizione selezionata, tocca il riquadro di anteprima. Per uscire dai segnalibri, tocca al di fuori del menu a tendina.

#### *Barre degli strumenti di lettura*

Mentre leggi, tocca in cima allo schermo per visualizzare la barra degli strumenti di lettura. Questa barra mostra il nome del capitolo (se disponibile), l'avanzamento di lettura e le opzioni che ti aiutano a navigare nel libro. Per maggiori informazioni, vedi [Esplorare un libro](#).

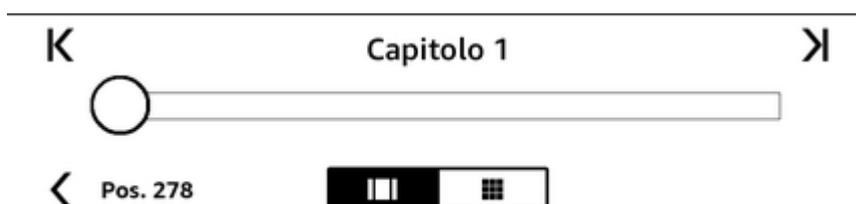


**Passa all'ascolto:** Se stai leggendo un libro Kindle con Audible e tocchi per visualizzare la barra degli strumenti di lettura, apparirà un'icona raffigurante delle cuffie  nella parte in basso a destra dello schermo. Tocca l'icona per passare al Lettore Audible ed ascoltare l'audiolibro.

#### *Barra degli strumenti dei periodici*

Durante la lettura di un periodico le barre degli strumenti sono configurate a questo scopo. Per visualizzare la barra degli strumenti, tocca la parte superiore dello schermo.

Tocca qui per visualizzare un elenco gerarchico delle sezioni e articoli di questo numero

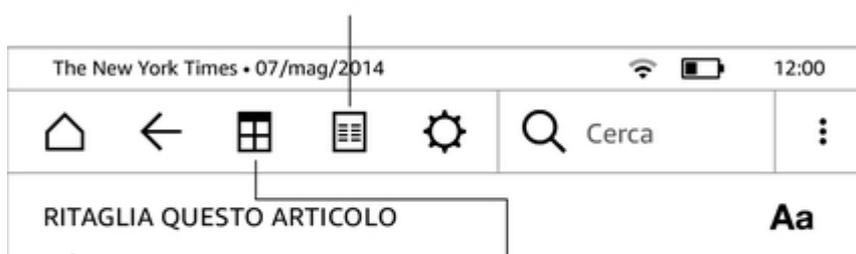

Tocca per salvare l'articolo attuale ne I miei ritagli

Tocca per visualizzare i passaggi migliori di questo numero

**Home periodici:** Tocca per visualizzare i temi principali nel numero.

**Sezioni e articoli:** Tocca per andare all'elenco gerarchico di sezioni e articoli di un quotidiano o di una rivista. Questa opzione non è disponibile per i blog.

Quando leggi un periodico e ti trovi sulla pagina dettagli articolo è disponibile una barra degli strumenti secondaria. Le opzioni includono:

**Impostazioni schermo (Aa):** Tocca per visualizzare i caratteri e le opzioni del testo disponibili per i tuoi periodici, tra cui il carattere selezionato e la sua dimensione, il grassetto, l'interlinea, i margini, l'orientamento dello schermo e l'allineamento. Puoi anche selezionare l'opzione che

preferisci per visualizzare l'Avanzamento di lettura. Per maggiori informazioni, consulta [Personalizza la visualizzazione del testo](#).


**Ritaglia questo articolo:** Tocca per ritagliare un articolo intero di un periodico e salvarlo nella cartella I miei ritagli. La cartella I miei ritagli si trova nella libreria e contiene le tue note, i segnalibri, le evidenziazioni e gli articoli ritagliati.

## Zone da toccare

La funzione EasyReach di Kindle ti consente di voltare facilmente le pagine di un libro o di un periodico tenendo il dispositivo con una mano sola. Toccando quasi qualsiasi punto dello schermo potrai passare alla pagina successiva; l'area è abbastanza ampia da consentirti di toccarla tenendo il dispositivo sia con la mano sinistra che con la destra. Tocca il lato sinistro dello schermo per tornare alla pagina precedente. Le aree EasyReach variano a seconda che Kindle si trovi in modalità orizzontale o verticale. Durante la lettura, puoi modificare l'orientamento dello schermo toccandone la parte superiore per visualizzare le barre degli strumenti, quindi toccando Impostazioni schermo (Aa). Nella finestra di dialogo Impostazioni schermo, tocca la scheda Pagina e poi seleziona l'orientamento desiderato.

*Modalità verticale*

**Tocca quest'area per visualizzare la  
barra degli strumenti**

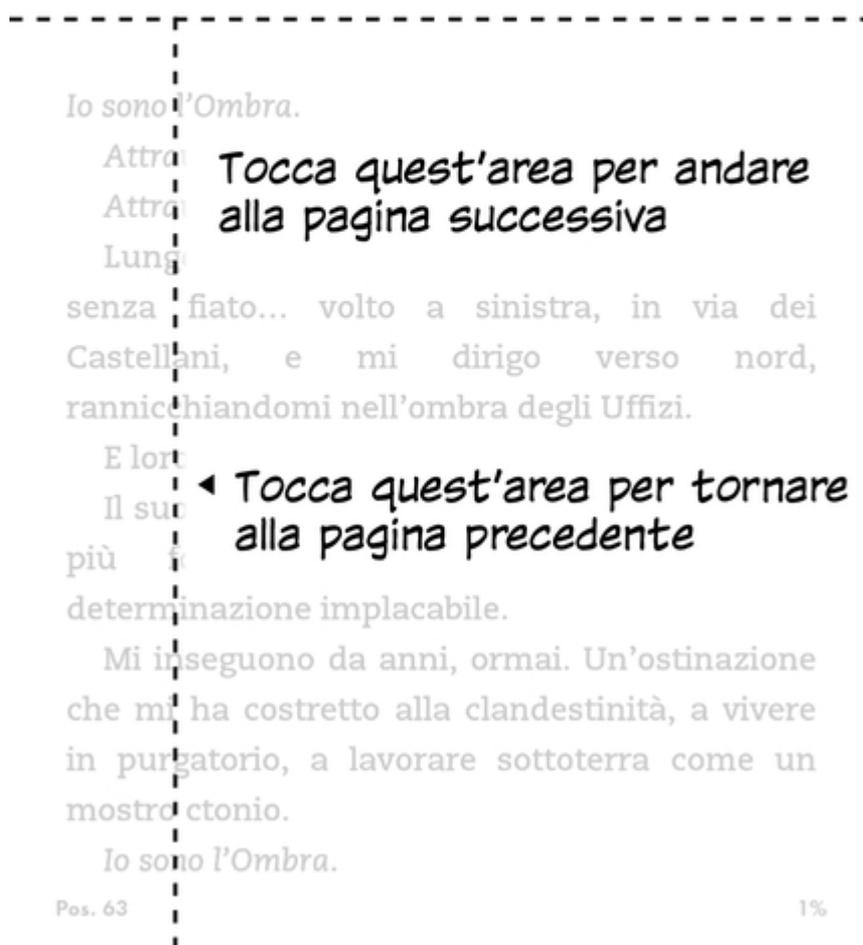

Modalità orizzontale

**Tocca quest'area per visualizzare la  
barra degli strumenti**

Io sono

Attr

Attr

Lungo la riva dell'Arno, corro arrancando senza fiato... volto a sinistra, in via dei Castellani, e mi dirigo verso nord, rannicchiandomi nell'ombra degli Uffizi.

E loro

Il su

la cacci

Mi inseguono da anni, ormai. Un'ostinazione che mi ha costretto

Pos. 63

1%

**Tocca quest'area per andare  
alla pagina successiva**

**◀ Tocca quest'area per tornare  
alla pagina precedente**

Se preferisci, puoi cambiare pagina trascinando il dito sullo schermo. Per andare alla pagina successiva, trascina il dito sullo schermo da destra a sinistra. Per andare alla pagina precedente, trascina il dito sullo schermo da sinistra a destra. Puoi cambiare pagina anche usando i controlli a lato dello schermo.

## Capitolo 3

### Acquisire e gestire contenuti

#### Acquista contenuti quando vuoi, dove vuoi

Il Kindle Store e il negozio Audible offrono una vasta selezione di libri Kindle, audiolibri Audible, Kindle Singles, quotidiani, riviste e blog. Per accedere al negozio, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona del negozio. Puoi anche selezionare il negozio da alcuni menu.

Per navigare all'interno del Kindle Store e del negozio Audible, tocca un qualsiasi punto di interesse e fai scorrere il dito a sinistra e a destra o su e giù per spostarti tra pagine ed elenchi. Puoi cercare un titolo, cercare per categoria, scoprire i bestseller più recenti, leggere dettagli sui titoli o le recensioni di altri lettori e visualizzare suggerimenti personalizzati. Il Kindle Store ti consente anche di scaricare estratti dei libri.

Quando sei pronto a effettuare un acquisto, il Kindle Store utilizza la modalità di pagamento 1-Click di Amazon. Dopo aver effettuato un ordine, il servizio Amazon Whispernet invia l'elemento direttamente al tuo Kindle tramite la connessione wireless. I libri vengono scaricati immediatamente su Kindle. Ti consigliamo di connetterti ad una rete Wi-Fi per scaricare contenuti in file di grandi dimensioni, come i fumetti o i libri Audible. Puoi visualizzare l'avanzamento del download sotto la copertina o sotto il titolo del libro sulla schermata iniziale. Il banner Nuovo sul libro indica che il libro è pronto per essere aperto. I quotidiani, le riviste e i contenuti dai blog vengono inviati al dispositivo al momento della pubblicazione, spesso prima ancora di essere disponibili nella versione stampata. Se Kindle è in Modalità Aeroplano quando un nuovo numero di un periodico viene reso disponibile, questo verrà inviato al dispositivo non appena verrà riattivata la connessione wireless.

Whispersync sincronizza il tuo dispositivo Kindle in modo da rendere sempre disponibili gli acquisti e gli estratti dei libri scaricati sulle applicazioni Kindle o su altri dispositivi Kindle registrati sul tuo account. In questo modo potrai leggere o ascoltare alcune pagine usando l'applicazione Kindle per iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura su Kindle dal punto in cui avevi interrotto l'ascolto. Per maggiori informazioni, vedi [Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi](#).

Kindle Unlimited (Kindle Abonnement in Francia) è un abbonamento opzionale mensile che ti consente di leggere quanto vuoi su qualsiasi dispositivo e scegliere tra più di 1.000.000 di titoli e migliaia di audiolibri. Puoi esplorare liberamente nuovi autori, libri e generi, dai gialli ai romanzi, alla fantascienza e altro. Per maggiori informazioni, visita il Kindle Store.

#### Contenuti consigliati

La schermata iniziale del tuo Kindle mostra i contenuti consigliati dal Kindle Store e dal negozio Audible. Se tocchi un elemento, andrai direttamente al Kindle Store, dove potrai visualizzare dettagli aggiuntivi, leggere le recensioni dei clienti ed effettuare acquisti. Per nascondere i contenuti consigliati, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e imposta la Visualizzazione schermata iniziale su Spento.

#### Gestisci la tua libreria Kindle

Il tuo Kindle ti permette di archiviare libri, audiolibri, documenti personali, giornali, blog e riviste, collettivamente definiti "contenuti" in questa guida.

Per visualizzare i tuoi contenuti, tocca La mia libreria nella schermata iniziale. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i tuoi contenuti archiviati nel Cloud e sul dispositivo. I contenuti scaricati su Kindle mostrano un segno di spunta nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine di copertina, se stai usando la Visualizzazione copertina, o sul lato destro dello schermo se sei in

Visualizzazione elenco. Per visualizzare solo in contenuti salvati su Kindle, seleziona Scaricati in alto a sinistra sullo schermo.

Puoi visualizzare i contenuti nella schermata della libreria usando la Visualizzazione griglia predefinita, che mostra la copertina di libri e periodici, o la Visualizzazione elenco. Per modificare il tipo di visualizzazione, tocca Tutti gli elementi oppure il filtro attualmente selezionato, quindi seleziona Visualizzazione griglia o elenco.

Per visualizzare altre informazioni su un elemento specifico e accedere a un menu di opzioni disponibili, tocca l'icona Menu  sulla copertina di un elemento (oppure sulla destra del titolo dell'elemento mentre sei in Visualizzazione elenco). Le opzioni del menu cambiano a seconda dei casi, ma possono includere Riproduci Audible, Aggiungi alla libreria FreeTime (Aggiungi alla libreria Kindle for Kids nel Regno Unito), Aggiungi alla schermata iniziale, Aggiungi a una raccolta, Vai a..., Cerca in questo libro, Visualizza segnalibri, Rimuovi dal dispositivo, Visualizza su Goodreads, Aggiungi a uno scaffale Goodreads e Condividi. Puoi visualizzare queste opzioni anche tenendo premuto il dito sulla copertina di un elemento (o sul titolo in Visualizzazione elenco).

### **Ordinamento dei contenuti**

In base alle impostazioni predefinite, il contenuto viene ordinato a partire dal Più recente; i nuovi elementi e il contenuto che stai leggendo vengono collocati in alto. Puoi modificare questa opzione toccando il nome dell'ordinamento attuale sotto la barra degli strumenti a destra sulla schermata iniziale. Le opzioni includono Più recente, Titolo, Autore e Raccolta.

### **Filtrare i contenuti**

Per filtrare in contenuti in base al tipo, nella schermata della libreria tocca Tutti gli elementi o il filtro attualmente selezionato sotto la barra degli strumenti. Le opzioni del filtro includono:

- I miei elementi
- Libri
- Audible
- Fumetti
- Periodici
- Documenti
- Raccolte

Se hai configurato un nucleo familiare Amazon e hai attivato la condivisione, due nuove opzioni di filtro saranno visualizzate sotto i libri:

- I miei libri
- Libri condivisi

Per visualizzare solo i tuoi libri, tocca l'opzione del filtro I miei libri. Per visualizzare solo i libri che l'altro adulto nel tuo Nucleo Familiare ha condiviso, seleziona Libri condivisi.

Puoi anche filtrare gli elementi archiviati nel Cloud. Per visualizzare i contenuti nel Cloud, tocca Tutto in alto a sinistra.

### **Esplorare la libreria**

Per esplorare la libreria, scorri lo schermo per passare alla pagina successiva o precedente o usa i pulsanti VoltaPagina di fianco allo schermo. Puoi anche toccare i numeri di pagina in basso a destra sullo schermo. Ad esempio, 1 di 2 indica che ti trovi a pagina 1 e sul tuo dispositivo sono disponibili 2 pagine di contenuti. Quando appare la finestra di dialogo, inserisci il numero della pagina a cui vuoi andare o la prima lettera del titolo o dell'autore (in base alle tue opzioni di classificazione).

## Cloud Collections

Cloud Collections ti permette di organizzare i contenuti presenti sul tuo Kindle Oasis in categorie personalizzate archiviate nel Cloud. Le tue raccolte sono sincronizzate con gli altri dispositivi e applicazioni di lettura registrati sullo stesso account Amazon e che supportano Cloud Collections. Puoi aggiungere a ciascuna raccolta tutti gli elementi che desideri, inclusi libri e documenti personali. Puoi aggiungere lo stesso elemento a più di una raccolta. Non puoi aggiungere contenuti Audible, ma puoi aggiungere la versione Kindle del libro. Per maggiori informazioni sui dispositivi e le applicazioni che supportano Cloud Collections, vai su [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

Creare una nuova raccolta:

1. Nella schermata iniziale, tocca La mia libreria in alto a sinistra.
2. Alla pagina della libreria, tocca l'icona Menu.
3. Seleziona Crea nuova raccolta.
4. Utilizza la tastiera per digitare il nome della raccolta e tocca OK. Appare l'elenco degli elementi presenti su Kindle che possono essere aggiunti alla raccolta.
5. Tocca sulla casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla raccolta, quando hai terminato tocca Fine.

Puoi aggiungere o rimuovere elementi in ogni momento toccando l'icona Menu sulla copertina della raccolta mentre sei in Visualizzazione griglia oppure a destra sullo schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi toccando Aggiungi/Rimuovi elementi. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il nome o la copertina di una raccolta. Altre opzioni includono Rinomina, Elimina dal dispositivo e Elimina. Per uscire da una raccolta, tocca l'icona Home o l'icona Indietro.

Per filtrare il contenuto nella tua libreria in base alla raccolta, tocca Tutti gli elementi o il filtro attualmente selezionato, quindi seleziona Raccolte.

Le raccolte scaricate sul dispositivo appaiono alle voci Tutti gli elementi, Libri, Fumetti, Periodici e Documenti. Per scaricare una raccolta, tocca l'icona Menu sulla copertina della raccolta mentre sei in Visualizzazione griglia oppure la parte destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi seleziona Aggiungi al dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il dito sulla copertina della raccolta (o sul titolo, se usi la Visualizzazione elenco). Questa impostazione è specifica per il tuo dispositivo e non verrà salvata quando annullerai la registrazione. Per rimuovere una raccolta dal dispositivo, tocca l'icona Menu sulla copertina della raccolta mentre sei in Visualizzazione griglia oppure la parte destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi tocca Rimuovi dal dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il dito sulla copertina o sul titolo della raccolta.

Suggerimenti:

- Se elimini una raccolta creata su un dispositivo o un'applicazione di lettura che supporta Cloud Collections, come Kindle, la raccolta sarà eliminata dal Cloud e dagli altri dispositivi o applicazioni di lettura che supportano Cloud Collections e che sono registrati sullo stesso account Amazon.
- Se elimini una raccolta da Kindle, non perderai il contenuto salvato sul dispositivo o nel Cloud. Gli elementi salvati su Kindle che facevano parte della raccolta appariranno alla schermata iniziale e nel Cloud dopo che avrai eliminato la raccolta.

## Archiviazione sul dispositivo e nel Cloud

I contenuti acquistati dal Kindle Store o dall'Audible Store sono archiviati in modo sicuro e sono disponibili nel Cloud Amazon. Il Cloud contiene le copie di tutti i tuoi libri e audiolibri, insieme ai numeri recenti di giornali e riviste. Per scaricare contenuti sul tuo Kindle, vai a La mia libreria, tocca Tutto, quindi seleziona i contenuti che desideri scaricare.

Alla pagina Libreria, tocca Tutto in alto a sinistra sullo schermo per visualizzare tutti i contenuti associati al tuo account, compresi i contenuti scaricati e i contenuti che hai trasferito sul tuo dispositivo.

Per visualizzare solo i contenuti scaricati su Kindle, tocca La mia libreria nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale. Nella pagina della libreria, tocca Scaricati in alto a sinistra sullo schermo.

La pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport), offre un modo facile per visualizzare e gestire i contenuti, le impostazioni e l'account Kindle usando un browser web.

Suggerimenti:

- Se desideri scaricare i contenuti archiviati nel Cloud, tocca Tutto nella parte superiore sinistra della schermata della libreria, quindi tocca l'elemento o gli elementi che desideri scaricare su Kindle. Puoi annullare un download toccando il titolo dell'elemento.
- Per visualizzare gli elementi che hai scaricato su Kindle, tocca Tutto situato in alto a sinistra sulla schermata della libreria e cerca il segno di spunta nell'angolo in basso a sinistra della copertina quando sei in Visualizzazione griglia e sul lato destro dello schermo quando sei in Visualizzazione elenco.
- Dopo aver scaricato un elemento, puoi aprirlo dalla schermata iniziale o direttamente da La mia libreria.
- I tuoi documenti personali vengono salvati nel Cloud se sono stati inviati tramite e-mail al tuo Kindle e se hai consentito l'Archiviazione documenti personali. Per gestire questa impostazione, vai alla pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport). Per informazioni sulla gestione dei documenti personali, vedi [Portare con se e leggere documenti personali](#).
- Se stai per andare offline, tocca Tutto in alto a sinistra sulla schermata della libreria e scarica sul tuo Kindle qualsiasi contenuto che vuoi avere disponibile quando sarai offline.
- Per informazioni sulla gestione della tua libreria, incluse le opzioni di ordinamento e filtro, vedi [Gestisci la tua libreria Kindle](#).

### Spazio di archiviazione

Per scoprire quanto spazio hai ancora a disposizione per salvare i tuoi contenuti:

1. Tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca l'icona del Menu, quindi Opzioni del dispositivo.

### Trasferimento di contenuti da un altro Kindle

Il trasferimento di contenuti dal tuo vecchio Kindle al tuo nuovo Kindle dipende dalla fonte del contenuto stesso. I contenuti acquistati nel Kindle Store, come libri, periodici e riviste, sono archiviati e disponibili nel Cloud.

I tuoi documenti personali sono salvati nel Cloud se sono stati inviati via e-mail al tuo Kindle e hai abilitato Archiviazione documenti personali. I contenuti personali trasferiti direttamente sul tuo precedente Kindle ma che non sono stati inviati via e-mail, dovranno essere trasferiti manualmente.

Per scaricare i contenuti archiviati nel Cloud sul tuo nuovo Kindle:

1. Nella schermata iniziale, tocca La mia libreria in alto a sinistra.
2. Nella pagina della libreria, tocca Tutto in alto a sinistra.

Per trasferire contenuti personali archiviati su Kindle ma non inviati tramite e-mail:

1. Collega Kindle a un computer tramite il cavo USB fornito in dotazione.
2. Trasferisci manualmente i file/le cartelle nella cartella Documenti.

## Rimuovere elementi da Kindle

Per liberare spazio sul tuo Kindle, puoi rimuovere gli elementi individualmente o in base al tipo di contenuto, oppure archivarli rapidamente.

Per rimuovere singolarmente gli elementi, tocca l'icona Menu sulla copertina dell'elemento in Visualizzazione griglia o il lato destro dello schermo in Visualizzazione elenco, quindi seleziona Rimuovi dal dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche premendo e tenendo premuto il titolo o la copertina di una raccolta. Per cambiare la visualizzazione da griglia a elenco, tocca Tutti gli elementi oppure il filtro attualmente selezionato, quindi seleziona Visualizzazione griglia o elenco. Le opzioni di rimozione sono contestuali, cioè cambiano in base al tipo di contenuto che desideri rimuovere. L'elemento rimarrà salvato nel Cloud, disponibile da scaricare in qualsiasi momento. I tuoi documenti personali verranno salvati nel Cloud solo se sono stati inviati al tuo Kindle via e-mail e hai abilitato Archiviazione documenti personali. Attenzione: i file che hai trasferito sul tuo Kindle tramite cavo USB verranno rimossi in modo permanente poiché non sono salvati nel Cloud.

Per selezionare manualmente gli elementi in base al tipo di contenuto o per archivarli rapidamente, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni del dispositivo, quindi Opzioni avanzate e Gestione dell'archiviazione. Ecco le impostazioni disponibili:

**Rimozione manuale:** Seleziona gli elementi che vuoi rimuovere dal tuo Kindle in base al tipo di contenuto (libri, audiolibri, periodici, documenti, estratti e altri). Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutto sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

**Archiviazione rapida:** Questa opzione ti permette di liberare spazio di archiviazione sul tuo Kindle rimuovendo gli elementi scaricati che non sono stati aperti di recente. Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutto sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

### Periodici

I giornali e le riviste sono archiviati in cartelle in base al nome del periodico. Quando apri una cartella, puoi selezionare Tutti per visualizzare tutti i periodici archiviati nel Cloud oppure Scaricati per visualizzare solo i numeri scaricati su Kindle. I periodici Audible non sono archiviati in cartelle e sono visualizzati nella tua Libreria come titoli individuali.

I numeri con una obsolescenza superiore a otto edizioni saranno automaticamente eliminati dal dispositivo per liberare spazio per nuovi contenuti. I quotidiani con una obsolescenza superiore a 14 edizioni e le riviste con una obsolescenza superiore a 40 edizioni saranno automaticamente eliminati dal Cloud. La nota "In scadenza" accanto a un numero o edizione indica che il numero sarà presto eliminato. Premi e tieni premuto su una cartella di periodici per visualizzare le seguenti opzioni: Scarica ultimo numero e Rimuovi tutti i numeri arretrati. Tieni presente che i periodici Audible non scadono e rimarranno sul tuo dispositivo e nel Cloud.

Puoi visualizzare altre opzioni quando tocchi l'icona Menu sulla copertina del periodico mentre sei in Visualizzazione griglia oppure a destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Le opzioni includono Aggiungi alla schermata iniziale, Aggiungi a una raccolta, Vai alla prima pagina, Vai a Sezioni e articoli, Cerca in questo numero, Conserva questo numero, Visualizza note e riferimenti, Visualizza numeri arretrati ed Elimina questo numero. Puoi visualizzare queste opzioni anche tenendo premuto sul nome o sulla copertina del numero.

La copia di un numero può essere conservata sul dispositivo in due modi:

- Nella schermata della libreria, tocca Scaricati, quindi tocca l'icona Menu sulla copertina del numero mentre sei in Visualizzazione griglia oppure a destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Seleziona Conserva questo numero dalle opzioni. Puoi anche visualizzare questa opzione tenendo premuto sul nome o sulla copertina del numero.
- Dall'interno del numero, tocca l'icona Menu, quindi Conserva questo numero.

Puoi accedere a tutti i tuoi numeri arretrati, indipendentemente dalla data di pubblicazione, alla pagina I miei contenuti e dispositivi accessibile da [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Capitolo 4

# Leggere documenti Kindle

### Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle

Il tuo Kindle è dotato di uno schermo che utilizza una tecnologia ad alta risoluzione, definita tecnologia a inchiostro elettronico. Lo schermo riflettente permette di leggere chiaramente anche in pieno sole. La tecnologia a inchiostro elettronico utilizza l'inchiostro, proprio come i libri e i giornali, ma visualizza le particelle di inchiostro in forma elettronica.

A volte lo schermo potrebbe lampeggiare. Ciò fa parte del processo di aggiornamento della pagina del dispositivo. In base alle impostazioni predefinite, il tuo Kindle permette di voltare pagina in modo veloce e fluido, minimizzando il numero di lampeggiamenti. Per effettuare l'aggiornamento ogni volta che giri pagina, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura e utilizza l'opzione Aggiorna pagina per impostare le tue preferenze. Per le impostazioni di aggiornamento di manga, fumetti e libri illustrati, tocca l'icona Menu mentre stai leggendo e seleziona Acceso o Spento nell'impostazione Aggiorna pagina.

### Personalizza la visualizzazione del testo

Kindle consente di regolare rapidamente l'aspetto di libri e periodici. Per accedere a queste impostazioni durante la lettura, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona delle Impostazioni schermo (Aa). Si apre una finestra di dialogo con tre schede: Carattere, Pagina e Avanzamento di lettura.

Tocca la scheda Carattere per:

- Scegliere un carattere da un elenco di caratteri disponibili. L'opzione Carattere dell'editore è disponibile per i libri in cui l'editore ha integrato un particolare tipo di carattere.
- Aumentare o diminuire le dimensioni dei caratteri trascinando il dito lungo la barra o toccando i segni più o meno. Puoi anche modificare le dimensioni dei caratteri durante la lettura pizzicando lo schermo.
- Mettere in grassetto qualsiasi carattere e scegliere tra cinque livelli di intensità trascinando il dito lungo la barra o toccando i segni più o meno.

Tocca la scheda Pagina per:

- Regolare l'interlinea.
- Aumentare o diminuire i margini.
- Selezionare l'orientamento di lettura sullo schermo: orizzontale o verticale.
- Cambiare l'allineamento del testo. Puoi scegliere tra giustificato e giustificato a sinistra.

Tocca la scheda Avanzamento per selezionare l'opzione che preferisci per monitorare il tuo progresso di lettura.

Le Impostazioni schermo sono specifiche per il dispositivo. Le modifiche apportate a queste impostazioni verranno applicate a tutti i libri che leggi su Kindle. Attenzione: Kindle applica anche la crenatura, ottimizza il layout per caratteri di grandi dimensioni e regola automaticamente l'interlinea per assicurare una lettura più agevole e veloce per tutti i caratteri.

### Fumetti

Quando leggi i fumetti, pizzica lo schermo per ingrandire o rimpicciolire la pagina. Puoi navigare fra i riquadri facendo scorrere il dito sullo schermo o toccandone i lati.

Quando leggi i fumetti, puoi avviare la Visualizzazione Vignette Kindle toccando due volte lo schermo. Per i manga, devi prima abilitare Visualizzazione Vignette Kindle. Per farlo, mentre stai leggendo, tocca Menu, quindi sposta l'impostazione Pannello virtuale su Acceso. Ora puoi avviare la Visualizzazione Vignette Kindle toccando due volte lo schermo. Per accedere alle impostazioni di aggiornamento, tocca Menu, quindi seleziona Acceso/Spento nell'impostazione Aggiorna Pagina.

Lettura dei manga migliorata, con controlli sfoglia pagina più avanzati, ora disponibile per migliaia di libri. Premi e tieni premuto per sfogliare le pagine velocemente e senza interruzioni. Scorri verso sinistra e verso destra per regolare velocità e direzione. Ogni giorno vengono aggiunti nuovi libri che supportano questa funzione.

Per agevolare l'organizzazione della tua libreria, Kindle raggruppa automaticamente i fumetti per serie. Nella tua Libreria, ogni serie è rappresentata dalla copertina del fumetto che hai aperto più di recente e presenta, nell'angolo in basso a sinistra, un'icona che indica quanti fumetti in quella serie possiedi o hai scaricato. Per accedere a un fumetto in una serie, tocca l'immagine di copertina per visualizzare un elenco dei fumetti della serie stessa. Questo raggruppamento offre anche nuove opzioni di classificazione, compresi ordine di lettura della serie (ascendente/discendente) e data di pubblicazione (ascendente/discendente). Per disattivare questa funzionalità, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e Raggruppa fumetti per serie. Se noti un fumetto raggruppato in una serie non corretta, tieni premuto il dito sulla sua copertina e seleziona Invia feedback sulla serie per informarci su come correggere l'errore.

## Libri per bambini

Alcuni libri per bambini dispongono della funzionalità Text Pop-Up per leggere i testi che si sovrappongono alle immagini. Puoi navigare tra le sezioni Text Pop-Up scorrendo con il dito sullo schermo o toccando i lati dello schermo. I libri per bambini che dispongono di tale funzionalità si apriranno automaticamente con questa visualizzazione. Per uscire da Text Pop-Up e tornare alla visualizzazione di lettura normale, tocca due volte lo schermo.

## Immagini

Puoi ingrandire la dimensione di un'immagine in un libro Kindle per leggere più facilmente. Premi e tieni premuta l'immagine, quindi rilascia per visualizzare l'icona della lente di ingrandimento. Appare una serie di opzioni, incluse Evidenziazioni, Note, Condividi e Cerca. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, come Segnala un errore nel contenuto. Per riportare l'immagine alle dimensioni originali, tocca l'immagine.

Alcuni libri Kindle ti consentono di zoomare ulteriormente posizionando due dita vicine al centro dello schermo e allontanandole. Per rimpicciolire la visuale, posiziona due dita leggermente separate sullo schermo e avvicinale. In fase di zoom, trascina il dito sull'immagine per spostarti sull'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra dell'immagine.

## Tabelle

La visualizzazione migliorata è disponibile per le tabelle interattive e ti permette di effettuare panoramica e zoom. Tocca la tabella per visualizzare le icone relative alla panoramica e la lente di ingrandimento.

Per fare una panoramica, tocca l'icona corrispondente e trascina il dito sullo schermo nella direzione in cui desideri effettuare la panoramica. Puoi selezionare il testo nella tabella premendo e tenendo premuto il dito sul testo, quindi trascinandolo sullo schermo per selezionare la porzione desiderata. Per modificare la sezione evidenziata dopo averla selezionata, premi e tieni premuto il dito sul simbolo all'inizio o al termine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata. Viene visualizzata anche una serie di opzioni, comprese Evidenziazione, Nota, Condividi e Cerca. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, come Wikipedia, Traduzione e Segnala un errore nel contenuto. Puoi anche scorrere le schede per visualizzare il tema

X-Ray (se disponibile), la definizione del dizionario, la voce di Wikipedia e, se disponibile, un'opzione per tradurre la parola selezionata. Per uscire dalla modalità panoramica, tocca la tabella.

Per zoomare, tocca l'icona della lente di ingrandimento. Per zoomare ulteriormente, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e allontanale. Per rimpicciolire, posiziona due dita leggermente distanziate sullo schermo e avvicinale tra loro. Durante lo zoom, trascina il dito sulla tabella per spostarti verso l'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra della tabella.

## Interazione con i tuoi contenuti

Il tuo Kindle ti permette di accedere a nuove funzionalità non disponibili nei materiali stampati, come ad esempio la visualizzazione istantanea delle definizioni delle parole, l'accesso facile a note a piè di pagina e alle azioni a fine libro. Proprio come con un libro tradizionale, puoi evidenziare i tuoi passaggi preferiti, aggiungere note e creare segnalibri. Consultazione Rapida ti permette di selezionare una o più parole e di visualizzare una serie di opzioni, come ad esempio, Evidenzia, Nota, Condividi e Cerca. Le informazioni disponibili sono riportate in schede e possono includere informazioni di X-Ray, Wikipedia, definizioni del dizionario e opzioni per la traduzione. Per passare da una scheda all'altra, basta trascinare il dito da un lato all'altro dello schermo.

### Informazioni sul libro

Prima di iniziare a leggere un nuovo libro, puoi ottenere informazioni preziose ed eseguire azioni per migliorare la tua esperienza di lettura. Le opzioni variano in base al libro, ma possono includere:

- Tempo di lettura tipico
- Informazioni sulla serie
- Aggiorna il tuo stato di lettura su Goodreads
- Informazioni sull'autore
- Altri libri dell'autore
- X-Ray
- Vedi tutte le immagini
- Evidenziazioni frequenti
- Menzionato nel libro
- I clienti che hanno letto questo libro hanno acquistato anche
- Impostazioni

Per abilitare o disabilitare questa funzionalità, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Evidenziazioni e Informazioni sul libro, quindi Informazioni sul libro.

### Menu elemento

Per visualizzare altre informazioni su un elemento specifico e accedere a un menu di opzioni disponibili, tocca l'icona Menu  sulla copertina di un elemento mentre sei in Visualizzazione griglia oppure sul lato destro dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Puoi visualizzare queste opzioni anche tenendo premuto il dito sul nome di un elemento o sulla copertina. Le opzioni disponibili sono contestuali, cioè cambiano in base a come stai utilizzando il dispositivo, ai tuoi servizi e agli abbonamenti. Le opzioni possono includere Riproduci Audible, Aggiungi a uno scaffale Goodreads, Aggiungi alla libreria FreeTime (Aggiungi alla libreria Kindle for Kids nel Regno Unito), Restituisci un libro Kindle Unlimited (Restituisci un libro Abonnement Kindle in Francia), Aggiungi a una raccolta, Vai a..., Cerca in questo libro, Rimuovi dal dispositivo, Visualizza su Goodreads e Condividi. Attenzione: Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo dell'autore.

## Dizionario

Il tuo Kindle include uno o più dizionari per ogni lingua supportata. Dopo aver registrato il dispositivo, tutti i dizionari saranno disponibili alla raccolta Dizionari alla schermata iniziale o nel Cloud. I dizionari disponibili variano a seconda della lingua selezionata.

Per modificare il dizionario predefinito:

1. Sulla schermata iniziale o durante la lettura, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Lingua e dizionari.
3. Tocca l'opzione Dizionari.
4. Il dizionario attualmente selezionato è quello indicato sotto la lingua del dizionario stesso. Una freccia a destra della lingua indica che sono disponibili più dizionari per la lingua in questione. Tocca la lingua del dizionario per visualizzare tutti i dizionari disponibili per quella lingua.
5. Utilizza i pulsanti a lato per selezionare il dizionario che vuoi usare, quindi tocca il pulsante OK.

Per cercare la definizione di una parola mentre stai leggendo, tieni premuta la parola per selezionarla. Si aprirà una scheda contenente la definizione della parola. Puoi modificare il dizionario toccando il nome del dizionario corrente. Appare un'opzione che ti permette di selezionare un nuovo dizionario.

La funzione Consultazione Rapida integra un dizionario completo con X-Ray, Wikipedia, Word Wise e Bing Translate, in modo da poter accedere a definizioni, caratteri, impostazioni e altro senza lasciare la pagina. Per scorrere le schede, trascina il dito da un lato all'altro sullo schermo oppure seleziona Word Wise o Wikipedia dal menu a tendina. Se la parola selezionata è anche un argomento X-Ray, Consultazione Rapida visualizzerà la scheda X-Ray. Per maggiori informazioni, vedi [X-Ray](#).

## Cerca

Per avviare una ricerca, tocca l'icona Cerca  per visualizzare la tastiera a schermo. Quando effettui una ricerca dalla schermata iniziale, la ricerca predefinita avviene nella libreria, nel Kindle Store e nel negozio Audible. Per avviare una ricerca completa e visualizzare i risultati di libreria, Kindle Store, negozio Audible, Goodreads, Testo nei libri, Dizionario e Wikipedia, tocca l'opzione Cerca ovunque, che appare mentre inserisci i criteri di ricerca.

Per effettuare una ricerca all'interno di un libro o di un documento durante la lettura, tocca in cima allo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona Cerca e inserisci il testo desiderato.

Suggerimenti:

- Quando selezioni I miei elementi, Kindle visualizza attivamente le corrispondenze titolo/autore in un menu a tendina mentre inserisci i criteri di ricerca. Per andare direttamente a un elemento, tocca la corrispondenza nel menu a tendina. Quando viene trovata una corrispondenza per un libro, sarai reindirizzato alla pagina letta più di recente o potrai scaricare il libro se questo è disponibile nel Cloud.
- Per i risultati del Kindle Store, Kindle visualizzerà attivamente i suggerimenti nel menu a tendina mentre digiti i criteri di ricerca. Se tocchi una delle corrispondenze proposte, visualizzerai i risultati nel Kindle Store. Tocca l'opzione Cerca ovunque per ampliare la ricerca.
- Dal browser web sperimentale, tocca a sinistra del campo dell'indirizzo per visualizzare tutte le opzioni del filtro di ricerca: Indirizzo web, Google e Ricerca Kindle.
- La ricerca sarà limitata se il Parental Control è attivato e non includerà risultati dal Kindle Store, da Goodreads e da Wikipedia.
- Tocca il link Cancella cronologia per eliminare la cronologia di ricerca.
- Quando effettui una ricerca usando Goodreads su Kindle, la ricerca predefinita avviene per Titolo e Autore all'interno del catalogo Goodreads. Per aggiungere un libro a uno dei tuoi

scaffali Goodreads, tocca Voglio leggere o l'icona dello scaffale  accanto al libro nei risultati di ricerca. Tocca la copertina di un libro per leggerne le recensioni e visualizzarne i dettagli nel Kindle Store. Per maggiori informazioni, vai a [Goodreads su Kindle](#).

L'opzione Cerca appare anche quando selezioni una tabella o un'immagine ed evidenzi una parola o un passaggio.

Per uscire, tocca la X a destra della barra di ricerca.

### Note ed evidenziazioni

Puoi aggiungere note ed evidenziazioni tenendo premuto sul testo e trascinando il dito sullo schermo per selezionarlo.

Suggerimenti:

- Per continuare l'evidenziazione sulla pagina successiva, trascina il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo.
- Per iniziare l'evidenziazione sulla pagina precedente, trascina il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Per modificare la tua evidenziazione dopo aver selezionato il testo, premi e tieni premuto sul simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata.

Per aggiungere una nota, seleziona una parola, più parole o una frase e tocca Nota. Altre opzioni includono l'evidenziazione del testo selezionato, la condivisione con gli amici su Goodreads e su altri social network, e la ricerca nel libro, nel testo o nel Kindle Store. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, incluse l'apertura del dizionario e la segnalazione di errori nel contenuto. Puoi anche trascinare il dito sulle varie schede per visualizzare gli argomenti X-Ray (se disponibili), la definizione del dizionario, la voce su Wikipedia e un'opzione per tradurre la parola selezionata.

Le note appaiono come numeri in apice nel testo. Per visualizzare una nota la prossima volta che visiti una pagina, toccane il numero. Puoi visualizzare tutte le tue note ed evidenziazioni toccando l'opzione Vai a sulla barra degli strumenti secondaria durante la lettura e toccando la scheda Note. Visualizzerai per prime le note ed evidenziazioni più vicine alla tua posizione attuale. Puoi anche visualizzare le note toccando l'icona Menu e selezionando Note.

Se molti altri utenti Kindle hanno evidenziato un particolare passaggio nel libro che stai leggendo, tale passaggio appare sottolineato. Per disabilitare queste evidenziazioni, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Evidenziazioni e Informazioni sul libro e modifica l'impostazione Evidenziazioni frequenti.

Le note e le evidenziazioni vengono aggiunte a un file nella libreria denominato I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti. Per gestire Whispersync per i libri, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e Whispersync per i libri.

### Segnalibri

La tecnologia Whispersync di Amazon ti permette di salvare automaticamente qualsiasi posizione di qualsiasi contenuto tu stia leggendo. Per aggiungere un segnalibro a una pagina, tocca l'icona dei Segnalibri sulla barra di lettura e tocca il segno più di fianco alle informazioni relative alla pagina o posizione. Puoi anche aggiungere un segnalibro toccando l'angolo in alto a destra sullo schermo. Nell'angolo in altro a destra della pagina apparirà un segnalibro nero accompagnato dalla posizione

e dal capitolo. L'icona dei segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianca a nera sulle pagine che contengono segnalibri.

Suggerimenti:

- Puoi visualizzare un elenco di tutti i tuoi segnalibri presenti in un libro toccando l'icona dei segnalibri sulla barra di lettura oppure toccando l'angolo in alto a destra della pagina.
- Per visualizzare in anteprima una pagina o una posizione contenente un segnalibro, tocca un segnalibro nell'elenco. Per andare alla posizione selezionata, tocca all'interno del riquadro di anteprima. Per rimanere nella pagina corrente e uscire dalla funzione segnalibro, tocca all'esterno del riquadro di anteprima.
- Per rimuovere un segnalibro, tocca l'icona dei segnalibri sulla barra di lettura, trova il segnalibro che vuoi eliminare nella lista, tocca il segnalibro per selezionarlo e poi tocca la X a fianco.
- I segnalibri vengono aggiunti a una cartella nella libreria denominata I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti.

Per aggiungere un segnalibro mentre ascolti un libro Audible, tocca il pulsante Aggiungi segnalibro sulla barra degli strumenti nella parte superiore del Lettore Audible. Questi segnalibri riguardano esclusivamente l'audio. Per associare una nota a un segnalibro in un audiolibro, tocca il pulsante Aggiungi nota.

### Note a piè di pagina, note di chiusura e note dei capitoli

Per visualizzare rapidamente una nota a piè di pagina, una nota di chiusura o una nota di un capitolo senza perdere il segno nel libro, tocca la nota. Le note vengono visualizzate in un pannello pop-up nella parte inferiore della pagina quando la nota si adatta a un terzo della pagina, oppure a schermo intero se la nota occupa più spazio. Per andare alla posizione desiderata, scorri verso la parte inferiore del pannello di anteprima e seleziona l'opzione "Vai a". Per tornare alla posizione originale, tocca il pannello di anteprima. Nota che non tutti i libri supportano questa funzionalità.

### Prima di andare...

La finestra di dialogo Prima di andare... appare quando raggiungi il termine del libro o quando scorri fino all'ultima pagina. Ti permette di valutare il libro usando le stelle, aggiornare il tuo stato di lettura su Goodreads, trovare altre pubblicazioni dell'autore e acquistare il volume successivo della serie.


## Esplorare un libro

Ci sono molti modi per navigare rapidamente all'interno di un libro:


- Scorri Pagina
- Vai a

### Scorri Pagina

Scorri Pagina ti permette di visualizzare altre pagine di un libro in anteprima, senza lasciare la pagina corrente o perdere il segno. Per aprire Scorri Pagina, tocca in cima allo schermo per visualizzare la barra degli strumenti di lettura, quindi tocca l'icona Scorri Pagina in fondo allo schermo.

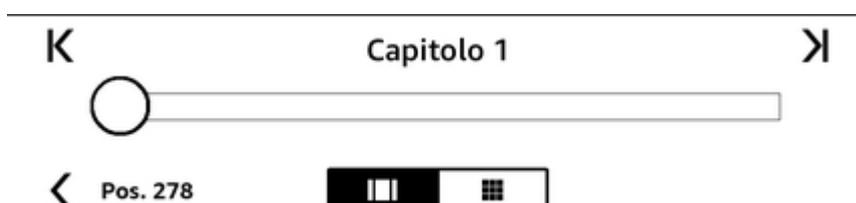

La prima icona ti consente di visualizzare in anteprima una pagina alla volta. La seconda icona ti consente di visualizzare in anteprima nove pagine contemporaneamente (disponibili solo per libri selezionati). Puoi scorrere da in fondo allo schermo durante la lettura per andare direttamente a Scorri Pagina.

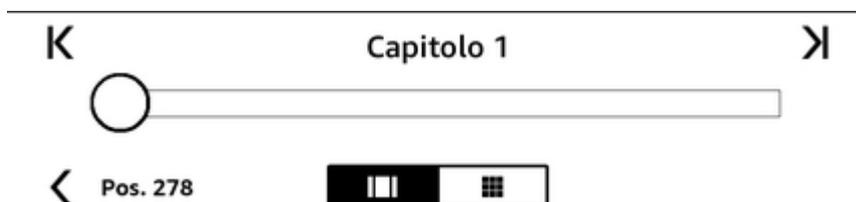

Quando usi Scorri Pagina, premi, tieni premuto e trascina il cerchio in avanti o all'indietro o tocca la barra di avanzamento per visualizzare in anteprima una nuova pagina o posizione nel libro. Usa le frecce o trascina il dito all'interno del riquadro di anteprima per scorrere il libro pagina per pagina.

Suggerimenti:

- Tocca le frecce per scorrere i capitoli.
- Per tornare alla posizione originale, tocca la X nel riquadro di anteprima.
- Per ricentrare Scorri Pagina sulla pagina che stai leggendo, tocca "< Pagina #" or "< Pos #" in fondo allo schermo.
- Per andare alla posizione selezionata, tocca l'anteprima della pagina.

### Vai a

Puoi navigare all'interno del libro usando l'icona Vai a sulla barra di lettura, accessibile toccando in cima allo schermo. La scheda Contenuti mostra i contenuti del libro, compresi Inizio, Fine e Capitoli. Usa l'opzione Pagina o Posizione per andare a una specifica pagina o posizione nel libro. Le opzioni mostrate variano in base al contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni.

Una volta usate le opzioni di navigazione per esplorare il libro, puoi visualizzare la tua cronologia di lettura. Per accedere alla cronologia, trascina il dito verso l'alto da in fondo allo schermo per visualizzare Scorri Pagina e tocca le frecce vicino al numero di pagina o posizione in fondo allo schermo. Nota che la cronologia verrà cancellata quando esci dal libro.

## Capitolo 5

### Riprodurre libri Audible

Con Kindle puoi cercare, acquistare e ascoltare libri Audible. Per acquistare contenuti audio direttamente dal tuo dispositivo, vai al negozio Audible oppure acquista insieme l'audiolibro e la relativa versione Kindle nel Kindle Store. Per accedere al Kindle Store e al negozio Audible, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi seleziona l'icona del negozio. Puoi anche selezionare il negozio da alcuni menu.

Se non sei un membro Audible, puoi iscriverti dal negozio Audible o dalla pagina prodotto di qualsiasi libro Audible. Attenzione: i dispositivi su cui è abilitato Audible non sono disponibili in tutti i Paesi, inclusa la Cina.

#### Associare un dispositivo audio Bluetooth

Per ascoltare libri Audible sul tuo Kindle, dovrai per prima cosa associare un dispositivo audio Bluetooth, come cuffie o altoparlanti. Puoi associare un dispositivo audio Bluetooth in due modi.

Per associare un dispositivo Bluetooth quando apri un audiolibro:

1. Nella schermata iniziale, tocca La mia libreria, quindi seleziona Scaricati.
2. Tocca l'audiolibro che vuoi ascoltare. Se non hai associato un dispositivo Bluetooth, ti verrà richiesto di farlo dopo la pressione del pulsante Riproduci.
3. Attiva la modalità di associazione sul dispositivo audio Bluetooth.
4. Tocca il dispositivo Bluetooth che vuoi usare.
5. Una volta associato il dispositivo, l'audiolibro verrà riprodotto su di esso.

Per associare un dispositivo Bluetooth tramite le Impostazioni:

1. Attiva la modalità di associazione sul dispositivo audio Bluetooth.
2. In alto a sinistra nella schermata iniziale, tocca La mia libreria. Tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Dispositivi Bluetooth.
3. Se hai già scaricato un libro Audible, aprilo e tocca Nessun Bluetooth connesso per aprire la finestra di dialogo Bluetooth.

Se hai difficoltà ad associare il tuo dispositivo, prova a seguire queste indicazioni:

- Controlla che il dispositivo sia acceso e in modalità di associazione.
- Spegni e quindi riaccendi il dispositivo.
- Tocca il pulsante Riavvia ricerca reti per aggiornare l'elenco dei dispositivi.
- Chiudi e quindi riapri la finestra di dialogo Bluetooth.
- Disattiva e quindi riattiva l'impostazione Bluetooth.

## Usare il Lettore Audible



La barra a scorrimento nella parte superiore del Lettore Audible ti permette di raggiungere qualsiasi parte dell'audiolibro scaricato. Il tempo rimasto per terminare il capitolo viene mostrato al di sopra di questa barra, mentre puoi visualizzare il capitolo in cui ti trovi al di sotto della barra.



**Pulsante Riavvolgi:** Tocca per tornare indietro di 30 secondi nel tuo audiolibro.



**Pulsante Riproduci/Pausa:** Tocca per riprodurre e mettere in pausa il tuo audiolibro direttamente dal tuo Kindle. Puoi anche controllare la riproduzione dal tuo dispositivo Bluetooth, se supporta questa funzionalità.



**Pulsante Avanti veloce:** Tocca per avanzare di 30 secondi nel tuo audiolibro.

**Velocità:** Mostra la velocità di ascolto attuale e ti permette di selezionare una nuova velocità.

**Capitoli:** Tocca per selezionare e ascoltare qualsiasi capitolo del libro. La riproduzione inizierà dal nuovo capitolo dopo averlo selezionato. In questa finestra di dialogo puoi anche visualizzare la durata di ciascun capitolo.

**Aggiungere segnalibro:** Tocca per aggiungere un segnalibro. Per maggiori informazioni, vedi [Segnalibri per audiolibri](#).



**Pulsante Volume:** Controlla il volume del tuo Kindle. Puoi anche controllare il volume dal tuo dispositivo Bluetooth, se supporta questa funzionalità. Per aumentare il volume del tuo audiolibro, tocca . Per abbassarlo, tocca .

**Bluetooth connesso:** Il Lettore Audible indica se è collegato un dispositivo Bluetooth e ne visualizza il nome. Puoi toccare qui anche per connetterti a un dispositivo Bluetooth associato in precedenza oppure per associarne uno diverso.



**Passa a e-Book:** Questa opzione viene visualizzata se possiedi sia l'audiolibro che il libro Kindle. Utilizzala per tornare all'esperienza di lettura e continuare a leggere il libro dal punto in cui lo stavi ascoltando.

## Segnalibri per audiolibri

Per gli audiolibri, tocca il pulsante Aggiungi segnalibro sulla barra degli strumenti nella parte inferiore del Lettore Audible. Così facendo, aggiungerai un segnalibro nella posizione in cui ti trovi in quel momento nel tuo audiolibro. Questi segnalibri riguardano esclusivamente l'audio. Per associare una nota a un segnalibro in un audiolibro, tocca il pulsante Aggiungi nota. Per visualizzare tutti i segnalibri e tutte le note del tuo audiolibro, tocca l'icona Menu  e seleziona Segnalibri e note.

Suggerimenti:

- La selezione di un segnalibro avvierà automaticamente la riproduzione da quella posizione.
- Per modificare un segnalibro esistente, tocca l'icona Menu  associata al segnalibro e seleziona Modifica segnalibro.
- Per modificare un segnalibro esistente, tocca l'icona Menu  associata al segnalibro e seleziona Elimina segnalibro.

## Scaricare libri Audible

Se possiedi sia il libro Kindle che l'audiolibro ma non hai quest'ultimo sul tuo dispositivo, puoi scaricarlo direttamente dal Lettore Audible connettendoti ad una rete Wi-Fi. Se stai leggendo la versione Kindle di un libro, potrai riprodurre la versione Audible non appena il download raggiunge la posizione di lettura in cui ti trovi in quel momento. Se non hai mai letto o ascoltato quel libro, potrai avviare la riproduzione dell'audiolibro non appena il download raggiunge il 5%.

Puoi scaricare il tuo libro Audible anche tramite l'icona Menu . Nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale, tocca La mia libreria. Nella pagina della libreria, tocca l'icona Menu  sulla copertina del libro in Visualizzazione griglia o l'icona Menu a destra di un elemento in Visualizzazione elenco, quindi seleziona Scarica libro Audible.

Per scaricare un libro Audible senza possedere la versione Kindle del libro stesso, vai alla schermata principale, tocca La mia libreria nella parte in alto a sinistra dello schermo e tocca la copertina del

libro per avviare il download. Potrai avviare la riproduzione dell'audiolibro non appena il download raggiungerà il 5%.

Per annullare un download, tocca La mia libreria nella parte in alto a sinistra della schermata principale, quindi tocca l'icona Menu  e seleziona Annulla download. Puoi annullarlo anche dal Lettore Audible, toccando l'icona Annulla  sulla copertina del libro.

## Gestione della libreria per gli audiolibri

Se possiedi sia l'audiolibro che la versione Kindle, entrambi appariranno nella tua libreria come un elemento unico e un paio di cuffie  appariranno a destra del titolo del libro nella Visualizzazione elenco o nell'angolo in alto a destra della copertina nella Visualizzazione griglia. Se possiedi entrambe le versioni ed elimini il libro Kindle, eliminerai anche l'audiolibro.

Se possiedi solo il libro Audible, la parola "Audible" sarà visualizzata a destra del titolo del libro mentre sei in Visualizzazione elenco; il banner Audible apparirà in basso sulla copertina mentre sei in Visualizzazione griglia.

Puoi anche impostare un filtro per vedere solo i libri Audible. Per maggiori informazioni sui come filtrare i contenuti, vedi [Filtrare i contenuti](#).

Per scaricare il libro Audible insieme alla versione Kindle, apri quest'ultimo, tocca la parte in alto dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi tocca l'icona con le cuffie  per passare al Lettore Audible. Poi, tocca il Scarica sulla copertina del libro Audible.

## Capitolo 6 Funzionalità

### X-Ray

La funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco, consentendoti di vedere tutti i passaggi di un libro che menzionano idee, personaggi, figure storiche, luoghi, argomenti e termini specifici. X-Ray estrae inoltre i ritagli rilevanti, i personaggi, i termini e le immagini di un libro e li presenta in una serie di schede digitali organizzate in sequenza temporale; in questo modo puoi scorrere rapidamente i ritagli e visualizzare tutte le immagini contemporaneamente.

Quando leggi un libro, tieni premuto il nome di un personaggio o di un luogo menzionato nel libro per visualizzare il corrispondente argomento X-Ray. Tocca la scheda per visualizzare l'argomento X-Ray completo. Puoi anche toccare la parte alta dello schermo per visualizzare la barra di lettura secondaria e toccare il pulsante X-Ray. Se la funzione X-Ray non è disponibile per il libro, l'opzione non viene visualizzata. X-Ray esegue la scansione dell'intero libro e visualizza i risultati in una finestra di dialogo. Tocca la sequenza temporale per visualizzare i ritagli rilevanti in altre parti del libro. Altri estratti oltre l'ultima pagina letta sono nascosti fino a quando non scegli di mostrare tutti gli estratti. Ricorda che X-Ray non è disponibile per tutti i libri Kindle o in tutti i Paesi. Per scoprire se il libro dispone della funzione X-Ray, cerca Abilitato X-Ray nella descrizione del libro nel Kindle Store.

### Word Wise

Word Wise, disponibile per molti titoli in lingua inglese, aiuta i lettori che vogliono imparare l'inglese e i bambini che leggono i loro primi libri a comprendere più velocemente anche i libri più difficili. Quando Word Wise è attivato, sopra le parole difficili appaiono automaticamente brevi e semplici definizioni, per continuare a leggere senza dover interrompere la lettura per cercare le parole. Per maggiori informazioni o per visualizzare i vari significati che la parola potrebbe avere in vari contesti, tocca la parola stessa per visualizzare una scheda con definizioni, sinonimi e altro. Tocca Word Wise in basso a destra sullo schermo e usa la scala per decidere quanti suggerimenti visualizzare. Per attivare Word Wise, tocca l'icona Menu e seleziona Word Wise.

Se non sei sicuro del significato di una parola, puoi anche visualizzare suggerimenti a scelta multipla contenenti vari significati. Per queste parole vengono visualizzate le ipotesi migliori. Quando tocchi il suggerimento, vengono visualizzati tutti i significati possibili della parola e puoi segnalare quale sia il significato più adatto in una determinata frase. Per disattivare i suggerimenti a scelta multipla, tocca l'icona Menu e seleziona Word Wise, quindi disattiva Mostra suggerimenti a scelta multipla.

### Arricchisci il tuo Vocabolario

Le parole che cerchi nel dizionario vengono automaticamente aggiunte a Arricchisci il tuo Vocabolario. Per visualizzare la tua lista di parole e testare le tue conoscenze con le Schede della Parola, seleziona Arricchisci il tuo Vocabolario dal menu nella schermata iniziale o mentre stai leggendo un libro.

Per visualizzare la tua lista di parole, tocca Parole in alto a sinistra sullo schermo. Tocca una parola specifica per visualizzarne la definizione e gli esempi di utilizzo. Per visualizzare le parole in base al libro, tocca Libri.

Quando tocchi Schede della Parola nella parte bassa dello schermo, Arricchisci il tuo Vocabolario seleziona una serie di parole dall'elenco e le mostra sotto forma di schede. Per visualizzare la definizione di una parola, tocca Visualizza definizione nell'angolo in alto a sinistra della scheda. Tocca Esci dalla scheda per tornare ad Arricchisci il tuo Vocabolario. Tocca il collegamento Apprendimento nella schermata principale di Arricchisci il tuo Vocabolario per scoprire quante parole stai imparando e quante ne hai già imparate.

Per disattivare Arricchisci il tuo Vocabolario, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Apprendimento lingua, quindi alla voce Arricchisci il tuo Vocabolario seleziona Spento sul pulsante Spento/Accesso. Le parole che cerchi non vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario quando è disattivato.

## Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)

Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito), ti consente di creare un'esperienza personalizzata per fino a quattro bambini, dandoti il completo controllo sui contenuti a cui ogni bambino può accedere. I bambini possono ottenere distintivi che li aiutano a tener traccia del raggiungimento degli obiettivi personali di lettura. L'accesso al Kindle Store, al Browser sperimentale, a Goodreads e a Wikipedia è automaticamente bloccato. I bambini possono solo leggere i libri che hai aggiunto alla loro libreria.

### Configurare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)

Per iniziare, tocca l'icona Menu, quindi tocca Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Dopo aver selezionato Inizia, ti verrà chiesto di configurare una password per il Parental Control se non l'hai già fatto. Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il genere. Appare una pagina introduttiva che contiene i dettagli su come abbonarsi a Kindle FreeTime Unlimited (Kindle for Kids Unlimited nel Regno Unito).

Appare una lista di titoli presenti nella tua libreria. Tocca la casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla libreria del bambino in Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) e tocca OK.

Imposta Accesso ai traguardi raggiunti su Acceso per consentire al tuo bambino di visualizzare i distintivi ottenuti. Usa l'opzione Obiettivo di lettura giornaliero per indicare quanti minuti vuoi che il tuo bambino trascorra a leggere ogni giorno. Poi tocca Fine per completare la configurazione del profilo.

Per aggiungere o rimuovere libri dalla lista di lettura del tuo bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino nella schermata principale di Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito), quindi tocca Libreria.

Puoi creare fino a quattro profili Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Una volta completato il processo di configurazione del profilo, tocca l'icona Menu, quindi Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) per accedere ai profili. Per gestire i profili in qualsiasi momento,

tocca l'icona del profilo  accanto al nome del bambino. Le opzioni includono Progressi, Libreria, Modifica, Elimina e Iscrizione. Se selezioni Elimina, cancellerai definitivamente tutti i dati del profilo, comprese le statistiche di lettura del bambino e tutti i distintivi ottenuti.

Per uscire, tocca il pulsante Esci nella barra degli strumenti. Per accedere nuovamente, tocca l'icona Menu e seleziona Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Per avviare una sessione per il tuo bambino, tocca il nome del bambino. Per terminare la sessione, tocca l'icona Menu e seleziona Esci da FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Ti verrà chiesto di inserire la password del Parental Control.

### Utilizzare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)

Per visualizzare i progressi del bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino e seleziona Progressi. Tocca il link Libri nell'angolo in alto a sinistra sullo schermo per visualizzare la percentuale di ogni libro letta, il tempo totale di lettura, il tempo medio di lettura per ogni sessione e il numero di parole che il bambino ha cercato nel dizionario.

Tocca il link Attività nella scheda in alto in centro per visualizzare il numero di distintivi, i progressi per raggiungere l'obiettivo di lettura giornaliero, le pagine lette, i minuti trascorsi a leggere, i libri terminati e il numero totale di parole cercate. Usa le frecce per visualizzare i progressi realizzati nel corso dell'ultima settimana. Tocca la data per visualizzare i traguardi per giorno, mese e totali. Tocca Traguardi raggiunti nella scheda in alto a destra per visualizzare i distintivi ottenuti dal tuo bambino.

Il tuo bambino visualizzerà una schermata iniziale personalizzata, che include i libri che hai selezionato e una nuova icona dei Progressi  sulla barra degli strumenti. Toccando l'icona dei Progressi, appaiono gli stessi link al libro e alle Attività che visualizzi anche tu e il link ai Risultati, se hai deciso di attivarlo all'opzione Accesso ai risultati.

## Gestire il tuo nucleo familiare Amazon

Puoi creare un nucleo familiare con un altro adulto della tua famiglia, per consentire a entrambi di gestire fino a quattro profili bambino Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). La Biblioteca Condivisa permette ai due adulti di condividere libri su tutti i dispositivi Amazon e applicazioni Kindle. Questo non influisce su annotazioni, pagina letta più di recente e ultima pagina letta nei libri. Leggi questa sezione prima di creare un nucleo familiare per familiarizzare con il processo e i termini.

Per aggiungere un secondo profilo adulto al tuo nucleo familiare:

1. Tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa.
2. Tocca Aggiungi una nuova persona, quindi Aggiungi adulto. Ti verrà richiesto di passare il tuo Kindle all'adulto che vuoi aggiungere al nucleo familiare.
3. Il secondo adulto deve inserire l'ID dell'account Amazon e la password. Se non dispone di un account, può seguire il link per crearne uno.
4. Il secondo adulto può abilitare la condivisione. Può scegliere se abilitare la condivisione di tutti i libri acquistati o solo di alcuni libri selezionati singolarmente. La condivisione ti autorizza a usare le carte di credito associate all'account Amazon del secondo adulto per acquistare su Amazon.
5. Al secondo adulto verrà richiesto di passare Kindle a te.
6. Anche tu puoi decidere di abilitare la condivisione. Puoi scegliere se abilitare la condivisione di tutti i libri acquistati o solo di alcuni libri selezionati singolarmente. Con la condivisione autorizzi il secondo adulto a usare le carte di credito associate al tuo account Amazon per acquistare su Amazon.

Per aggiungere un bambino al nucleo familiare:

1. Ti verrà richiesto di impostare una password per il Parental Control se non ne possiedi già una.
2. Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il genere. In questo modo crei un profilo Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) per il tuo bambino. Per maggiori informazioni su come configurare e gestire questo profilo, vai a [Kindle FreeTime \(Kindle for Kids nel Regno Unito\)](#).

Per modificare gli attributi associati ai membri adulti del Nucleo Familiare, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa. Tocca il nome della persona per:

- Gestire la Biblioteca Condivisa
- Gestisci Condividi tutti i libri
- Selezionare i dispositivi che mostrano i contenuti condivisi
- Gestire i metodi di pagamento
- Rimuovere la persona dal nucleo familiare su tutti i dispositivi

Se abbandoni il Nucleo Familiare, entrambi gli adulti non potranno entrare a far parte o creare un nucleo familiare per 180 giorni e non sarà possibile aggiungere un altro profilo adulto al nucleo familiare per 180 giorni. I contenuti digitali e i metodi di pagamento non verranno più condivisi con

l'altro adulto nel Nucleo Familiare. Non potrai più amministrare gli account dei bambini parte del Nucleo Familiare. Puoi gestire la condivisione di singoli libri alla pagina I miei contenuti e dispositivi su [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Goodreads su Kindle

Collegati alla più grande comunità di lettori al mondo con Goodreads su Kindle, dove puoi trovare consigli personalizzati sui libri, tenere traccia dei libri che hai letto e che desideri leggere, e

scoprire cosa leggono i tuoi amici. Per iniziare, tocca l'icona Goodreads  sulla barra degli strumenti. Ti verrà chiesto di accedere a Goodreads o di creare un account se non lo hai già fatto durante la configurazione di Kindle.

Quando crei un nuovo account, puoi scegliere di aggiungere gli amici di Facebook. Se ti connetti usando il tuo account Facebook, tutti gli amici di Facebook che utilizzano Goodreads saranno aggiunti automaticamente alla tua lista amici Goodreads. Più amici e lettori segui, più consigli di lettura potrai visualizzare nei tuoi Aggiornamenti.

Se accedi con un account Goodreads esistente, i dati del tuo account verranno sincronizzati con il tuo Kindle, incluso l'elenco degli amici e gli scaffali Voglio leggere, Sto leggendo e Letto.

Tieni traccia dei tuoi libri aggiungendoli agli scaffali Goodreads. Quando configuri un account, visualizzerai l'elenco dei libri acquistati su Amazon, sia in formato cartaceo che digitale. Puoi valutare i libri che hai letto assegnandoli da una a cinque stelle. Quando valuti un libro, questo viene aggiunto al tuo scaffale Letto. Puoi anche toccare l'icona dello scaffale  per aggiungere un libro allo scaffale Sto leggendo o Voglio leggere. I libri presenti negli scaffali sono visibili sul tuo profilo Goodreads. Puoi rimuovere i libri dagli scaffali in ogni momento toccando l'icona dello scaffale  e selezionando Rimuovi dallo scaffale.

Puoi anche aggiungere un libro ai tuoi scaffali Goodreads dalla schermata iniziale del tuo Kindle. Tocca l'icona Menu sulla copertina dell'elemento mentre sei in Visualizzazione griglia oppure sulla destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi tocca Aggiungi a uno scaffale Goodreads. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto sul nome o sulla copertina di un libro. Dalla schermata degli scaffali Goodreads, puoi contrassegnare i libri come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.

Goodreads su Kindle dispone di quattro schede situate nell'angolo superiore:

**Aggiornamenti:** Visualizza gli aggiornamenti recenti degli amici e dei lettori che segui, comprese le recensioni dei libri e i libri che stanno leggendo. Puoi anche segnalare come "Mi piace" e commentare le recensioni. Puoi anche valutare e aggiungere i libri presenti negli Aggiornamenti agli scaffali. Tocca un libro per visualizzarne altre recensioni. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e altri libri negli scaffali.

**Scaffali:** Visualizza tutti i libri contenuti nei tuoi scaffali. Puoi filtrare in base al tipo di scaffale (Letto, Sto leggendo e Voglio leggere), spostare libri da uno scaffale all'altro e aggiungere libri Amazon ai tuoi scaffali.

**Contenuti consigliati:** Visualizza consigli personalizzati in base ai tuoi generi preferiti e ai libri che hai valutato. Puoi contrassegnare i libri con Voglio leggere o valutarli. Più libri valutati, migliori saranno i consigli ottenuti.

**Amici:** Visualizza tutti i lettori nella tua rete Goodreads. Puoi filtrare in base agli amici, ai lettori che segui e che ti seguono. Puoi anche selezionare Trova lettori da seguire per espandere la tua rete. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e i libri negli scaffali.

Puoi anche toccare l'icona del profilo per visualizzare il tuo profilo Goodreads, compresi i libri negli scaffali, gli amici e gli aggiornamenti recenti.

Suggerimenti:

- Quando trovi un libro che ti interessa, tocca Voglio leggere. Puoi anche toccare l'icona dello scaffale  per contrassegnare un libro come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.
- Tocca le stelle per valutare un libro e assegnarli da una a cinque stelle.
- Tocca la copertina di un libro per leggerne le recensioni, acquistare alcuni titoli tramite 1-Click e visualizzare i dettagli del libro nel Kindle Store.
- Cerca i tuoi amici, approva le richieste di amicizia e visualizza i consigli di lettura personalizzati su [www.goodreads.com](http://www.goodreads.com).

Devi disporre di una connessione Wi-Fi per utilizzare la maggior parte delle funzionalità di Goodreads su Kindle. Nota che Goodreads non è disponibile in tutti i Paesi.

## Tempo di lettura

Il tuo Kindle include Tempo di lettura, una funzionalità che ti permette di conoscere il tempo che manca alla fine di un capitolo o di un libro e mostra informazioni sulla barra degli strumenti di lettura posizionata in fondo allo schermo. Per personalizzare questa funzionalità, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi seleziona l'icona delle Impostazioni schermo (Aa). Si apre una finestra di dialogo con tre schede: Carattere, Pagina e Avanzamento. Tocca la scheda Avanzamento per selezionare l'opzione che preferisci per monitorare il tuo progresso di lettura:


- Posizione nell'eBook
- Pagina nell'eBook
- Tempo alla fine del capitolo
- Tempo alla fine del libro
- Nessuno

Attenzione: non tutti i libri Kindle includono i numeri di pagina. Per nascondere l'Avanzamento di lettura, seleziona l'opzione Nessuno.

Poiché gli eBook Kindle possono essere letti su dispositivi con schermi di varie dimensioni, le posizioni identificano determinati punti di un libro, proprio come il numero di pagina in un libro stampato. I numeri di posizione ti consentono di indirizzare un amico esattamente nello stesso punto di un eBook Kindle che stai leggendo. Molti eBook Kindle contengono i numeri di pagina che corrispondono al numero di pagina reale in un libro stampato.

La funzione Tempo di lettura usa un algoritmo unico per valutare la quantità di tempo necessaria a completare il capitolo o il libro sulla base della tua velocità di lettura passata e attuale. La tua specifica velocità di lettura è conservata solo su Kindle, non sui server Amazon.

Quando tocchi in cima alla pagina, viene visualizzato anche il nome del capitolo (se disponibile) nella barra degli strumenti di lettura.

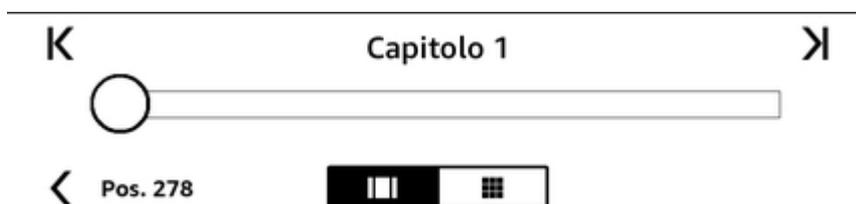

Alla schermata della libreria, i puntini sotto il titolo del libro indicano la lunghezza del libro mentre i puntini in grassetto mostrano la percentuale di libro letta.

## Capitolo 7

# Suggerimenti per l'uso di Kindle Oasis

### Portare con se e leggere documenti personali

Kindle ti permette di portare con te i tuoi documenti personali eliminando la necessità di stamparli. Tu e i tuoi contatti approvati potete inviare documenti tramite e-mail al tuo Kindle. Per trovare il tuo indirizzo e-mail Kindle, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account e trova l'indirizzo e-mail alla voce Indirizzo e-mail Kindle. I tuoi documenti personali inviati tramite e-mail vengono copiati nella tua libreria e possono essere scaricati in qualsiasi momento se è attiva la funzione Archiviazione documenti personali. Per maggiori informazioni su questa funzione e per attivarla, vai alla pagina I miei contenuti e dispositivi (accessibile da [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)).

È possibile inviare a Kindle documenti in formato Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC e MOBI, e leggerli in formato Kindle. Puoi aggiungere note, evidenziazioni e segnalibri che verranno sincronizzati in tutti i dispositivi insieme all'ultima pagina letta grazie alla tecnologia Whispersync. La sincronizzazione di note, evidenziazioni, segnalibri e dell'ultima pagina letta è disponibile solo per i documenti personali archiviati in formato Kindle. Inoltre, puoi leggere documenti in PDF e TXT senza bisogno di convertirli.

### Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi

Puoi sincronizzare i tuoi eBook Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e con le applicazioni di lettura Kindle. La tecnologia Amazon Whispersync sincronizza l'ultima pagina letta, le note, le evidenziazioni e i segnalibri. Ad esempio, puoi leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle su iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura esattamente nel punto in cui hai interrotto su Kindle. Per un elenco completo dei dispositivi supportati e delle impostazioni Sincronizzazione dispositivo, visita il sito [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

### Condivisione

La funzione di condivisione ti permette di condividere libri, evidenziazioni Kindle e commenti con gli amici sui social network. Con Goodreads su Kindle puoi valutare libri, inserire libri nei tuoi scaffali e collegarti a importanti scrittori. Per collegare Kindle ai tuoi account dei social network e abilitare la condivisione, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account, quindi Social network.

Per accedere alla condivisione all'interno di un libro, tocca l'icona Condividi sulla barra di lettura. Per condividere un estratto di un libro, premi, tieni premuto e trascina il dito sullo schermo per selezionare il testo desiderato, quindi tocca Condividi. Seleziona dalla lista l'opzione di condivisione che vuoi utilizzare.

### Utilizzo di Kindle con il computer

Il tuo Kindle usa Amazon Whispermnet per trasferire eBook, periodici, documenti personali, Kindle Singles e blog sul tuo Kindle senza dover usare un computer.

Quando connessi per la prima volta Kindle a un computer tramite USB, il dispositivo appare come un volume o un'unità di archiviazione esterna sul desktop del computer. Verrà visualizzata una directory o una cartella denominata "Documenti". In questa directory puoi aggiungere i file compatibili con Kindle e copiare, spostare o eliminare i file in essa contenuti. Per maggiori informazioni sui tipi di file supportati, visita il sito web del Servizio Clienti Kindle ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)).

Kindle non può essere utilizzato come dispositivo di lettura mentre è collegato a una porta USB. Per leggere un libro mentre la batteria è in carica è necessario espellere Kindle dal desktop del computer.

## Uso del browser web sperimentale

Il tuo Kindle include un browser web sperimentale che ti consente di navigare nel web e visualizzare la maggior parte delle pagine web di Amazon. Il browser web sperimentale supporta JavaScript, SSL e i cookie, ma non supporta i plug-in multimediali. Devi disporre di una connessione Wi-Fi per accedere alla maggior parte dei siti.

Per avviare il Browser web sperimentale, tocca l'icona Menu nella schermata iniziale e seleziona Browser sperimentale. La prima volta che accedi a questa pagina, troverai l'elenco dei segnalibri predefiniti per i siti più visitati. In seguito, potrai accedere a questi segnalibri selezionando Segnalibri dal menu del browser web.

Per inserire un URL, tocca il campo Cerca nella parte superiore dello schermo. Utilizza la tastiera a schermo per inserire l'indirizzo web. Quando inserisci gli URL, sulla tastiera è presente il tasto ".it". Il campo dell'indirizzo conserverà l'ultimo URL inserito.

Suggerimenti:

- Per ingrandire una pagina web o un'immagine, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e quindi separa le dita. Per rimpicciolire, posiziona due dita separate sullo schermo e avvicinale tra loro.
- Tocca i link per aprire una pagina web.
- Per navigare in una pagina web, trascina il dito a sinistra/a destra e in alto/in basso.
- Tocca l'icona Indietro nell'angolo in alto a sinistra per tornare alla pagina precedente che stavi visualizzando.
- Scorri verso il basso una pagina web trascinando il dito sullo schermo.
- Per inserire informazioni in un campo su una pagina web, seleziona il campo per visualizzare la tastiera a schermo.
- Per tornare alle pagine web visualizzate in precedenza, tocca l'icona Menu e seleziona Cronologia.

### Menu del Browser web

All'interno del browser, tocca l'icona Menu per visualizzare altre opzioni, incluse Modalità articolo, Segnalibri, Aggiungi la pagina ai Segnalibri, Cronologia e Impostazioni browser. Le impostazioni del browser includono: Cancella cronologia, Cancella cookie, Disabilita JavaScript e Disabilita immagini. Ricorda che le pagine web si caricheranno più rapidamente se disattivi JavaScript.

Quando leggi un articolo è disponibile un'opzione per passare alla Modalità articolo che cambia il layout della pagina e visualizza l'articolo in una semplice colonna di testo, eliminando le immagini e gli annunci pubblicitari che l'accompagnano.

### Segnalibri

Per aggiungere una pagina web ai segnalibri, tocca l'icona Menu e seleziona Aggiungi la pagina ai Segnalibri. Per rimuovere la pagina web dai segnalibri, tocca l'icona Menu e seleziona Segnalibri. Tocca il pulsante Rimuovi in fondo alla pagina, tocca per selezionare la casella accanto all'URL che intendi eliminare e tocca il pulsante Rimuovi.

### Scaricare i file

Alcuni siti potrebbero contenere libri e documenti che vorresti scaricare e leggere sul tuo Kindle. Ti verrà chiesto di confermare di voler scaricare questi elementi sulla schermata iniziale di Kindle. I file in formati supportati per il download includono contenuti Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3, and .KFX), libri Mobipocket non protetti (.MOBI, .PRC) e file di testo (.TXT).



## Capitolo 8 Impostazioni

### Personalizza le impostazioni di Kindle

Per andare alla pagina Impostazioni, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Puoi anche toccare l'icona Menu  e selezionare Impostazioni. Per visualizzare tutte le impostazioni, il tuo Kindle deve essere registrato. Le Impostazioni sono suddivise in categorie: Il mio account, Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa, Wi-Fi e Bluetooth, Opzioni del dispositivo, Opzioni di lettura, Lingua e dizionari, Accessibilità, Parental Control e Note legali.

#### Il mio account

**Nome dispositivo:** Usa questa impostazione per modificare il nome visualizzato nella parte superiore sinistra della schermata iniziale.

**Informazioni personali:** Utilizza questo campo per aggiungere informazioni personali o di contatto, come un indirizzo o numero di telefono, utili per identificare Kindle in caso venisse smarrito.

**Social network:** Consente di collegare Kindle ad account di social network per poter condividere le evidenziazioni con gli amici.

**Annulla la registrazione del dispositivo:** Usa questa opzione per annullare la registrazione di Kindle. Ciò rimuoverà tutti i contenuti dal dispositivo e molte funzionalità associate al tuo account non saranno disponibili. I contenuti acquistati nel negozio Amazon saranno disponibili nel Cloud e potrai scaricarli in ogni momento. Al termine dell'annullamento della registrazione potrai registrare il dispositivo a un altro account Amazon.

**Offerte speciali:** Gestisci il modo in cui le Offerte speciali vengono visualizzate sul tuo Kindle. Solo per dispositivi Kindle con Offerte speciali.

**Invia all'indirizzo e-mail Kindle:** Indirizzo e-mail al quale inviare i documenti da trasferire su Kindle. I documenti in formati supportati dal servizio di conversione saranno automaticamente convertiti in formato Kindle (potrà essere applicato un addebito). Per maggiori informazioni su questa funzione, vai a [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

#### Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa

Aggiungi persone al tuo Nucleo Familiare per condividere i contenuti. Per maggiori informazioni, vedi [Gestire il Nucleo Familiare Amazon](#). Questa funzionalità non è disponibile in tutti i Paesi.

#### Wi-Fi e Bluetooth

**Modalità Aeroplano:** Quando selezionata, sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless non è disponibile.

**Reti Wi-Fi:** Usa questa opzione per connetterti a una rete Wi-Fi, visualizzare un elenco di reti disponibili e visualizzare il nome della rete Wi-Fi a cui sei connesso, se lo sei.

**Elimina le password Wi-Fi:** Elimina le password Wi-Fi salvate su Amazon da questo dispositivo. Per maggiori informazioni, vedi [Gestire le password Wi-Fi salvate](#).

**Bluetooth:** Usa questa opzione per attivare il Bluetooth.

**Dispositivi Bluetooth:** Aggiungi, rimuovi e visualizza dispositivi audio Bluetooth disponibili. Puoi associare il tuo Kindle a molti dispositivi con Bluetooth abilitato, compresi cuffie e altoparlanti.

### Opzioni del dispositivo

**Informazioni sul dispositivo:** Visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo. Se il tuo Kindle è stato aggiornato di recente, tocca il pulsante **Novità** sotto questa impostazione per ottenere informazioni sull'aggiornamento.

**Dimensione schermo:** Ti permette di personalizzare il layout della pagina e le preferenze dello schermo. Seleziona **Standard** per usare la dimensione del carattere e il layout predefiniti. Seleziona **Grande** per aumentare la dimensione del testo e migliorare la leggibilità in determinate aree del tuo Kindle. Ciò influisce sulla quantità di contenuto che puoi visualizzare su alcune pagine. La modalità **Grande** non è disponibile per le seguenti aree: **Store**, **Cerca**, **Arricchisci il tuo Vocabolario** e **Kindle FreeTime** (Kindle for Kids nel Regno Unito).

**Codice di blocco del dispositivo:** Ti permette di limitare l'accesso al tuo Kindle impostando un codice di blocco. Ti verrà richiesto di inserire il codice di blocco quando accendi il dispositivo o se lo riattivi dalla modalità di sospensione. Se hai dimenticato il codice di blocco, sarà necessario contattare il Servizio Clienti Kindle.

**Ora dispositivo:** Ti consente di modificare l'ora locale che appare nella parte superiore destra dello schermo. Per visualizzare l'ora all'interno di un libro, tocca la parte superiore dello schermo.

**Riavvia:** Riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi seleziona **Riavvia**. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Quando la luce LED diventa arancione e lampeggia 4 volte, puoi rilasciare il pulsante.

**Ripristina:** Riporta Kindle alle impostazioni originali di fabbrica e lo riavvia. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario impostarlo nuovamente.

**Opzioni avanzate:** Ti consente di gestire la visualizzazione della schermata iniziale, raggruppare fumetti per serie, gestire contenuti Audible, aggiornare Kindle (quando necessario), abilitare **Whispersync** per i libri e gestire lo spazio di archiviazione.

**Visualizzazione schermata iniziale:** Questa opzione ti permette di visualizzare o nascondere i contenuti consigliati dal Kindle Store e abilitare/disabilitare le liste di lettura.

**Contenuti Audible:** Questa opzione ti permette di selezionare dove mostrare i tuoi libri Audible. Puoi scegliere di visualizzare i tuoi libri Audible nella schermata principale e nella tua libreria, o di mostrare gli elementi Audible contenuti nel Cloud sotto il filtro Audible nella tua libreria. Gli elementi Audible scaricati saranno comunque visibili nella schermata principale.

**Raggruppa fumetti per serie:** Raggruppa i fumetti per serie nella visualizzazione Libreria.

**Mostra in Libreria e nella schermata iniziale:** I libri Audible saranno visibili nella Libreria e nella schermata iniziale.

**Mostra solo nel filtro Libreria:** I libri Audible saranno visibili solo nella Libreria quando è selezionato il filtro Audible, a meno che non siano stati scaricati su Kindle. Scegliendo questa opzione non vengono rimossi contenuti dal tuo dispositivo o dal tuo account.

**Aggiorna il tuo Kindle:** Installa l'ultima versione del software del tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti software, l'opzione è disabilitata.

**Whispersync per i libri:** Abilita e disabilita la copia automatica di annotazioni, pagina letta più di recente, ultima pagina letta e raccolte sui server di Amazon.

**Gestione dell'archiviazione:** Gestisci gli elementi scaricati sul tuo dispositivo.

**Rimozione manuale:** Seleziona gli elementi che vuoi rimuovere dal tuo Kindle in base al tipo di contenuto (libri, audiolibri, periodici, documenti, estratti e altri). Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutto sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

**Archiviazione rapida:** Questa opzione ti permette di liberare spazio di archiviazione sul tuo Kindle rimuovendo gli elementi scaricati che non sono stati aperti di recente. Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutto sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

## Opzioni di lettura

**Aggiorna pagina:** Imposta il tuo Kindle in modo da aggiornare lo schermo ogni volta che giri pagina.

**Prossimo volume della serie:** Selezionalo per visualizzare un'opzione che ti consente di acquistare il titolo successivo di una serie quando stai per arrivare alla fine di un libro.

**Luce notturna:** Diminuisce gradualmente la luminosità dello schermo mentre gli occhi si abituano al buio.

**Apprendimento lingua:** Ti permette di gestire le preferenze di Word Wise e Arricchisci il tuo Vocabolario.

**Word Wise:** Mostra le definizioni sopra le parole più difficili per molti titoli popolari in lingua inglese. Per disabilitare i suggerimenti multipli per una parola, disabilita l'opzione Mostra Suggerimenti multipli. Per scegliere tra i suggerimenti in inglese o in cinese semplificato, usa le opzioni della lingua.

**Arricchisci il tuo Vocabolario:** Consente di attivare e disattivare Arricchisci il tuo Vocabolario. Quando è abilitato, le parole che cerchi vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario.

**Pinyin:** Mostra le linee guida di pronuncia sopra gli ideogrammi cinesi.

**Evidenziazioni e Informazioni sul libro:** Ti consente di gestire le evidenziazioni frequenti e le informazioni sul libro.

**Evidenziazioni frequenti:** Ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione dei passaggi più frequentemente evidenziati da altri utenti.

**Informazioni sul libro:** Abilita o disabilita questa funzione per visualizzare o meno le informazioni sul libro quando lo apri.

**Pulsanti VoltaPagina:** Ti consentono di configurare i pulsanti ai lati dello schermo per farli corrispondere a come tieni Kindle. Le impostazioni si applicano anche quando ruoti il dispositivo.

## Lingue e dizionari

**Lingua:** Mostra la lingua attuale per i menu, gli avvisi e le finestre di dialogo e consente di selezionare una lingua diversa.

**Tastiere:** Ti consente di aggiungere tastiere per varie lingue. Se hai tastiere multiple, il tasto Globo viene aggiunto alla tastiera. Toccalo per selezionare una tastiera differente.

**Dizionari:** Ti permette di impostare il dizionario predefinito per ciascuna lingua.

### Accessibilità

**Lettore schermo VoiceView:** Ti consente di abilitare/disabilitare VoiceView. Il Lettore schermo VoiceView ti permette di navigare nel tuo Kindle tramite gesti speciali, ricevere una guida vocale quando interagisci con gli elementi sullo schermo e ascoltare milioni di libri.

**Tutorial:** Questo tutorial contiene informazioni utili su come usare Kindle quando VoiceView è abilitato, compresi gesti, inserimenti di testo e consigli di utilizzo. Puoi uscire dal tutorial in ogni momento usando il pulsante Esci in fondo allo schermo.

**Velocità del parlato:** Regola la velocità del parlato di VoiceView.

**Volume:** Regola il volume del feedback parlato di VoiceView.

**Bluetooth:** Aggiungi, rimuovi e visualizza dispositivi audio Bluetooth disponibili. Puoi associare il tuo Kindle a molti dispositivi con Bluetooth abilitato, compresi cuffie e altoparlanti.

**Dimensione schermo:** Ti permette di personalizzare il layout della pagina e le preferenze dello schermo. Seleziona Standard per usare la dimensione del carattere e il layout predefiniti. Seleziona Grande per aumentare la dimensione del testo e migliorare la leggibilità in determinate aree del tuo Kindle. Ciò influisce sulla quantità di contenuto che puoi visualizzare su alcune pagine. La modalità Grande non è disponibile per le seguenti aree: Store, Cerca, Arricchisci il tuo Vocabolario e Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito).

**Inversione bianco/nero:** Inverte i colori di testo, immagini e pagine su tutte le schermate. Il colore di sfondo dello schermo diventa nero mentre il testo diventa bianco.

### Parental Control

**Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito):** Usa Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) per creare profili personalizzati per i tuoi bambini, selezionare libri da condividere dalla tua libreria e impostare obiettivi di lettura giornalieri, bloccando automaticamente l'accesso a determinate sezioni come Kindle Store, negozio Audible, Goodreads su Kindle o il Browser web sperimentale. Quando un profilo Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) è attivo, vedrai l'icona di un lucchetto nella parte superiore dello schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi, e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo, Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa e Ripristina saranno disabilitate.

**Limitazioni:** Usa Limitazioni per bloccare manualmente il Browser web sperimentale, il Kindle Store, il negozio Audible, Amazon Cloud e/o Goodreads su Kindle. Quando le Limitazioni sono abilitate, vedrai l'icona di un lucchetto nella parte superiore dello schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi/rete cellulare e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo, Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa e Ripristina saranno disabilitate.

**Modifica password:** Quando configuri Kindle Free Time (Kindle for Kids nel Regno Unito) o attivi una limitazione per la prima volta, ti verrà richiesto di creare una password. Tale password sarà necessaria per modificare le impostazioni di Parental Control. Se dimentichi la password, puoi ripristinarla visitando [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) e annullando la registrazione del dispositivo, oppure contattando il Servizio Clienti Kindle.

### Contattaci

Questa impostazione ti permette di risolvere i problemi sul dispositivo tramite le pagine d'aiuto e di fornire feedback. È richiesta una connessione wireless.

## Menu contestuale Impostazioni

Alla pagina Impostazioni, tocca l'icona Menu  per visualizzare opzioni aggiuntive:

**Kindle Store:** Ti porta al Kindle Store.

**Negozi Audible:** Ti porta al negozio Audible.

**Aggiorna il tuo Kindle:** Installa l'ultima versione del software del tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti software, l'opzione è disabilitata.

**Riavvia:** Riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Quando la luce LED diventa arancione e lampeggia 4 volte, puoi rilasciare il pulsante.

**Ripristina:** Riporta Kindle alle impostazioni originali di fabbrica e lo riavvia. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario impostarlo nuovamente.

**Informazioni sul dispositivo:** Visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo. Se il tuo Kindle è stato aggiornato di recente, troverai le informazioni relative all'aggiornamento a questa impostazione.

**Note legali:** In questa sezione potrai trovare le note legali relative al tuo dispositivo.

## Capitolo 9

### Come ottenere ulteriore assistenza

Il sito web del Servizio Clienti Kindle alla pagina [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) fornisce informazioni utili, incluse le domande frequenti e i video su come utilizzare il dispositivo.

## Appendice A

### Informazioni sul prodotto

#### Informazioni su sicurezza e conformità

**Usare responsabilmente.** Leggere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.

---

**⚠ LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.**

---

#### Corretto utilizzo di Kindle

##### Protezione dall'acqua

Kindle è stato testato per resistere ad una breve immersione accidentale in acqua in determinate condizioni, ma non è inteso per l'uso subacqueo e potrebbe subire effetti temporanei causati dall'esposizione all'acqua. Se il tuo Kindle viene immerso in acqua, segui queste istruzioni:

- Recupera velocemente Kindle. Se Kindle è coperto da una custodia, rimuovila.
- Se Kindle viene immerso in acqua dolce, scollega tutti i cavi e fallo asciugare lasciandolo in posizione verticale con la porta Micro-USB rivolta verso il basso.
- Se Kindle viene immerso in altri tipi d'acqua, scollega tutti i cavi, fallo asciugare lasciandolo in posizione verticale con la porta Micro-USB rivolta verso il basso, risciacqualo con acqua dolce (ad esempio, acqua fresca di rubinetto) con la porta Micro-USB in direzione della fonte d'acqua e fallo asciugare di nuovo.
- Lascia asciugare completamente il dispositivo in un'area ben ventilata prima di collegare il cavo USB al tuo Kindle.
- Non tentare di asciugare Kindle con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Non inserire oggetti estranei (come bastoncini di ovatta o asciugamani di carta) nella porta Micro-USB.

Per ridurre il rischio di danneggiare Kindle, segui queste istruzioni:

- Non immergere intenzionalmente Kindle in acqua e non esporlo ad acqua di mare, salata, contenente cloro o ad altri liquidi (come le bevande).
- Non rovesciare cibo, olio, lozioni o altre sostanze abrasive su Kindle.
- Non esporre Kindle ad acqua sotto pressione, ad alta velocità o a condizioni di umidità estrema (ad esempio in una sauna).

Se il dispositivo dovesse cadere o danneggiarsi, l'impermeabilità del dispositivo potrebbe essere compromessa.

Per ulteriori informazioni e istruzioni sulla manutenzione e l'impermeabilizzazione del tuo dispositivo, visita [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

#### Manutenzione generale

Pulisci lo schermo con un panno morbido. Non strofinarlo con sostanze o oggetti abrasivi. Quando trasporti Kindle in borsa o in valigia, usa una custodia per evitare i graffi.

Non esporre Kindle a fonti di calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel bagagliaio dell'auto a temperature elevate o sottozero.

L'uso di accessori di terze parti potrebbe influire sulle prestazioni del tuo Kindle. In particolari circostanze, l'uso di accessori di terze parti potrebbe invalidare la garanzia limitata del tuo dispositivo Kindle. Leggi tutte le istruzioni di sicurezza di ogni accessorio prima di usarlo con Kindle.

## Manutenzione di Kindle

Se il dispositivo ha bisogno di assistenza tecnica, contatta il Servizio Clienti Amazon. I dettagli sono reperibili alla pagina [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

Una riparazione non autorizzata potrebbe annullare la validità della garanzia.

## Sicurezza della batteria

**MANEGGIARE CON CURA.** Il tuo Kindle contiene una batteria ricaricabile litio-ione-polimero che dovrebbe essere sostituita solo da un centro servizi autorizzato. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere la batteria e non cercare di accedervi. Non modificare, riutilizzare o cercare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, al rischio di incendio, esplosioni o ad altri rischi. Usa la batteria solo per il sistema specificato. L'utilizzo di una batteria non qualificata potrebbe comportare rischio di incendio, esplosione, perdita o altri pericoli. Non mettere la batteria in cortocircuito e non lasciare che oggetti metallici conduttivi entrino a contatto con i terminali della batteria. Evita di lasciar cadere il dispositivo o la batteria. In caso il dispositivo cada (soprattutto su superfici dure) e si sospetti un danno, non tentare di ripararlo, ma contatta il Servizio Clienti Amazon per assistenza.

Conserva il dispositivo e l'adattatore in un'area ben ventilata e lontano da fonti di calore, specialmente durante l'uso o la carica. Per maggiori informazioni sulle batterie, visita il sito [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport). Il tuo Kindle dovrebbe essere caricato solo tramite cavo USB incluso con il dispositivo o con un altro cavo USB approvato per tale utilizzo, con un caricatore USB compatibile o una porta USB che rispetti quanto previsto dalle Specifiche di ricarica della batteria 1.2. Non caricare Kindle in prossimità di fonti d'acqua o in condizioni di estrema umidità.

## Altre considerazioni sulla sicurezza

- I movimenti ripetitivi, come la pressione di tasti o l'utilizzo delle dita per alcuni giochi, potrebbero causare disturbi occasionali a mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. In caso di mal di testa, amnesia, attacchi epilettici, convulsioni, contrazione muscolare o oculare, perdita di conoscenza, movimenti involontari, disorientamento o altri disturbi, interrompi l'uso del dispositivo e consulta un medico. Per ridurre il rischio di comparsa di questi sintomi, evita l'uso prolungato, tieni il dispositivo a una certa distanza dagli occhi, usa il dispositivo in stanze ben illuminate e fai pause frequenti.
- Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e i suoi accessori possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.
- Si sconsiglia l'utilizzo di Kindle mentre si è alla guida di un veicolo. Inoltre tale utilizzo può essere vietato o soggetto a restrizioni in alcuni Paesi. Se ti trovi in una zona in cui è consentito l'utilizzo di Kindle durante la guida di un veicolo, presta sempre molta attenzione e smetti di utilizzare Kindle se diviene fonte di distrazione.
- I dispositivi medici personali, come i pacemaker, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici. Kindle e alcuni accessori Kindle contengono magneti ed emettono campi elettromagnetici, pertanto dovrebbero essere mantenuti ad almeno 15 cm da qualsiasi dispositivo medico personale. Se si osservano interferenze, consultare il medico prima di riprendere l'uso del dispositivo. Gli elementi che contengono dati salvati magneticamente, come carte di credito e hard disk, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici e non dovrebbero essere posizionati vicino a prodotti Kindle.

## **Sicurezza e conformità della connessione di rete**

Disattiva la connessione wireless nelle zone in cui il suo uso è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. Alcune di queste situazioni specifiche sono descritte qui di seguito. In generale, evita di utilizzare Kindle con la connessione wireless attiva in luoghi in cui non è consentito l'uso del telefono cellulare.

### **Disattiva il wireless durante il volo**

Per prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell'aeromobile, le normative dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione USA e altre agenzie di aviazione richiedono il permesso da parte di un membro dell'equipaggio per utilizzare il servizio wireless del dispositivo.

### **Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici**

Kindle genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza (RF) e, qualora non usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e per le apparecchiature elettroniche. I segnali esterni RF possono influire in modo improprio sui sistemi operativi elettronici installati o schermati inadeguatamente, sugli impianti televisivi e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche è schermata da segnali esterni RF; in caso di dubbio, verifica con il produttore. Per i dispositivi medici personali (come pacemaker e apparecchi acustici), consulta il tuo medico o il produttore per accertarti che siano adeguatamente schermati da segnali esterni RF.

### **Misure per ridurre al minimo le interferenze**

Se Kindle causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva (che potrai stabilire accendendo e spegnendo Kindle), puoi cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: riorienta o sposta l'antenna ricevente per la radio o la televisione; aumenta la distanza tra la radio o la televisione e Kindle; collega l'apparecchiatura e i ricevitori a prese diverse; consulta il produttore della radio o della televisione o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

### **Osservare i segnali**

Esistono luoghi in cui i segnali di RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di assistenza sanitaria e i cantieri edili. Se non sei sicuro verifica la presenza di segnali che indicano che radio bidirezionali o telefoni cellulari andrebbero spenti.

Inoltre spegni e non caricare il dispositivo se ti trovi in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, in quanto le scintille potrebbero causare un'esplosione o un incendio. Tali aree sono di norma (ma non sempre) chiaramente identificate e includono aree in cui normalmente viene consigliato di spegnere il motore dei veicoli.

### **Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)**

Questo dispositivo e i relativi accessori, come l'adattatore (i "Prodotti"), sono conformi alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo di ogni Prodotto è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) ogni Prodotto potrebbe non causare interferenze dannose e (2) ogni Prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Attenzione: i Prodotti sono stati testati e risultati conformi ai limiti per i dispositivi digitali o fornitori esterni di alimentazione di Classe B in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in installazioni residenziali. Il Prodotto genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia

non vi è alcuna garanzia che non si verifichino tali interferenze in un particolare impianto. In caso il Prodotto causi interferenze dannose per la ricezione radio e televisiva, che si può determinare accendendo e spegnendo il Prodotto stesso, si consiglia di cercare di risolvere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo e il ricevitore a prese diverse.
- Consultare il produttore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

I cambiamenti e le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto.

Il dispositivo è conforme alle linee guida sulle emissioni di radiofrequenze FCC ed è certificato con l'ID FCC che si trova sul retro del dispositivo.

## Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio

Il tuo dispositivo è creato in modo da non superare i limiti di esposizione all'energia RF stabiliti dalla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC). Le informazioni sul tuo dispositivo sono archiviate dalla FCC e puoi accedervi inserendo l'ID FCC del tuo dispositivo (che si trova sul retro del dispositivo stesso) nel campo di ricerca FCC ID su [www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page](http://www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page).

## Dichiarazione di conformità canadese

Il dispositivo è conforme alle specifiche di Classe B ICES-003 canadesi. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Questo dispositivo di Classe B soddisfa tutti i requisiti dei regolamenti canadesi riguardanti le apparecchiature che causano interferenze.

Questo dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada con l'eccezione dello/degli standard RSS. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. questo dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
2. questo dispositivo deve accettare ogni interferenza, incluse quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme ai limiti per l'esposizione incontrollata alle RF per la popolazione in generale riportati in IC RSS-102.

## Conformità UE

Con la presente, Amazon Fulfillment Services, Inc. dichiara che le apparecchiature radio CW24Wi e CW96BW sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: [www.amazon.com/device\\_eu\\_compliance](http://www.amazon.com/device_eu_compliance).

Potenza massima frequenza radio:

Wireless: Wi-Fi 2,4 GHz: 2412-2472 MHz (18 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (7 dBm)

WAN: Wi-Fi 2,4 GHz: 2412-2472 MHz (18,1 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (8 dBm)

2G: GSM900: Tx 880,2-914,8 MHz (32,5 dBm), Rx 925,2-959,8 MHz;

GSM1800: Tx 1710,2-1784,8 MHz (30 dBm), Rx 1805,2-1879,8 MHz

3G: WCDMA B1: Tx 1922,4-1977,6 MHz (23 dBm), Rx 2112,4-2167,6 MHz

WCDMA B8: Tx 880-915 MHz (23 dBm), Rx 925-960 MHz

## Conformità dell'esposizione alle radiofrequenze

Allo scopo di proteggere la salute umana, questo dispositivo è conforme alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in base alla Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.

### Messico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Brasile

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

## Corretto riciclaggio di Kindle

In alcune zone, lo smaltimento di determinati dispositivi elettronici è soggetto a regolamentazione. Assicurati di smaltire o di riciclare Kindle in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni su come riciclare Kindle, visita la pagina [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## Specifiche del prodotto

**Schermo:** Schermo da 7", 1680 x 1264 pixel, risoluzione 300 dpi, scala di grigi a 16 livelli.

**Dimensioni:** Kindle Oasis Wi-Fi: 159 mm x 141 mm x 8,3 mm.

Kindle Oasis Wi-Fi + 3G (4G LTE negli Stati Uniti): 159 mm x 141 mm x 8,3 mm.

**Peso:** Kindle Oasis Wi-Fi: 194 g.

Kindle Oasis Wi-Fi + 3G (4G LTE negli Stati Uniti): 194 g.

Le dimensioni e il peso reali potrebbero variare in base alla configurazione e al processo di produzione.

**Archiviazione:** 8 GB di spazio di archiviazione interno con circa 6 GB disponibili per l'utente; o 32 GB di spazio di archiviazione interno con circa 27 GB disponibili per l'utente.

**Alimentazione:** caricatore Amazon da 5 W (venduto separatamente) e batteria ricaricabile litio-polimero.

**Connettività:** USB 2.0 (connettore micro-B). Modem wireless 802.11b/g/n integrato.

**Temperatura di funzionamento:** 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F).

**Temperatura di immagazzinaggio:** -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F).

**Wi-Fi:** 802.11b/g/n.

**Caratteristiche wireless:**

Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 GHz, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2,4 GHz, BT 4.2, 2G / 3G (4G LTE negli USA)

## TERMINI LEGALI

Registrandoti o creando un account, accetti le Condizioni d'Uso di Kindle e tutti i termini che trovi sul sito [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

Se sei un consumatore, questa garanzia limitata di un anno è fornita in aggiunta a e senza pregiudicare i tuoi diritti in quanto consumatore.

La presente Garanzia per il dispositivo Kindle ("il Dispositivo") è fornita dal soggetto identificato nella tabella seguente. Il fornitore della garanzia in alcuni casi è ivi definito come "Noi".

Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni d'uso ordinarie per un anno dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontri un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge, di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire o (iii) rimborsare in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, parti o Dispositivi sostituiti per il resto del periodo di garanzia originario o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi per i quali viene accordato un rimborso diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto di incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, riparazioni, uso commerciale o danni causati dall'acqua.

**Istruzioni.** Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contatta il Servizio Clienti cliccando su Contattaci all'indirizzo [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport). In genere è necessario spedire il Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucre ugualmente protettivo all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di consegnare il Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarai responsabile di fare una copia di dati, software o di altri materiali memorizzati o conservati nel tuo Dispositivo. È possibile che tali dati, software o altri materiali vadano persi o vengano riformattati durante l'assistenza e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Se hai acquistato il Dispositivo da Amazon.com.au o da rivenditori autorizzati situati in Australia, la presente garanzia è fornita da Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Australia. In base ai diritti di cui potresti godere secondo la Legge australiana per la tutela sui consumatori (Australian Consumer Law), ti potrebbe essere richiesto di sostenere le spese dei reclami connessi a questa garanzia limitata, tra cui quelle per restituire il dispositivo.

### Fornitore della garanzia

<b>Se hai acquistato il tuo Dispositivo:</b>	<b>La presente Garanzia è fornita da:</b>
--	---

Da Amazon.com.au o da rivenditori autorizzati situati in Australia	Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Australia
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es o da rivenditori autorizzati in Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Lussemburgo
Da Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti
Da Amazon.in o rivenditori autorizzati in India	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
Da Amazon.co.jp o rivenditori autorizzati in Giappone	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Giappone
Da Amazon.cn o rivenditori autorizzati nella Repubblica Popolare Cinese	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Pechino, Cina
Da Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, San Paolo - SP, 04543-000, Brasile
Da Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Messico.
Da qualsiasi altro sito Amazon o rivenditore autorizzato situato in Canada, Brasile, Messico o qualsiasi altro paese non presente nell'elenco qui sopra.	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti

Eventuali aggiornamenti alla presente tabella possono essere pubblicati sulla pagina [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

### Informazioni aggiuntive

Potrai consultare i Termini di utilizzo di Kindle, i Termini di utilizzo del Kindle Store, la Garanzia limitata di un anno, le informazioni di contatto per il Servizio Clienti e altri termini applicabili e le informazioni relative a Kindle alla pagina <http://www.amazon.com/devicesupport>.

### Cenni sul brevetto

Kindle e/o i metodi usati in associazione con il dispositivo possono essere protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetto.

### Diritti d'autore, marchi e altro

Amazon, Kindle, Kindle Oasis, Kindle FreeTime, Goodreads, Audible, salvaschermi sponsorizzati, X-Ray, Mobipocket, VoiceView, Whispernet, Whispersync, il logo con la persona sotto l'albero, 1-Click e tutti i relativi loghi sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o delle società affiliate.

© 2017 Amazon.com, Inc. o le società affiliate. Tutti i diritti riservati.

Java e tutti i marchi e loghi basati su Java sono marchi di fabbrica di Oracle e/o delle sue affiliate.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc., XT9 e Nuance sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Nuance Communications, Inc. e/o dei suoi licenziatari e vengono utilizzati su licenza.

Contiene iType della Monotype Imaging Inc. "Monotype" è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato nell'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni. Monotype The Monotype Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e per servizi sono patrimonio dei rispettivi proprietari.

KG20171016-A

