



1

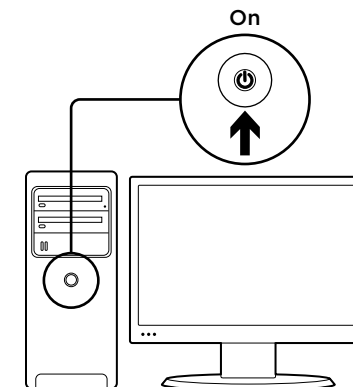


2

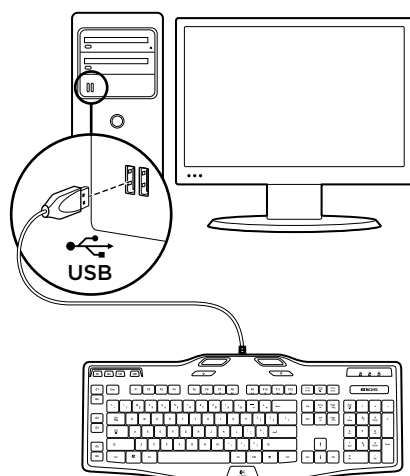

3

[www.logitech.com/G105/support](http://www.logitech.com/G105/support)

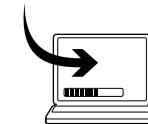

### English

#### Customizing your keyboard

Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105 with the Logitech® Gaming software. Download the latest release from Logitech by doing the following:

1. Visit [www.logitech.com/G105/support](http://www.logitech.com/G105/support).
2. Choose Downloads, and then follow the on-screen prompts.

### Italiano

#### Personalizzazione della tastiera

Il software per periferiche di gioco Logitech® consente di creare profili e macro per la tastiera Gaming Keyboard G105. Per scaricare la versione più recente del software dal sito Web di Logitech, attenersi alla procedura descritta di seguito:

1. Visitare il sito Web all'indirizzo [www.logitech.com/G105/support](http://www.logitech.com/G105/support).
2. Fare clic su Downloads, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Español

#### Personalizar el teclado

Cree perfiles y macros para Gaming Keyboard G105 con el software Logitech® para juegos. Descargue la versión más reciente de Logitech mediante este procedimiento:

1. Visite [www.logitech.com/G105/support](http://www.logitech.com/G105/support).
2. Seleccione Descargas y siga las instrucciones-en pantalla.

### Português

#### Personalizar o teclado

Crie perfis e macros para o seu Gaming Keyboard G105 com o software Logitech® Gaming. Transfira a edição mais recente da Logitech do seguinte modo:

1. Visite [www.logitech.com/G105/support](http://www.logitech.com/G105/support).
2. Seleccione Downloads e siga as instruções no ecrã.

### Ελληνικά

#### Προσαρμογή του πληκτρολογίου σας

Δημιουργήστε προφίλ και μακροεντολές για το πληκτρολόγιο παιχνιδιών G105 που διαθέτετε με το λογισμικό Logitech® Gaming software. Πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από τη Logitech, κάνοντας τα εξής:

1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.logitech.com/G105/support](http://www.logitech.com/G105/support).
2. Επιλέξτε τα Στοιχεία λήψης και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### English

#### Product features

1. G-keys—Programmable keys that you can customize to create a profile for individual games or applications.\* A profile defines what a G-key does when you press it.
2. M-keys—Each M-key extends the capability of the G-keys, allowing you to assign up to 3 different key configurations to each profile for your G-keys. This allows you to react to different game scenarios in a single profile by switching between the M1, M2 and M3 keys.\*
3. MR-key—Use this key to record quick macros.\* For instructions, see Recording a quick macro in this guide.
4. Game/desktop mode switch—Disables/enables the Windows/Context Menu keys so you won't activate these Windows features by accident during a game.
5. Fn + F6 = Mute
6. Fn + F7 = Volume down
7. Fn + F8 = Volume up
8. Fn + F9 = Play/Pause
9. Fn + F10 = Stop
10. Fn + F11 = Previous/Rewind
11. Fn + F12 = Next/Fast forward
12. Backlight key—Controls the backlight intensity (off, 50%, or 100%)

#### Recording a quick macro\*

Your keyboard has six programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 18 unique functions per game.

1. Press the MR key.
2. Press a G-key.
3. Type the keys you would like to record.
4. Press the MR key.

For more information about programing the G-keys and other keyboard features, refer to the Logitech Gaming Software Help.

\*Requires the download and installation of the Logitech Gaming software.

### Italiano

#### Caratteristiche del prodotto

1. Tasti G: tasti programmabili, che è possibile personalizzare al fine di creare un profilo da utilizzare per singoli giochi o applicazioni\*. I profili consentono di impostare le funzioni da eseguire quando si preme un tasto G specifico.
2. Tasti M: ogni tasto M amplia le funzionalità dei tasti G, consentendo di assegnare fino a tre diverse configurazioni tasto ad ogni profilo per tasti G. Ciò consente l'adattamento a diversi scenari di gioco all'interno di un singolo profilo, con il semplice passaggio dal tasto M1 al tasto M2 o M3 e viceversa\*.
3. Tasto MR: consente di registrare macro rapide\*. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Registrazione di una macro rapida nel presente documento.
4. Interruttore modalità gioco e desktop: attiva e disattiva i tasti dei menu contestuali di Windows, in modo che tali funzionalità di Windows non vengano attivate per errore durante il gioco.
5. Fn + F6 = Audio disattivato
6. Fn + F7 = Riduzione del volume
7. Fn + F8 = Aumento del volume
8. Fn + F9 = Riproduzione/Pausa
9. Fn + F10 = Arresto
10. Fn + F11 = Precedente/Riavvolgi
11. Fn + F12 = Successivo/Avanzamento veloce
12. Tasto per retroilluminazione: consente di determinare l'intensità della retroilluminazione (disattivata, 50% o 100%)


#### Registrazione di una macro rapida\*


La tastiera è dotata di sei tasti G programmabili, ognuno in grado di gestire fino a tre macro, per un massimo di 18 funzioni esclusive per ogni gioco.

1. Premere il tasto MR.
2. Premere un tasto G.
3. Premere i tasti che si desidera registrare.
4. Premere il tasto MR.

Per ulteriori informazioni su come programmare i tasti G e altre funzionalità della tastiera, consultare la Guida in linea del Software per periferiche di gioco Logitech.

\*Richiede il download e l'installazione del software per periferiche di gioco Logitech.

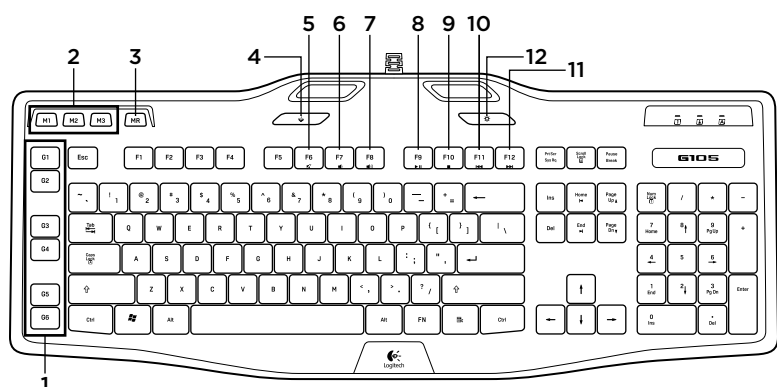

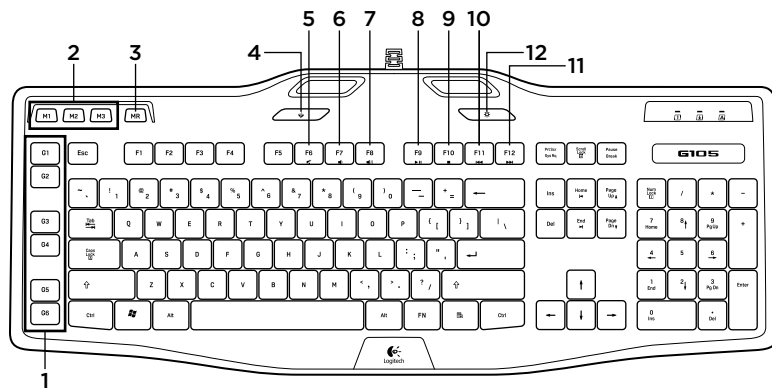

## Español

### Características del producto

1. Teclas G: teclas programables que puede personalizar para crear un perfil para aplicaciones o juegos individuales.\* Un perfil define la acción de una tecla G al pulsarla.
2. Teclas M: estas teclas amplían las funciones de las teclas G y permiten asignar hasta 3 configuraciones de teclas a cada perfil para las teclas G. Así es posible reaccionar en distintos escenarios de juego con un solo perfil, cambiando entre las teclas M1, M2 y M3.\*
3. Tecla MR: permite registrar macros rápidas.\* Encontrará instrucciones en la sección Grabar una macro rápida, en este documento.
4. Conmutador de modo de juego/escritorio: activa y desactiva las teclas de Windows/menú contextual, para evitar que se activen involuntariamente esas funciones durante un juego.
5. Fn + F6 = Silencio
6. Fn + F7 = Bajar volumen
7. Fn + F8 = Subir volumen
8. Fn + F9 = Reproducir/Pausa
9. Fn + F10 = Detener
10. Fn + F11 = Anterior/Rebobinado
11. Fn + F12 = Siguiente/Avance rápido
12. Tecla de retroiluminación: controla la intensidad de retroiluminación (desactivada, 50% o 100%)

### Grabar una macro rápida\*

El teclado tiene seis teclas G programables capaces de controlar hasta tres macros cada una, con lo que se pueden obtener hasta 18 funciones exclusivas por juego.

1. Pulse la tecla MR.
2. Pulse una tecla G.
3. Pulse las teclas que desee grabar.
4. Pulse la tecla MR.

Si necesita más información sobre cómo programar las teclas G y otras funciones del teclado, consulte el centro de ayuda de Logitech Gaming Software.

\*Requiere la descarga e instalación del software Logitech para juego

## Português

### Funcionalidades do produto

1. Teclas G – Teclas programáveis que pode personalizar para criar um perfil para jogos ou aplicações individuais.\* Um perfil define a função de uma tecla G quando premida.
2. Teclas M – Cada tecla M aumenta a funcionalidade das teclas G, permitindo-lhe atribuir até 3 configurações de teclas diferentes para cada perfil das suas teclas G. Esta função permite-lhe reagir a diferentes cenários de jogo com um único perfil alternando entre as teclas M1, M2 e M3.\*
3. Tecla MR – Utilize esta tecla para gravar macros rápidas. \* Para obter instruções, consulte Gravar um macro rápida neste manual.
4. Controlo de modo ambiente de trabalho/jogo – Activa/desactiva as teclas do Windows/Menú de contexto para que não active acidentalmente as funções do Windows durante um jogo.
5. Fn + F6 = Silenciar
6. Fn + F7 = Diminuir volume
7. Fn + F8 = Aumentar volume
8. Fn + F9 = Reproduzir/Pausa
9. Fn + F10 = Parar
10. Fn + F11 = Anterior / Retroceder
11. Fn + F12 = Seguinte/Avanço rápido
12. Tecla de retroiluminação – Controla a intensidade da retroiluminação (desligada, 50% ou 100%)

### Gravar uma macro rápida\*

O teclado tem seis teclas G programáveis que suportam até três macros cada, disponibilizando até 18 funções únicas por jogo.

1. Prima a tecla MR.
2. Prima uma tecla G.
3. Escreva as teclas que pretende gravar.
4. Prima a tecla MR.

Para obter mais informações sobre a programação das teclas G e outras funções do teclado, consulte a Ajuda do software Logitech Gaming.

\*É necessária a transferência e instalação do software Logitech Gaming.

## Ελληνικά

### Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Πλήκτρα G-Προγραμματιζόμενα πλήκτρα τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε ένα προφίλ για μεμονωμένα παιχνίδια ή εφαρμογές. \* Το προφίλ ορίζει τι κάνει ένα πλήκτρο G όταν το πατάς.
2. Πλήκτρα M- Κάθε πλήκτρο M επεκτείνει τη δυνατότητα των πλήκτρων G, επιτρέποντάς σας να αντιστοιχίσετε έως 3 διαφορετικές ρυθμίσεις πλήκτρων σε κάθε προφίλ των πλήκτρων G. Αυτό σας επιτρέπει να αντιδράτε σε διαφορετικά σενάρια παιχνιδιών σε ένα μόνο προφίλ, εναλλάσσοντας μεταξύ των πλήκτρων M1, M2 και M3.\*
3. Πλήκτρο MR-Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εγγράψετε γρήγορες μακροεντολές.\* Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγραφή γρήγορης μακροεντολής» σε αυτόν τον οδηγό.
4. Αλλαγή λειτουργίας παιχνιδιού/επιφάνειας εργασίας-Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί τα πλήκτρα Windows/Μενού περιβάλλοντος για να μην ενεργοποιησετε αυτές τις λειτουργίες των Windows κατά λάθος, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
5. Fn + F6 = Σίγαση
6. Fn + F7 = Μείωση έντασης
7. Fn + F8 = Αύξηση έντασης
8. Fn + F9 = Αναπαραγωγή/Παύση
9. Fn + F10 = Διακοπή
10. Fn + F11 = Προηγούμενο/Επιστροφή
11. Fn + F12 = Επόμενο/Προώθηση
12. Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού-Ελέγχει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού (απενεργοποιημένος, 50% ή 100%)

### Εγγραφή μιας γρήγορης μακροεντολής\*

Το πληκτρολόγιό σας έχει έξι προγραμματιζόμενα πλήκτρα G που μπορούν να εκτελέσουν έως και τρεις μακροεντολές το καθένα, δίνοντάς σας έως και 18 μοναδικές λειτουργίες ανά παιχνίδι.

1. Πατήστε το πλήκτρο MR.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο G.
3. Πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε να εγγράψετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο MR.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των πλήκτρων G και άλλων λειτουργιών του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια λογισμικού Logitech Gaming Software.

\*Απαιτεί τη λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Gaming software.



www.logitech.com

www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	Polska	00800 441 17 19	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Česká Republika	+420 239 000 335	Portugal	+351-21-415 90 16		
Danmark	+45-38 32 31 20	Россия	+7(495) 641 34 60		
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
España	+34-91-275 45 88			United States	+1 646-454-3200
France	+33-(0)1-57 32 32 71	South Africa	0800 981 089	Argentina	+0800 555 3284
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	Suomi	+358-(0)9 725 191 08	Brasil	+0800 891 4173
Italia	+39-02-91 48 30 31	Sverige	+46-(0)8-501 632 83	Canada	+1-866-934-5644
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Türkiye	00800 44 882 5862	Chile	+1230 020 5484
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United Arab Emirates	8000 441-4294	Latin America	+1 800-578-9619
Norge	+47-(0)24 159 579			Mexico	+001 800 578 9619
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59		