



Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso
Operating instructions
Instruções para o uso

EPILATORE A LUCE PULSATA

EPILATORE A LUCE PULSATA	pagina	1
DEPILADORA CON LUZ PULSADA	página	29
INTENSE PULSED LIGHT EPILATOR	page	57
SISTEMA DE DEPILAÇÃO POR LUZ PULSADA	página	85




IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149



TYPE I6601


Scala tonalità della pelle (A)
Escala de tonalidades de la piel (A)
Skin tone range (A)
Escala de tonalidades da pele (A)

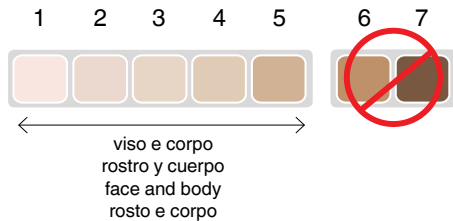

Non usare su pelle naturalmente scura o abbronzata!
¡No la utilice para la piel naturalmente oscura o bronceada!
Do not use on naturally dark or tanned skin!
Não use sobre a pele naturalmente escura ou bronzada!

DATI TECNICI
DATOS TÉCNICOS
TECHNICAL DATA
DADOS TÉCNICOS

IMETEC

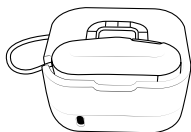


TYPE I6601
100-240V 50/60 Hz 2A



www.imetec.com

GUIDA ILLUSTRATIVA
GUÍA ILUSTRATIVA
ILLUSTRATIVE GUIDE
GUIA ILUSTRADO

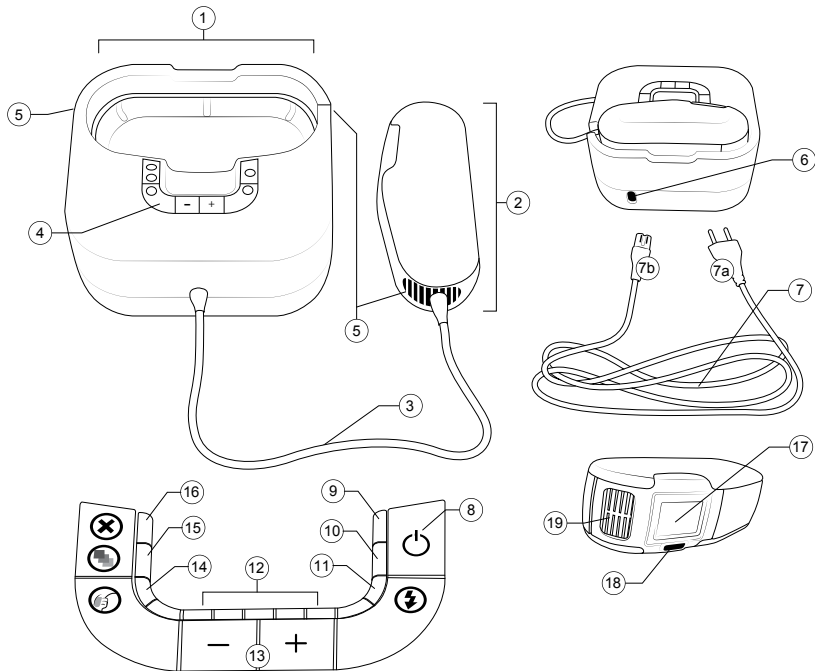



MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELL' EPILATORE A LUCE PULSATA

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale di istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.



ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

Avvertenze sulla sicurezza	Pag. 2
Legenda simboli	Pag. 6
Controindicazioni all'uso del prodotto	Pag. 6
Altre precauzioni per un uso sicuro	Pag. 10
Possibili effetti collaterali	Pag. 13
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori	Pag. 16
Zone di trattamento	Pag. 17
Programma di epilazione	Pag. 18
Approfondimenti prima dell'utilizzo	Pag. 19
Utilizzo	Pag. 23
Manutenzione	Pag. 25
Problemi e soluzioni	Pag. 27
Smaltimento	Pag. 28
Assistenza e garanzia	Pag. 28
Scala tonalità della pelle	I
Dati tecnici	II
Guida illustrativa	III

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- **Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone di età inferiore a 16 anni; può essere usato da persone con capacità**

- fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.**
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.**
 - Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente**

differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30 mA (ideale 10 mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.





ATTENZIONE! Non utilizzare il presente apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua! Non immergere mai l'apparecchio in acqua!

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come epilatore a luce

pulsata per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

- Questo apparecchio non è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido Nitroso.
- **⊗ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.**
- **⊗ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.**
- **⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).**
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio è da utilizzarsi solo per peli umani. Non utilizzarlo per animali.
- **⊗ NON ostruire i filtri di ventilazione (5).**
- **⊗ NON usare l'apparecchio se il sensore del colore della pelle (18) è incrinato o rotto.**
- **⊗ NON usare l'apparecchio se il rivestimento esterno dell'apparecchio è incrinato o rotto.**
- **⊗ NON usare l'apparecchio se la lampada è danneggiata, o se la superficie di trattamento (17) è incrinata, scheggiata o mancante.**

-  **NON guardare mai direttamente la luce che arriva dalla superficie di trattamento (17).**
-  **NON puntare mai la superficie di trattamento (17) provando a emettere un impulso di luce verso uno spazio aperto.**

LEGENDA SIMBOLI



Avvertenza.



Doppio isolamento.



Divieto.



Solo per uso interno.



Polarità connettore alimentazione.

CONTROINDICAZIONI ALL'USO DEL PRODOTTO



Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso.

Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi visitare il sito www.imetec.com o www.bellissima.imetec.com.

Se non sei certo di poter utilizzare l'apparecchio, chiedi consiglio al tuo medico o dermatologo!

- **⊘ NON USARE L'APPARECCHIO SE UNA DELLE CONDIZIONI SEGUENTI È VALIDA AL MOMENTO DEL TRATTAMENTO:**
- **In gravidanza o allattamento.**
- **Se sei stata esposta al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.**
- **Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.**
- **Se hai macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.**
- **Se hai eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendi che la zona malata guarisca prima di usare l'apparecchio.**
- **Se hai una storia di formazione di cheloidi, se sai di essere sensibile alla luce (fotosensibilità) o prendi medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori non-steroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.**
- **Se hai condizioni della pelle anormali, come vitiligine o albinismo.**
- **Se hai vene varicose nelle zone da trattare.**
- **Se sei in cura o sei stata curata recentemente con Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi Beta-Idrossi (BHA), Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.**

- **Se hai condizioni della pelle anormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche.**
- **Se sei stata curata con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.**
- **Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.**
- **Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia consultato il tuo medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare l'apparecchio.**
- **Se soffri di epilessia.**
- **Se sei portatore di un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc.**
- **Se sei affetta da malattie collegate alla fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce poliformica, orticaria solare, lupus, ecc.**
- **Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.**
- **Se sei stata sottoposta a sedute di radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.**
- **Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia sicuro per te.**

In caso di dubbio, consultati con il tuo medico.

IL COLORE DELLA PELLE

L'apparecchio rimuove peli indesiderati influenzando in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse di pigmento (melanina) sono presenti anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento presente nella pelle, che si manifesta nella tonalità della pelle, determina il grado di

rischio cui è esposta la pelle stessa usando qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce pulsata.



Prima di utilizzare l'apparecchio confrontare la propria carnagione con la scala tonalità della pelle (A) rappresentata all'interno di questo manuale e/o sulla confezione del prodotto.

PELLE NATURALMENTE SCURA



NON USARE l'apparecchio su una carnagione naturalmente scura!

Trattare la pelle scura con l'apparecchio può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche e variazioni nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

SKIN COLOR SENSOR

L'apparecchio è dotato di un sensore del colore della pelle (18) che misura la tonalità della pelle della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il sensore del colore della pelle (18) assicura che vengano emessi impulsi solo su tonalità di pelle adatte.

PELLE ABBRONZATA



NON USARE l'apparecchio su pelle abbronzata o dopo recente esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti! Un uso di questo tipo può causare scottature gravi, ferite, vesciche, variazioni nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

IT

La pelle abbronzata, specialmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità di melanina.

Questo vale per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di melanina espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi metodo di epilazione basato sulla luce.

Evitare l'esposizione al sole e/o a lampade abbronzanti per 4 settimane prima del trattamento con l'apparecchio!

GLI OCCHI



NON USARE mai l'apparecchio intorno o vicino agli occhi.

L'apparecchio può essere usato per il trattamento dei peli in una delimitata zona del viso. Durante il trattamento di questa zona deve essere fatta particolare attenzione per evitare gli occhi.



Tenere lontano dagli occhi!



Non usare l'apparecchio sui capezzoli o sugli organi genitali (maschili o femminili).

**ALTRE PRECAUZIONI
PER UN USO SICURO**

PRIMA DEL TRATTAMENTO

IL LIVELLO DI ENERGIA

Scegliere **ATTENTAMENTE** il livello di energia da utilizzare!

Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso di luce che viene proiettato sulla pelle durante l'uso, dal livello più basso al livello più alto. Le luci di indicazione livello di energia (12) indicano il livello di energia impostato. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi paragrafo "Possibili effetti collaterali").



Iniziare sempre il trattamento usando il valore del livello di energia più basso!

Solo se si avverte poco o nessun fastidio durante e dopo l'uso con l'energia impostata al valore più basso, alla seduta successiva è possibile aumentare l'impostazione dell'energia di un livello, e così via per ogni successiva seduta di epilazione. Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia, vedere "Livello di Energia" nel paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

- Radere sempre la zona che deve essere trattata e accertarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare l'apparecchio.
- Coprire tatuaggi e labbra prima dell'applicazione dell'apparecchio.
- Coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima di usare l'apparecchio.
- ☒ Non usare mai liquidi infiammabili come alcool, prodotti che contengono alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, ecc), o acetone per pulire la pelle prima di usare l'apparecchio.
- ☒ Non usare l'apparecchio su nessuna parte del corpo nella quale si

potrebbe volere avere peli successivamente.

IL PATCH TEST

Prima di iniziare il trattamento si raccomanda di eseguire un patch test per identificare il livello massimo di tollerabilità della propria pelle all'impulso luminoso. Per le indicazioni su come eseguire il patch test, vedi il paragrafo "Approfondimenti prima dell'utilizzo".

DURANTE IL TRATTAMENTO



Non trattare la stessa porzione di pelle più di una volta per seduta di epilazione!

Non sovrapporre gli impulsi!

- Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, **SMETTERE IMMEDIATAMENTE DI USARE** l'apparecchio.
- Assicurarsi sempre che la superficie di trattamento (17) punti verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa.
- Rimuovere la superficie di trattamento (17) dalla pelle se la pelle o la superficie di trattamento (17) diventano eccessivamente calde.

DOPO IL TRATTAMENTO



Dopo il trattamento non esporre la pelle al sole e/o a lampade abbronzanti.

Per le due settimane successive ad ogni seduta di trattamento, in caso di esposizione al sole proteggere la pelle trattata con una crema con filtro

solare SPF 30 o superiore.

ATTENZIONE: l'uso dell'apparecchio può causare cambiamenti temporanei della pigmentazione (vedi il paragrafo "Possibili effetti collaterali").

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate all'uso dell'apparecchio sono rari.

Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso domestico, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di epilazione a luce pulsata progettati per uso domestico.

Evento Negativo	Probabilità dell'Evento Negativo	Effetto Negativo	Probabilità dell'Effetto Negativo
Impulsi multipli accumulati uno sull'altro o sovrapposti sulla stessa porzione di pelle.	Minimo	Fastidio Minimo alla Pelle	Minimo
		Rossore della Pelle	Minimo
		Maggiore Sensibilità della Pelle	Minimo
		Ferite e scottature	Raro
		Cicatrici	Raro
		Cambiamenti di Pigmentazione	Raro
		Rossore e Gonfiore Eccessivo	Raro
		Infezione	Trascurabile
Lividi	Trascurabile		

Fastidio Minimo alla Pelle

Nonostante l'epilazione con luce pulsata domestica sia generalmente tollerata molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una lieve sensazione di calore o pizzicore nelle zone di pelle trattate. Questa sensazione si può avvertire durante l'applicazione o per alcuni minuti dopo l'applicazione.

Qualsiasi sensazione al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che è necessario interrompere l'utilizzo perché la propria pelle non è in grado di tollerare il trattamento di epilazione, o che l'impostazione del livello di energia è troppo alto.

Rossore della Pelle

La pelle potrebbe arrossarsi subito dopo l'uso dell'apparecchio o nell'arco delle 24 ore successive. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consultare il proprio medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.

Maggiore Sensibilità della Pelle

La pelle della zona trattata diventa più sensibile ed è possibile che si secchi o si squami.

Ferite e Scottature della Pelle

Molto raramente possono verificarsi scottature o ferite dopo l'applicazione. Scottatura o ferite possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.

Cicatrici

Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione

piatta e bianca della pelle (ipotrofica).

Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.

Cambiamenti di Pigmentazione

In alcuni rari casi esiste il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante al pelo. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle scura. Generalmente la decolorazione o modifiche del pigmento della pelle sono temporanee e raramente viene causata una iper-pigmentazione o ipo-pigmentazione permanente.

Rossore e Gonfiore Eccessivo

In alcuni rari casi la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire tra i 2 e i 7 giorni successivi e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente la zona, ma evitare di esporsi al sole.

Infezione

L'infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottatura o ferita causata dall'apparecchio.

Lividi

Molto raramente l'uso dell'apparecchio può causare lividi blu-viola che possono durare da 5 a 10 giorni. Mentre il livido sbiadisce può verificarsi una decolorazione marron-ruggine della pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.


Nel caso si manifestassero effetti collaterali o complicazioni, si consiglia di contattare il proprio medico o dermatologo.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Apparecchio a luce pulsata per uso domestico, basato sulla tecnologia HPL (Home Pulsed Light) per la riduzione permanente dei peli superflui. Per riduzione permanente dei peli si intende riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.

L'apparecchio emette un impulso di luce che viene assorbito dal pigmento presente nel pelo. Il fascio di luce viene convogliato al bulbo pilifero generando un calore in grado di disattivarlo.


Consultare la Guida illustrativa per controllare il contenuto della confezione. Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

1. Base
2. Manipolo
3. Cavo di interconnessione base/manipolo
4. Pannello di controllo
5. Filtri di ventilazione
6. Connessione della base
7. Cavo di alimentazione
 - 7a. Spina di alimentazione
 - 7b. Spinetta di connessione
8. Tasto di accensione/standby 
9. Luce di standby

10. Luce di accensione
11. Luce di pronto all'uso
12. Luci di indicazione livello di energia
13. Tasti di impostazione livello di energia (+/-)
14. Luce di sostituzione lampada
15. Luce di controllo del colore della pelle
16. Luce di errore/guasto
17. Superficie di trattamento
18. Sensore del colore della pelle
19. Tasto di attivazione dell'impulso
- A. Scala tonalità della pelle.

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

ZONE DI TRATTAMENTO

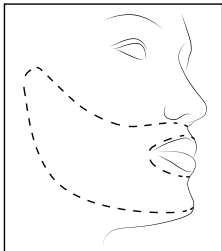

L'apparecchio può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo nelle seguenti zone:
ascelle, linea bikini, braccia, gambe, schiena, petto.

Può essere usato anche sul viso femminile nell'area indicata dalla linea bianca tratteggiata.

E' importante trattare solo le zone del viso in cui siano presenti peli superflui visibili, spessi e scuri. Non deve invece essere trattata la sottile peluria bionda spesso presente nell'area del mento e della zona sotto il mento.

PROGRAMMA DI EPILAZIONE

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute per ottenere un'epilazione permanente.

L'efficacia dell'epilazione varia da persona a persona, da zona a zona, in base al colore dei peli e al livello di tollerabilità della propria pelle.

Piano di trattamento raccomandato nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

- Dalla seduta 1 alla seduta 4: effettuare le sedute a due settimane di distanza una dall'altra.
- Dalla seduta 5 alla seduta 7: effettuare le sedute a 4 settimane di distanza una dall'altra.
- Le successive sedute di mantenimento potranno essere effettuate di tanto in tanto, se e quando necessario, fino all'ottenimento di risultati duraturi.

Nota:

Trattare la stessa parte del corpo più frequentemente rispetto a quanto consigliato (ogni due settimane), non migliorerà i risultati dell'epilazione.

A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. Possono quindi essere necessarie sedute di epilazione di mantenimento saltuarie.

La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare il ciclo di crescita dei peli. Rispetto al programma di epilazione consigliato, alcune persone potrebbero reagire più velocemente o più lentamente.

In ogni caso non ci si può aspettare un risultato duraturo con solo una o due sedute.

NOTA

L'apparecchio non è efficace su peli molto chiari.

L'apparecchio non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondo chiaro e rossi. Se i peli del tuo corpo sono di uno di questi colori, l'apparecchio non sarà efficace.

APPROFONDIMENTI PRIMA DELL'UTILIZZO

LIVELLO DI ENERGIA

L'apparecchio può essere impostato su 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati da 5 luci indicatrici del livello di energia (12).

IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA

Premere i tasti impostazione livello di energia (+/-) (13):

“+” per aumentare il livello di energia.

“-“ per diminuire il livello di energia.

A seconda del livello di energia impostato, le luci indicatrici del livello di energia (12) si illuminano (da sinistra verso destra) come segue:

Livello 1 (più basso) - la prima luce indicatrice sinistra è accesa.

Livello 2 - la prima e la seconda luce indicatrice sono accese.

Livello 3 - le prime 3 luci sono accese.

Livello 4 - le prime 4 luci indicatrici sono accese.

Livello 5 (il più alto) - tutte le 5 luci indicatrici sono accese.

ATTENZIONE

Si raccomanda di iniziare sempre la prima seduta di epilazione impostando il livello di energia più basso (livello 1).

Se durante e dopo la seduta di epilazione usando il livello di energia più basso non è stato avvertito alcun fastidio, alla seduta successiva è possibile aumentare l'impostazione dell'energia al livello 2 e così via per ogni seduta successiva.

Non aumentare il livello di energia se si avverte un fastidio anormale durante o dopo il trattamento! (Vedi "Possibili effetti collaterali").

Non aumentare il livello di energia nel corso della seduta di epilazione, anche se non si avverte alcun fastidio: gli effetti collaterali possono verificarsi anche qualche tempo dopo la seduta.

IL SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE (18)

L'applicazione del sistema di epilazione a luce pulsata su pelle di carnagione scura può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, variazioni del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

L'apparecchio è dotato di un sensore del colore della pelle (18) che misura la tonalità della pelle della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta.

Se il sensore del colore della pelle (18) rileva una carnagione troppo scura per l'applicazione, l'apparecchio smette automaticamente di emettere impulsi luminosi e la luce di controllo colore della pelle (15) inizia a lampeggiare.

Se ciò si verifica, provare a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contattare il servizio di assistenza di IMETEC.

COPERTURA COMPLETA DELLA ZONA DA TRATTARE

Per assicurare la copertura completa della zona da trattare ed evitare pericolose sovrapposizioni di impulsi, è necessario seguire una tecnica precisa durante la seduta:

- Immaginare di suddividere la zona da trattare in file.
- Emettere l'impulso luminoso procedendo ordinatamente, cominciando dall'estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l'altra estremità (dal basso verso l'alto, o da destra vs sinistra, a seconda della zona trattata).

La posizione incassata della superficie di trattamento (17) crea segni temporanei sulla pelle, dovuti alla leggera pressione che viene applicata sulla pelle stessa dal manipolo.

Questi segni restano visibili per pochi istanti, e sono utili per stabilire in modo preciso la posizione dell'impulso successivo.

ATTENZIONE

Non sovrapporre impulsi!

Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di epilazione!

Se si avverte un calore eccessivo, pizzicore, o se compaiono sulla pelle vesciche o piccole ustioni **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO!**

COME EFFETTUARE IL PATCH TEST

Poiché la tonalità della pelle varia da una zona all'altra, è opportuno eseguire un patch test per ogni zona del corpo da trattare.

- Controllare innanzitutto la tonalità della propria pelle confrontandola con la scala tonalità della pelle (A) presente sulla confezione e sul manuale d'istruzione.
- Identificare una piccola zona da trattare.
- Radere la zona da trattare.
- Dopo aver impostato la potenza più bassa applicare il manipolo alla zona ed emettere il primo impulso. Se non si avverte nessun tipo di fastidio, aumentare la potenza al livello successivo, spostare il manipolo sulla porzione di pelle attigua ed emettere un nuovo flash. Aumentare il livello di potenza su ogni porzione di pelle successiva fino a raggiungere il livello massimo sopportabile dal tipo di pelle. Durante il trattamento è possibile (e normale) sentire una sensazione di calore sulla pelle. Se si avverte invece una sensazione di fastidio significa che il livello massimo di potenza sopportato è quello precedente.
- Dopo 24 ore controllare la zona: il persistere dell'arrossamento indica che il livello massimo di potenza tollerato dalla propria pelle è il precedente. Sebbene sia estremamente rara, se dovesse perdurare una ipersensibilità per più di 24 ore, si consiglia di consultare un medico.

ATTENZIONE: la potenza erogata influisce direttamente sul risultato, ma a causa del principio termico del trattamento, non si deve superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare. Questa soglia è di norma alta per le pelli chiare e bassa per le pelli scure perché, la presenza di melanina che scurisce la pelle, aumenta la produzione di calore. Non superare la soglia massima che la propria pelle riesce a tollerare senza nessun tipo di fastidio.

PREPARAZIONE DELLE ZONE DA TRATTARE

- La pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e senza trucco, antitraspiranti o deodoranti.
- Nei, voglie, macchie scure, tatuaggi e labbra devono essere coperte con una matita bianca o cerotti bianchi.

ATTENZIONE:

Prima di iniziare il trattamento, leggere con attenzione i paragrafi relativi a avvertenza di sicurezza, controindicazioni, precauzioni per un uso sicuro, possibili effetti collaterali, zone di trattamento e programma di epilazione.

UTILIZZO

PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Rimuovere l'apparecchio e gli altri componenti dalla confezione.
2. In caso di stoccaggio dell'apparecchio in un ambiente molto freddo, attendere che l'apparecchio abbia raggiunto la temperatura di almeno 15°C.
3. Inserire la spinetta di connessione (7b) nella connessione della base (6).
4. Inserire la spina di alimentazione (7a) in una presa elettrica: si accenderà la luce di stand by (9).

PRIMO TRATTAMENTO

5. Premere il tasto di accensione/standby (8): la luce di accensione (10) si illumina e il sistema di ventilazione si attiva (si sentirà un suono simile al rumore di un fon).
6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto il tasto di accensione/standby (8), la luce di accensione (10) si illumina: l'apparecchio si imposta automaticamente

al livello di energia più basso.

7. Rimuovere il manipolo (2) dalla base (1)
8. Applicare con fermezza la superficie di trattamento (17) alla pelle.
9. Premere il tasto di attivazione di impulso (19). L'apparecchio verifica immediatamente il colore della pelle: se il colore della pelle è abbastanza chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emette l'impulso di luce sulla pelle accompagnato da un suono, e la luce di pronto all'uso (11) si spegne. È possibile avvertire una lieve sensazione di calore e pizzicore. Nota: se l'apparecchio non emette nessun impulso luminoso, e la luce di controllo colore della pelle (15) lampeggia, significa che la tonalità della pelle è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo.
10. Rimuovere la superficie di trattamento (17) dalla zona di pelle trattata.
11. Dopo 3,5 secondi dall'emissione dell'impulso precedente la luce di pronto all'uso (11) si accende nuovamente.
12. Spostare la superficie di trattamento (17) su una nuova porzione di pelle. Usare i segni di pressione lasciati precedentemente per posizionare la superficie di trattamento sulla porzione di pelle contigua, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi paragrafo "Copertura completa della zona da trattare").
13. Ripetere il processo cominciando nuovamente dal punto 8, fino a coprire tutta la zona da trattare.

DOPO IL TRATTAMENTO

14. Premere il tasto di accensione/standby (8): tutte le luci accese si spegneranno e si accenderà la luce di standby (9).
15. Ricordare il livello di energia usato per la seduta di trattamento, poiché non sarà ripristinato quando l'apparecchio verrà nuovamente acceso.
16. Staccare la spina di alimentazione (7a) dalla presa elettrica.

Cura della pelle dopo la seduta di epilazione.

Vedi paragrafo “Altre precauzioni per un uso sicuro”.

MANUTENZIONE

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Si raccomanda di pulire l'apparecchio e la superficie di trattamento (17), dopo ogni seduta di epilazione:

- Staccare la spina di alimentazione (7a) dalla presa elettrica prima di pulirlo.
- Pulire delicatamente la superficie del manipolo (2) e la superficie di trattamento (17) con un panno asciutto e pulito.
- Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dall'acqua.

ATTENZIONE:

Non immergere mai l'apparecchio o una delle sue parti nell'acqua!

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

- Quando rimangono 100 impulsi di luce disponibili, la luce di sostituzione della lampada (14) inizia a lampeggiare.

IT

- Quando gli impulsi stanno per terminare, la luce di sostituzione della lampada (14) lampeggia più velocemente.
- Quando gli impulsi della lampada sono esauriti, la luce di sostituzione della lampada (14) diventa fissa e non è più possibile emettere impulsi: contattare il Centro di assistenza IMETEC per la sostituzione della lampada.

Nota

Se appaiono grandi macchie all'interno della superficie di trattamento (17) o se quest'ultima è incrinata o rotta, non utilizzare l'apparecchio e contattare il Centro Assistenza IMETEC.

Dopo la sostituzione della lampada da parte del Centro Assistenza IMETEC, impostare sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello utilizzato normalmente. Alla seduta successiva, alzare nuovamente il livello di energia solo se non si avverte un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

PROBLEMI E SOLUZIONI

L'apparecchio non si accende	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertati che la spina di connessione (7b) sia inserita in modo corretto nella connessione della base (6). 2. Accertati che la spina di alimentazione (7a) sia inserita in una presa elettrica nel muro.
Quando premo il tasto di attivazione dell'impulso (19) non viene emessa una luce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertati di avere un buon contatto con la pelle e che la superficie di trattamento (17) venga premuta in modo uniforme e con fermezza sulla pelle. OPPURE 2. Verifica la luce di controllo colore della pelle (15): se lampeggia per 3 secondi significa che la tonalità della pelle è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza IMETEC. OPPURE 3. Controlla la luce di sostituzione lampada (14): se è accesa, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC. OPPURE 4. Controlla che la luce di pronto all'uso (11) sia accesa. Se la luce di pronto all'uso (11) rimane spenta dopo 10 secondi, spegni l'apparecchio e riaccendilo premendo due volte il tasto di accensione/standby (8). Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC. OPPURE 5. Controlla la luce di errore/guasto (16): se la luce è accesa, spegni l'apparecchio e riaccendilo premendo due volte il tasto di accensione/standby (8). Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme.



I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore.

Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.



IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1000345
0512 (MMVY)



MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA DEPILADORA CON LUZ PULSADA

Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.



**¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias
para un uso seguro.**



Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, ateniéndose siempre a ellas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.

ÍNDICE

Advertencias de seguridad	Pág. 30
Referencia de símbolos	Pág. 34
Contraindicaciones para el uso del producto	Pág. 34
Otras precauciones para un uso seguro	Pág. 38
Posibles efectos colaterales	Pág. 41
Descripción del aparato y de los accesorios	Pág. 44
Zonas de tratamiento	Pág. 45
Programa de depilación	Pág. 46
Información detallada antes del uso	Pág. 47
Uso	Pág. 51
Mantenimiento	Pág. 53
Problemas y soluciones	Pág. 55
Eliminación	Pág. 56
Asistencia y garantía	Pág. 56
Escala de tonalidades de la piel	I
Datos técnicos	II
Guía ilustrativa	III

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato no puede ser utilizado por menores de 16 años; puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales**

o mentales reducidas o personas inexpertas solo si han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto. Cerciórese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no puede ser llevada a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.

- Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso puesto que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial**



de funcionamiento nominal no supere los 30 mA (el valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto.



**¡ATENCIÓN! ¡No use este aparato en las cercanías de una bañera, duchas, fregaderos u otros recipientes que contienen agua!
¡Nunca sumerja el aparato en líquidos!**

- Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.
- ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para los niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
- Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación correspondan a los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación está aplicada en el aparato.
- Este aparato se debe utilizar únicamente con el fin para el cual ha sido diseñado, es decir, como depiladora con luz pulsada para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.

- Este aparato no es apto para ser utilizado en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico.
- **⊗ NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos.**
- **⊗ NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente.**
- **⊗ NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).**
- **Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.**
- **En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.**
- **Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.**
- **El aparato debe utilizarse únicamente para vello humano. No lo utilice para animales.**
- **⊗ NO obstruya los filtros de ventilación (5).**
- **⊗ NO use el aparato si el sensor de color de la piel (18) está rajado o roto.**
- **⊗ NO use el aparato si su revestimiento externo está rajado o roto.**
- **⊗ NO use el aparato si la lámpara está dañada, o si la superficie de tratamiento (17) está rajada, agrietada o no está presente.**

-  **NO mire nunca directamente la luz proveniente de la superficie de tratamiento (17).**
-  **NO apunte nunca la superficie de tratamiento (17) hacia un espacio abierto para probar la emisión del impulso de luz.**

REFERENCIA DE SÍMBOLOS



Advertencia.



Doble aislamiento.



Prohibición.



Solo para uso interno.



Polaridad del conector de alimentación.

CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO



Información de seguridad importante - Lea atentamente antes de usar

Este aparato no está destinado a ser utilizado por cualquier persona. Lea y tenga en cuenta la información contenida en el siguiente apartado antes de usar.

Para obtener más información y consejos personalizados, visite el sitio www.imetec.com o www.bellissima.imetec.com.

¡Si no está seguro de poder utilizar el aparato, consulte a su médico o dermatólogo!

- **⊘ NO USE EL APARATO SI UNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES ES VÁLIDA EN EL MOMENTO DEL TRATAMIENTO:**
- **Durante el embarazo o la lactancia.**
- **Si ha estado expuesto al sol fuerte o a una máquina para bronceado artificial en el arco de los últimos 28 días.**
- **Si tiene un tatuaje o maquillaje permanente en la zona a tratar.**
- **Si tiene manchas de color marrón oscuro o negro, como pecas grandes, manchas de nacimiento, lunares o verrugas en la zona a tratar.**
- **Si tiene eccemas, psoriasis, heridas abiertas o infecciones activas tales como herpes en la zona a tratar. Espere hasta que sane la zona afectada antes de usar el aparato.**
- **Si tiene antecedentes de formación de queloides, si presenta sensibilidad a la luz (fotosensibilidad) o si ingiere medicamentos que hacen que la piel sea más sensible a la luz, incluidos los agentes antiinflamatorios no esteroides (como aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclina, fenotiazina, tiazida, diuréticos, sulfonilurea, sulfonamídicos, DTIC, fluorouracil, vinblastina, griseofulvina, ácidos alfa hidróxidos (AHA), ácidos hidróxidos (BHA), Retin-A®, Accutane® y/o retinoides tópicos.**
- **Si presenta condiciones cutáneas anormales, como vitíligo o albinismo.**
- **Si tiene venas varicosas en las zonas a tratar.**
- **Si está bajo tratamiento, o si ha estado recientemente bajo tratamiento, con ácidos alfa hidróxidos (AHA), ácidos hidróxidos (BHA), Retin-A®, retinoides tópicos o ácido azelaico.**

- Si presenta condiciones cutáneas anormales, ocasionadas por diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades sistémicas o metabólicas.
- Si ha estado bajo tratamiento con Accutane® (isotretinoína) durante los últimos 6 meses.
- Si ha estado a régimen con esteroides durante los últimos 3 meses.
- Si tiene antecedentes de crisis de herpes en la zona de tratamiento, excepto si ha consultado con su médico y si ha recibido tratamiento preventivo antes de usar el aparato.
- Si sufre de epilepsia.
- Si utiliza un implante activo, como un marcapasos, un dispositivo para la incontinencia, una bomba de insulina, etc.
- Si sufre de enfermedades relacionadas con la fotosensibilidad, como porfiria, erupción de luz polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- Si tiene antecedentes de cáncer de piel o áreas de malignidad potencial en la piel.
- Si se ha sometido a sesiones de radioterapia o quimioterapia durante los últimos 3 meses.
- Si tiene cualquier otro problema que, según la opinión de su médico, haga que el tratamiento no sea seguro para usted.

En caso de dudas, consulte a su médico.

EL COLOR DE LA PIEL

El aparato elimina el vello no deseado influyendo selectivamente sobre el pigmento del vello. Hay diferentes cantidades de pigmento (melanina) incluso en el tejido cutáneo circundante. La cantidad de pigmento presente en la piel, que se manifiesta en el tono de la piel, determina el grado de

riesgo al cual se expone la piel al usar cualquier método de depilación basado en la luz pulsada.



Antes de usar el aparato, compare su cutis con la escala de tonalidades de la piel (A) representada en este manual y/o en el embalaje del producto.

PIEL NATURALMENTE OSCURA



¡NO USE el aparato sobre la piel naturalmente oscura!

Si trata la piel oscura con el aparato, puede ocasionar efectos colaterales negativos como quemaduras, ampollas y variaciones en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).

SKIN COLOR SENSOR

El aparato está equipado con un sensor del color de la piel (18) que mide la tonalidad de la piel de la zona tratada desde el inicio de cada sesión y, de vez en cuando, durante la sesión. El sensor del color de la piel (18) garantiza que sean emitidos los impulsos solo sobre las tonalidades de piel adecuadas.

PIEL BRONCEADA



¡NO USE el aparato sobre la piel bronceada o después de una exposición reciente al sol y/o a lámparas bronceadoras! Un uso de este tipo puede ocasionar quemaduras graves, heridas, ampollas, variaciones en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).

La piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades de melanina.

Esto es válido para todos los tipos de piel y todas las tonalidades, incluidas aquellas que parecen no broncearse rápidamente. La presencia de grandes cantidades de melanina expone la piel a un riesgo mayor cuando se usa cualquier método de depilación basado en la luz.

¡Evite la exposición al sol y/o a las lámparas bronceadoras durante las 4 semanas previas al tratamiento con el aparato!

LOS OJOS



NUNCA USE el aparato alrededor de los ojos o cerca de ellos.

El aparato puede ser usado para el tratamiento del vello en una zona delimitada del rostro. Durante el tratamiento en esta zona, debe prestarse una atención especial para evitar el contacto con los ojos.



¡Mantener lejos de los ojos!



No utilice el aparato sobre los pezones/las tetillas o los órganos genitales (masculinos o femeninos).

**OTRAS PRECAUCIONES
PARA UN USO SEGURO**

ANTES DEL TRATAMIENTO

EL NIVEL DE ENERGÍA

¡Elija ATENTAMENTE el nivel de energía que utilizará!


El nivel de energía se refiere a la intensidad del impulso de luz que es proyectado sobre la piel durante el uso, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Las luces de indicación del nivel de energía (12) indican el nivel de energía configurado. Cuando el nivel de energía asciende, mejoran los resultados pero aumenta el riesgo de efectos colaterales (véase el apartado “Posibles efectos colaterales”).



¡Comience siempre el tratamiento usando el valor del nivel de energía más bajo!

Solo si advierte pocas molestias o ninguna molestia durante y después del uso con la energía configurada en el valor más bajo, es posible aumentar las configuraciones de la energía un nivel en la sesión sucesiva, y así sucesivamente para cada sesión de depilación siguiente. Para obtener las instrucciones detalladas del nivel de energía, véase “Nivel de energía” en el apartado “Información detallada antes del uso”.

- Rasure siempre la zona que debe ser tratada y asegúrese de que la piel esté limpia y seca antes de usar el aparato.
- Cubra los tatuajes y los labios antes de aplicar el aparato.
- Cubra las manchas de color marrón oscuro o negro, como pecas grandes, manchas de nacimiento, lunares o verrugas antes de usar el aparato.
- ⓧ Nunca use líquidos inflamables como alcohol, productos que contengan alcohol (incluidos los perfumes, productos sanitarios, etc.) o acetona para limpiar la piel antes de usar el aparato.

-  No use el aparato sobre ninguna parte del cuerpo sobre la cual podría desearse tener vello en el futuro.

EL PATCH TEST

Antes de comenzar el tratamiento, se recomienda efectuar un patch test para identificar el nivel máximo de tolerancia de su piel al impulso luminoso. Para las indicaciones sobre la realización del patch test, véase el apartado “Información detallada antes del uso”.

DURANTE EL TRATAMIENTO



¡No trate la misma porción de piel más de una vez por sesión de depilación!

¡No superponga los impulsos!

- Si se forman ampollas o se siente quemazón en la piel, **DEJE DE USAR INMEDIATAMENTE** el aparato.
- Asegúrese siempre de que la superficie de tratamiento (17) apunte hacia la piel, y que esté completamente en contacto con ella.
- Retire la superficie de tratamiento (17) de la piel si ésta o la superficie de tratamiento (17) se calientan demasiado.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO



Después del tratamiento, no exponga la piel al sol y/o a lámparas bronceadoras.

Durante las dos semanas posteriores a cada sesión de tratamiento, en caso de exposición al sol, proteja la piel con una crema con filtro solar SPF 30 o superior.

ATENCIÓN: El uso del aparato puede ocasionar cambios temporales de la pigmentación (véase el apartado “Posibles efectos colaterales”).

POSIBLES EFECTOS COLATERALES

Cuando se utiliza el aparato según las instrucciones, los efectos colaterales y las complicaciones asociados al uso son raros.

Sin embargo, cada procedimiento cosmético, incluidos aquellos destinados al uso doméstico, implican ciertos riesgos. Por consiguiente, es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden surgir con los sistemas de depilación con luz pulsada proyectados para uso doméstico.

Evento Negativo	Probabilidad del Evento Negativo	Efecto Negativo	Probabilidad del Efecto Negativo
Impulsos múltiples acumulados uno sobre otro superpuestos sobre la misma porción de piel.	Mínimo	Molestia mínima en la piel	Mínimo
		Enrojecimiento de la piel	Mínimo
		Mayor sensibilidad de la piel	Mínimo
		Heridas y quemaduras	Raro
		Cicatrices	Raro
		Cambios de pigmentación	Raro
		Enrojecimiento e hinchazón excesivos	Raro
		Infección	Irrelevante
Hematomas	Irrelevante		

Molestia mínima en la piel

No obstante la depilación con luz pulsada doméstica generalmente se tolera muy bien, la mayor parte de los usuarios advierten una molestia leve durante el uso, generalmente descrita como una ligera sensación de calor o picor en las zonas de piel tratadas. Esta sensación se puede advertir durante la aplicación o durante algunos minutos después de la aplicación.

Cualquier sensación superior a esta molestia mínima no es normal y significa que es necesario interrumpir el uso porque la piel no puede tolerar el tratamiento de depilación, o que la configuración del nivel de energía es demasiado alta.

Enrojecimiento de la piel

La piel podría enrojecerse apenas después de usar el aparato o en el arco de las 24 horas posteriores. El enrojecimiento desaparece dentro de las 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no desaparece dentro de los 2 o 3 días.

Mayor sensibilidad de la piel

La piel de la zona tratada se vuelve más sensible y es posible que se seque o se descame.

Heridas o quemaduras de la piel

Muy raramente pueden verificarse quemaduras o heridas después de la aplicación. Las quemaduras o las heridas pueden necesitar algunas semanas para sanarse, y, en muy raros casos, pueden dejar una cicatriz permanentemente visible.

Cicatrices

No obstante sea muy raro, pueden formarse cicatrices permanentes. Generalmente, cuando se forman cicatrices, tienen la forma de una lesión plana y blanca de la piel (hipotrófica).

Sin embargo, la cicatriz puede ser muy grande y roja (hipertrófica) o grande y extendida superando los límites de la herida misma (queloide). Pueden ser necesarios tratamientos estéticos sucesivos para mejorar el aspecto de la cicatriz.

Cambios de pigmentación

En algunos casos raros, existe el riesgo de una hiperpigmentación temporal (mayor pigmento o decoloración marrón) o hipopigmentación (decoloración) en la zona de la piel que circunda el vello. El riesgo de cambios de la pigmentación de la piel es mayor para las personas con tonalidad oscura de la piel. Generalmente, la decoloración o las modificaciones del pigmento de la piel son temporales y raramente se ocasiona una hiperpigmentación o una hipopigmentación permanente.

Enrojecimiento e hinchazón excesivos

En algunos casos raros, la piel puede volverse muy roja e hinchada. Esto es más común en las zonas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento o la hinchazón deberían disminuir entre los 2 y los 7 días posteriores y deben ser tratados con aplicaciones de hielo frecuentes. Es posible limpiar delicadamente la zona, pero evite exponerse al sol.

Infeción

La infección de la piel es muy rara, sin embargo es un riesgo posible después de una quemadura o herida ocasionada por el aparato.

Hematomas


Muy raramente el uso de aparato puede ocasionar hematomas azul-violáceos que pueden durar de 5 a 10 días. A medida que desaparece el hematoma, puede verificarse una decoloración marrón óxido de la piel (hiperpigmentación) que puede ser permanente.

Si se manifiestan efectos colaterales o complicaciones, se aconseja contactar con el médico o dermatólogo.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Aparato con luz pulsada para uso doméstico, basado en la tecnología HPL (Home Pulsed Light) para la reducción permanente del vello superfluo. Por reducción permanente del vello se entiende la reducción estable a largo plazo del número de vellos que vuelven a crecer después de un ciclo de tratamiento. El aparato emite un impulso de luz que es absorbido por el pigmento presente en el vello. El haz de luz es transportado al bulbo piloso generando un calor capaz de desactivarlo.


Consulte la Guía ilustrativa para controlar el contenido del embalaje. Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la portada.

1. Base
2. Cabezal
3. Cable de conexión base/cabezal
4. Panel de control
5. Filtros de ventilación
6. Conexión de la base
7. Cable de alimentación
 - 7a. Enchufe de alimentación
 - 7b. Clavija de conexión
8. Tecla de encendido/standby 
9. Luz de standby

10. Luz de encendido
 11. Luz de “listo para usar”
 12. Luces de indicación del nivel de energía
 13. Teclas de configuración del nivel de energía (+/-)
 14. Luz de sustitución de la lámpara
 15. Luces de control del color de la piel
 16. Luz de error/avería
 17. Superficie de tratamiento
 18. Sensor del color de la piel
 19. Tecla de activación del impulso
- A. Escala de tonalidades de la piel.

Para las características del aparato consulte el empaque exterior.
Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

ZONAS DE TRATAMIENTO

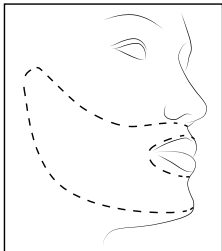

El aparato puede ser usado para eliminar el vello indeseado del cuerpo en las siguiente zonas: axilas, línea del bikini, brazos, piernas, espalda, pecho. Puede ser usado incluso sobre el rostro femenino, en el área indicada por la línea blanca discontinua. Es importante tratar solo las zonas del rostro donde haya vello superfluo visible, grueso y oscuro. En cambio, no debe ser tratado el vello fino rubio a menudo presente en el área del mentón y de la zona debajo del mentón.

PROGRAMA DE DEPILACIÓN

Un ciclo típico de crecimiento del vello puede requerir de 18 a 24 meses. En el curso de este intervalo de tiempo pueden ser necesarias varias sesiones para obtener una depilación permanente.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra, de una zona a otra, según el color del vello y el nivel de tolerancia de la piel.

Plan de tratamiento recomendado en el curso de un ciclo completo de crecimiento del vello:

- Desde la sesión 1 hasta la sesión 4: efectúe las sesiones dejando pasar dos semanas entre una sesión y la otra.
- Desde la sesión 5 hasta la sesión 7: efectúe las sesiones dejando pasar 4 semanas entre una sesión y la otra.
- Las sucesivas sesiones de mantenimiento podrían ser efectuadas de vez en cuando, si fuera necesario y cuando fuera necesario, hasta obtener resultados duraderos.

Nota:

Tratar la misma parte del cuerpo con mayor frecuencia respecto a la aconsejada (cada dos semanas) no mejorará los resultados de la depilación.

Los folículos de pelo latentes podrían activarse a causa de cambios hormonales y fisiológicos de otro tipo. Por tanto, pueden ser necesarias sesiones de depilación de mantenimiento ocasionales.

La reacción individual depende del tipo de vello y de factores biológicos capaces de influir sobre el ciclo de crecimiento del vello. No todas las personas reaccionan

de la misma manera ante el mismo programa de depilación recomendado, por lo que la reacción puede ser más rápida o más lenta.

De todas maneras, no puede esperarse un resultado duradero con una o dos sesiones solamente.

NOTA

El aparato no es eficaz sobre el vello muy claro.

El aparato no es eficaz sobre vello naturalmente blanco, gris, rubio claro y pelirrojo. Si el vello de su cuerpo es de uno de estos colores, el aparato no será eficaz.

INFORMACIÓN DETALLADA ANTES DEL USO

NIVEL DE ENERGÍA

El aparato puede ser configurado en 5 niveles de energía, de 1 (el más bajo) a 5 (el más alto), representados por 5 luces que indican el nivel de energía (12).

CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA

Presione las teclas de configuración del nivel de energía (+/-) (13):

“+” para aumentar el nivel de energía.

“-” para disminuir el nivel de energía.

Según el nivel de energía configurado, las luces indicadoras del nivel de energía (12) se encienden (de izquierda a derecha) de la siguiente manera:

Nivel 1 (el más bajo) - la primera luz indicadora izquierda está encendida.

Nivel 2 - la primera y la segunda luz indicadoras están encendidas.

Nivel 3 - las 3 primeras luces están encendidas.

Nivel 4 - las 4 primeras luces indicadoras están encendidas.

Nivel 5 (el más alto) - las 5 luces indicadoras están encendidas.

ATENCIÓN

Se recomienda comenzar siempre la primera sesión de depilación configurando el nivel de energía más bajo (nivel 1).

Si durante y después de la sesión de depilación usando el nivel de energía más bajo no se ha advertido ninguna molestia, en la siguiente sesión es posible aumentar la configuración de energía al nivel 2 y así sucesivamente para cada sesión siguiente.

¡No aumente el nivel de energía si advierte una molestia anormal durante o después del tratamiento! (Véase “Posibles efectos colaterales”).

No aumente el nivel de energía en el curso de la sesión de depilación, incluso si no advierte ninguna molestia: los efectos colaterales pueden verificarse incluso después de la sesión.

EL SENSOR DEL COLOR DE LA PIEL (18)

La aplicación del sistema de depilación con luz pulsada sobre la piel de tonalidad oscura puede ocasionar efectos colaterales negativos como quemaduras, ampollas, variaciones del color de la piel (hiper o hipopigmentación).

El aparato está equipado con un sensor del color de la piel (18) que mide la tonalidad de la piel de la zona tratada desde el inicio de cada sesión y, de vez en cuando, en el curso de la sesión.

Si el sensor del color de la piel (18) detecta una piel demasiado oscura para la aplicación, el aparato deja automáticamente de emitir impulsos luminosos y la luz de control del color de la piel (15) comienza a parpadear.

Si esto se verifica, trate de usar el aparato sobre otra parte del cuerpo o comuníquese con el servicio de asistencia de IMETEC.

COBERTURA COMPLETA DE LA ZONA A TRATAR

Para garantizar la cobertura completa de la zona a tratar y evitar superposiciones de impulsos peligrosas, es necesario seguir una técnica determinada durante la sesión:

- Imagine que divide la zona a tratar en filas.
- Emita un impulso procediendo ordenadamente, comenzando desde el extremo de cada fila y procediendo en secuencias hacia el otro extremo (desde abajo hacia arriba, o de derecha a izquierda, según la zona tratada).

La posición encajonada de la superficie de tratamiento (17) crea marcas temporales sobre la piel, debido a la ligera presión que se aplica con el cabezal sobre la piel.

Estas marcas son visibles durante pocos instantes, y son útiles para establecer de manera exacta la posición del impulso sucesivo.

ATENCIÓN

¡No superponga los impulsos!

¡No trate la misma zona de piel más de una vez por sesión de depilación!

Si se advierte un calor excesivo, picor o si aparecen sobre la piel ampollas o pequeñas quemaduras, ¡INTERRUMPA INMEDIATAMENTE EL USO!

CÓMO EFECTUAR EL PATCH TEST

Como la tonalidad de la piel varía de una zona a otra, se recomienda realizar un patch test sobre cada zona del cuerpo a tratar.

- Controle principalmente la tonalidad de su piel comparándola con la escala de tonalidades de la piel (A) presente en el embalaje y en el manual de instrucciones.
- Identifique una pequeña zona a tratar.
- Rasure la zona a tratar.
- Después de haber configurado la potencia más baja, aplique el cabezal sobre la zona y emita el primer impulso. Si no advierte ninguna molestia, aumente la potencia al siguiente nivel, desplace el instrumento sobre la porción de piel contigua y emita un nuevo flash. Aumente el nivel de potencia sobre cada porción de piel sucesiva hasta alcanzar el nivel máximo soportable por el tipo de piel. Durante el tratamiento, es posible (y normal) sentir una sensación de calor en la piel. En cambio, si se advierte una sensación de molestia, significa que el nivel máximo de potencia soportado es el nivel anterior.
- Después de 24 horas, controle la zona: si persiste el enrojecimiento, significa que el nivel máximo de potencia tolerado por su piel es el nivel anterior. Si bien es extremadamente raro, si perdura la hipersensibilidad durante más de 24 horas, se aconseja consultar al médico.

ATENCIÓN: La potencia suministrada influye directamente sobre el resultado; sin embargo, a causa del principio térmico del tratamiento, no se debe superar el umbral máximo que su piel es capaz de tolerar. Este umbral es generalmente alto para las pieles claras y bajo para las pieles oscuras dado que la presencia de melanina que oscurece la piel aumenta la producción de calor. No supere el umbral máximo que su piel puede tolerar sin ningún tipo de molestia.

PREPARACIÓN DE LAS ZONAS A TRATAR

- La piel debe estar rasurada, limpia, seca y sin maquillaje, antitranspirante o desodorante.
- Los lunares, las manchas de nacimiento, las manchas oscuras, los tatuajes y los labios deben cubrirse con lápiz blanco o con tiritas blancas.

ATENCIÓN:

Antes de comenzar el tratamiento, lea con atención los apartados relativos a las advertencias de seguridad, contraindicaciones, precauciones para el uso seguro, posibles efectos colaterales, zonas de tratamiento y programas de depilación.

USO

PREPARACIÓN DEL APARATO

1. Extraiga el aparato y los demás componentes del embalaje.
2. En el caso de almacenamiento del aparato en un ambiente muy frío, espere hasta que el aparato haya alcanzado la temperatura de al menos 15 °C.
3. Introduzca la clavija de conexión (7b) en la conexión de la base (6).
4. Introduzca el enchufe de alimentación (7a) en una toma eléctrica: se encenderá la luz de stand by (9).

PRIMER TRATAMIENTO

5. Presione la tecla de encendido/standby (8): la luz de encendido (10) se enciende y el sistema de ventilación se activa (se oirá un ruido similar al de un secador de pelo).

6. Aproximadamente 3,5 segundos después de haber presionado la tecla de encendido/standby (8), la luz de encendido (10) se enciende: el aparato se configura automáticamente en el nivel de energía más bajo.
7. Quite el cabezal (2) de la base (1).
8. Aplique con firmeza la superficie de tratamiento (17) a la piel.
9. Presione la tecla de activación del impulso (19). El aparato controla inmediatamente el color de la piel: si el color de la piel es suficientemente claro como para una aplicación segura, el aparato emite un impulso de luz sobre la piel acompañado de un sonido, y la luz de “listo para usar” (11) se apaga. Es posible advertir una leve sensación de calor y picor.
Nota: si el aparato no emite ningún impulso luminoso, y la luz de control del color de la piel (15) parpadea, lo que significa que la tonalidad de la piel es demasiado oscura para una aplicación segura. Intente usar el aparato sobre otra parte del cuerpo.
10. Retire la superficie de tratamiento (17) de la zona de piel tratada.
11. Después de 3,5 segundos de la emisión del impulso precedente la luz de “listo para usar” (11) se enciende nuevamente.
12. Desplace la superficie de tratamiento (17) sobre una nueva porción de piel. Use las marcas de presión dejadas con anterioridad para colocar la superficie de tratamiento sobre la porción de piel contigua, evitando tanto los intervalos como la superposición de impulsos (véase el apartado “Cobertura completa de la zona a tratar”).
13. Repita el proceso comenzando nuevamente desde el punto 8, hasta cubrir toda la zona a tratar.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

14. Presione la tecla de encendido/standby (8): todas las luces encendidas se apagarán y se encenderá la luz de standby (9).
15. Recuerde el nivel de energía utilizado para la sesión de tratamiento, ya que no se restablecerá cuando se encienda nuevamente el aparato.
16. Desconecte el enchufe de alimentación (7a) de la toma eléctrica.

Cuidado de la piel después de la sesión de depilación.

Véase el apartado “Otras precauciones para un uso seguro”.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Se recomienda limpiar el aparato y la superficie de tratamiento (17), después de cada sesión de depilación:

- Desconecte el enchufe de alimentación (7a) de la toma eléctrica antes de limpiarlo.
- Limpie con cuidado la superficie del cabezal (2) y la superficie de tratamiento (17) usando un paño seco y limpio.
- Conserve el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y del agua.

ATENCIÓN:

¡Nunca sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en el agua!

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

- La luz de sustitución de la lámpara (14) comienza a parpadear cuando quedan 100 impulsos de luz disponibles.
- La luz de sustitución de la lámpara (14) aumenta la velocidad de parpadeo cuando se están por acabar los impulsos.
- La luz de sustitución de la lámpara (14) se vuelve fija cuando se agotan los impulsos de la lámpara, y ya no es posible emitir impulsos: comuníquese con el Centro de asistencia IMETEC para sustituir la lámpara.

Nota

No use el aparato y comuníquese con el Centro de Asistencia IMETEC si aparecen grandes manchas dentro de la superficie de tratamiento (17) o si la misma está rajada o rota.

Cuando el Centro de Asistencia IMETEC haya sustituido la lámpara, configure el nivel de energía en uno inferior respecto al usado normalmente. En la sesión sucesiva, eleve nuevamente el nivel de energía solo si no advierte una molestia anómala durante o después del tratamiento.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

<p>El aparato no se enciende</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que la clavija de conexión (7b) esté conectada correctamente a la conexión de la base (6). 2. Asegúrese de que el enchufe de alimentación (7a) esté conectado a una toma eléctrica en la pared.
<p>Cuando se presiona la tecla de activación del impulso (19) no se emite una luz</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegure un buen contacto con la piel y que la superficie de tratamiento (17) sea presionada uniformemente y con firmeza sobre la piel. O BIEN 2. Verifique la luz de control del color de la piel (15): si parpadea durante 3 segundos, significa que la tonalidad de la piel es demasiado oscura para una aplicación segura. Trate de usar el aparato sobre otra parte del cuerpo o comuníquese con el servicio de asistencia de IMETEC. O BIEN 3. Controle la luz de sustitución de la lámpara (14): si está encendida, comuníquese con el Centro de Asistencia al Cliente IMETEC. O BIEN 4. Controle que la luz de “listo para usar” (11) esté encendida. Si la luz de “listo para usar” (11) permanece apagada después de 10 segundos, apague el aparato y vuelva a encenderlo presionando dos veces la tecla de encendido/standby (8). Si el problema persiste, comuníquese con el Centro de Asistencia al Cliente IMETEC. O BIEN 5. Controle la luz de error/avería (16): si la luz está encendida, apague el aparato y vuelva a encenderlo presionando dos veces la tecla de encendido/standby (8). Si el problema persiste, comuníquese con el Centro de Asistencia al Cliente IMETEC.

ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho con materiales reciclables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.

El aparato que ha concluido su vida útil debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE.



Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar la degradación ambiental.

Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al Número Gratuito indicado debajo o accediendo al sitio web. El aparato está cubierto por la garantía del fabricante.

Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. El incumplimiento de las instrucciones de este manual para el uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1000346
0612 (MMVY)



INTENSE PULSED LIGHT EPILATOR INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, IMETEC thanks you for having purchased this product. We are certain you will appreciate the quality and reliability of this appliance, designed and manufactured with customer satisfaction in mind. This instruction manual has been drawn up in compliance with the European Standard EN 62079.



IMPORTANT! Instructions and warnings for a safe use.



Before using this appliance, carefully read the instructions and in particular the safety warnings, which must be complied with. Keep this manual and illustrative guide with the appliance for future consultation. Should you pass the appliance on to another user, make sure to also include this documentation.

Should certain parts of this booklet be difficult to understand or should doubts arise, contact the company before using the product, at the address indicated on the last page.

CONTENTS

Safety instructions	Page 58
Symbols	Page 62
Contraindications for use	Page 62
Other precautions for safe use	Page 66
Possible side effects	Page 69
Description of appliance and accessories	Page 72
Treatment areas	Page 73
Hair removal program	Page 74
Information before use	Page 75
Use	Page 79
Maintenance	Page 81
Problems and solutions	Page 83
Disposal	Page 84
Assistance and warranty	Page 84
Skin tone range	I
Technical data	II
Illustrative guide	III

SAFETY INSTRUCTIONS

- **This appliance cannot be used by children under the age of 16 and can only be used by persons with reduced physical,**

sensorial or mental abilities or persons lacking experience if they have received prior instructions concerning its safe use and if they are informed about the dangers associated with this product. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the appliance is used in the bathroom, remove the plug from the socket after use, as bringing it close to water is dangerous even if the appliance is switched off.**
- For enhanced safety, it is recommended to install a differential circuit breaker with a nominal operating differential current that does**



not exceed 30 mA (10 mA is ideal) in the electric circuit of the bathroom. Ask your installer for advice.



IMPORTANT! Do not use this appliance near bath tubs, showers, wash basins or other water containers! Never place the appliance in water!

- **After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and any presence of damage caused by transport. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.**
- **Do not let children play with the packaging! Keep the plastic bag out of the reach of children - risk of suffocation!**
- **Before connecting the appliance, please make sure that the voltage indicated on the identification plate corresponds to that of the mains voltage. The identification plate is found on the appliance.**
- **This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely, as a pulsed light epilator for home use. Any other use is considered not compliant and therefore dangerous.**

- This appliance is not suitable to be used in the presence of flammable anaesthetic mixtures with air or Oxygen or Nitrous Oxide.
- **⊘ DO NOT** use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.
- **⊘ DO NOT** pull the power cable or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- **⊘ DO NOT** expose the appliance to humidity or weather conditions (rain, sun, etc.).
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Any repairs must only be carried out by an authorised technical service centre.
- If the power cable is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- The device must only be used on human hair. Do not use the device on animals.
- **⊘ DO NOT** obstruct the ventilation filters (5).
- **⊘ DO NOT** use the appliance if the skin colour sensor (18) is cracked or broken.
- **⊘ DO NOT** use the appliance if the external casing is cracked or broken.
- **⊘ DO NOT** use the appliance if the lamp is damaged or if the treatment surface (17) is cracked, chipped or missing.

-  **NEVER** look directly at the light emitted from the treatment surface (17).
-  **NEVER** point the treatment surface (17) whilst emitting pulsed light towards an empty space.

SYMBOLS



Warning.



Double insulation.



Prohibited.



Only for indoor use.



Power supply connector polarity.

CONTRAINDICATIONS FOR PRODUCT USE



Important Safety Information – Read Before Use

This appliance is not intended to be used by just any person. Read and take note of the information in the following paragraph before using the product. For more information and personalised advice visit www.imetec.com or www.bellissima.imetec.com.

If you are unsure whether you can use the appliance or not, ask your doctor or dermatologist!

- **⊘ DO NOT USE THE APPLIANCE IF ONE OF THE FOLLOWING CONDITIONS APPLIES:**
- **During pregnancy or breastfeeding.**
- **If you have been exposed to the sun or artificial tanning machines in the last 28 days.**
- **If you have a tattoo or permanent make-up in the treatment area.**
- **If you have dark brown or black spots, such as large freckles, a birthmark, moles or warts in the treatment area.**
- **If you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds or active infections, such as herpes, in the treatment area. Wait for the affected area to heal before using the appliance.**
- **If you have a history of keloid formation, if you know you are sensitive to the light (photosensitivity) or take medicine that causes the skin to be more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatories, (such as aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyleurea, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy Acids (AHA), Hydroxy Acids (BHA), Retin-A®, Accutane® and/or topical retinoids.**
- **If you have abnormal skin conditions, such as vitiligo or albinism.**
- **If you have varicose veins in the areas that are to be treated.**
- **If you are being treated or have recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHA), Beta-Hydroxy Acids (BHA), Retin-A®, topical retinoids or azelaic acid.**

- If you have abnormal skin conditions caused by diabetes or other systemic or metabolic disorders.
- If you have been treated with Accutane® (isotretinoin) during the last 6 months.
- If you have been on steroids during the last 3 months.
- If you have a history of herpes outbreaks in the area that is to be treated, unless you have consulted your doctor and received preventive treatment before using the appliance.
- If you suffer from epilepsy.
- If you carry an active system, such as a pacemaker, an incontinence aid, an insulin pump, etc.
- If you suffer from diseases related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- If you have a history of skin cancer or potential skin malignancies.
- If you have undergone radiotherapy or chemotherapy during the last 3 months.
- If you have any other problem for which your doctor does not recommend using the product.

If in doubt, consult your doctor.

THE COLOUR OF YOUR SKIN

The appliance removes unwanted hair and selectively affects the hair pigment. Various amounts of pigment (melanin) are also found in the surrounding skin tissue. The amount of pigment in the skin, which affects the

skin tone, determines the risk posed to the skin when any type of pulsed light epilation is used.



Compare your complexion with the skin tone range (A) provided in this manual and/or on the package of the product before using the appliance.

NATURALLY DARK SKIN



Do NOT use the appliance on naturally dark skin!

Using the appliance on dark skin can cause adverse effects such as burns, blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypo-pigmentation).

SKIN COLOUR SENSOR

The appliance has a skin colour sensor (18) that measures the tone of the skin in the area that is to be treated at the beginning of each session and occasionally during the session. The skin colour sensor (18) ensures that pulses are only emitted on suitable skin tones.

TANNED SKIN



Do NOT use the appliance on tanned skin or after recent exposure to the sun and/or tanning beds! Such use can cause serious burns, wounds, blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypo-pigmentation).

EN

Tanned skin, especially after sun exposure, contains large amounts of melanin.

This applies to all types of skin and complexions, including those that do not seem to tan quickly. The presence of large amounts of melanin, expose the skin to greater risk when light epilation methods are used.

Avoid exposure to the sun and/or tanning beds for 4 weeks before using the appliance!

THE EYES



NEVER use the appliance around or near the eyes.

The appliance can be used to remove hair in a delimited part of the face. Special care must be taken to avoid the eyes when treating this area.



Keep away from the eyes!



Do not use the appliance on your nipples or genital organs (male or female).

OTHER PRECAUTIONS FOR SAFE USE

BEFORE THE TREATMENT

THE POWER LEVEL

Select the power level CAREFULLY!

The power level refers to the intensity of the pulse of light that is projected on the skin and ranges from the lowest to the highest. The power level LEDs (12) indicate the set power level. When the power level increases, the results improve, however, the risk of side effects also increases (refer to “Possible side effects”).



Always start the treatment at the lowest power level!

Only if you feel little or no discomfort with the power level set to the lowest can you increase the power by one level at the next session, and so on for each subsequent hair removal session. For detailed instructions regarding the power level, refer to “Power Level” in “Information before use”.

- Always shave the area that is to be treated and make sure the skin is clean and dry before using the appliance.
- Cover any birthmark and tattoos before using the appliance.
- Cover dark brown or black spots, such as large freckles, a birthmark, moles or warts before using the appliance.
- ⓧ Never use flammable liquid, such as alcohol, products containing alcohol (including perfume, sanitary products, etc.) or acetone to clean the skin before using the appliance.
- ⓧ Do not use the appliance on any part of the body where you may wish hair to grow eventually.

THE PATCH TEST

It is recommended to perform a patch test before starting treatment, in order to identify the maximum tolerance of your skin to light pulses. Refer to “Information before use” for instructions regarding the patch test.

DURING TREATMENT



Do not treat the same section of skin more than once per hair removal session!

Do not overlap the pulses!

- STOP USING THE APPLIANCE IMMEDIATELY if blisters form or the skin burns.
- Always make sure that the treatment surface (17) is pointed towards the skin and is entirely in contact with it.
- Remove the treatment surface (17) from the skin if either becomes excessively hot.

AFTER TREATMENT



Do not expose the skin to the sun and/or tanning beds after treatment.

In case of exposure to the sun during the two weeks following a treatment session, protect the treated skin with sun cream SPF 30 or higher.

ATTENTION: treatment may cause a temporary change in pigmentation (refer to “Possible side effects”).

POSSIBLE SIDE EFFECTS

Side effects and complications associated with the appliance are rare when used according to the instructions.

However, any cosmetic procedure, including those intended for home use, pose a potential risk. It is therefore important to understand and acknowledge the risks and complications that may occur when using pulsed light epilation systems designed for home use.

Negative Event	Probability of the Negative Event	Negative Effect	Probability of the Negative Effect
Accumulated multiple pulses or overlapping on the same section of skin.	Minimum	Minimal discomfort to the skin	Minimum
		Redness on the Skin	Minimum
		Greater Skin Sensitivity	Minimum
		Wounds and burns	Rare
		Scars	Rare
		Changes in Pigmentation	Rare
		Excessive Swelling and Redness	Rare
		Infection	Negligible
		Bruising	Negligible

Minimal discomfort to the skin

Despite home use pulsed light epilation is generally very well tolerated, most users experience mild discomfort during use, which is usually described as a slight feeling of warmth or tingling in the treated sections. This feeling can be felt during the treatment or a few seconds after.

Any other discomfort is not normal and treatment must be stopped because your skin does not tolerate the hair removal treatment or the power level setting is too high.

Redness on the Skin

The skin may become red immediately after using the appliance or within the subsequent 24 hours. The redness usually disappears within 24 hours. Consult your doctor if the redness does not disappear within 2 or 3 days.

Greater Skin Sensitivity

The treated skin becomes more sensitive and may become dry or flaky.

Wounds and Burns on the Skin

Very rarely, burns or wounds may appear after the treatment. Burns or wounds can take several weeks to heal and very rarely, may leave a visible permanent scar.

Scars

Even though it is very rare, permanent scarring may occur. Generally, when scars are formed, they appear flat and white (hypotrophic).

However, the scar may also be big and red (hypertrophic) or big and beyond the wound itself (keloid). Subsequent aesthetic treatment may be required to improve the appearance of the scar.

Changes in Pigmentation

In some rare cases, there lies the risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation (whitening) in the skin surrounding the hair. The risk of changes in skin pigmentation is higher in persons who have a dark skin tone. Generally, discolouration or changes in the skin pigment are temporary, and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation is rare.

Excessive Swelling and Redness

In some rare cases, the skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive parts of the body. The redness and swelling should lessen in the following 2 to 7 days and ice must be applied often. The area can be cleaned gently, however, avoid exposure to sun.

Infection

Skin infection is very rare, however, it may still occur following a burn or wound caused by the appliance.

Bruising

Very rarely, blue-purple bruising may be caused after using the appliance and may last for 5 to 10 days. As the bruise fades, rust-brown skin discolouration may occur (hyperpigmentation), which may be permanent.

Please consult your doctor or dermatologist in the case of side effects or complications.


DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES

Home use intense pulsed light appliance, based on HPL technology (Home Pulsed Light) to permanently reduce unwanted hair. Permanent hair reduction means long-term reduction in the amount of hairs that grow after a course of treatment.

The appliance emits a light pulse that is absorbed by the pigment in the hair. The light beam is conveyed to the hair follicle, thereby generating heat that can deactivate it.

Refer to the Illustrative Guide to check the contents of the package.


All figures are found in the inside pages of the cover.

1. Base
2. Handpiece
3. Base/handpiece interconnection cable
4. Control panel
5. Ventilation filters
6. Base connection
7. Power cord
 - 7a. Power supply plug
 - 7b Connector
8. Switch-on/stand-by button .
9. Stand-by LED

10. Switch-on LED
11. Ready-for-use LED
12. Power level LEDs
13. Power level setting buttons (+/-)
14. Lamp replacement LED
15. Skin colour check LED
16. Error/fault LED
17. Treatment surface
18. Skin colour sensor
19. Pulse activation button
- A. Skin tone range.

For the appliance features, refer to the external packaging.
Use only the supplied accessories.

TREATMENT AREAS

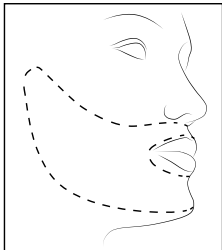

The appliance can be used to remove unwanted body hair in the following areas:
underarms, bikini line, arms, legs, back and chest.

Women can also use it in the part indicated by the white dashed line.

It is important to only treat the facial areas where there is visible thick and dark superfluous hair. Areas with thin fair hair, often on and under the chin, must not be treated.

HAIR REMOVAL PROGRAM

A typical cycle of hair growth can take 18 to 24 months. During this time, more sessions may be required to achieve permanent hair removal. Hair removal efficacy varies from person to person and in different body parts, according to the hair colour and level of tolerance of one's own skin.

Recommended treatment plan in a complete hair growth cycle:

- Session 1 to 4: perform the sessions two weeks apart.
- Session 5 to 7: perform the sessions four weeks apart.
- The subsequent maintenance sessions can be performed from time to time, when and if necessary, until long-lasting results are achieved.

Note:

The hair removal results will not be enhanced if the same part of the body is treated more often than recommended (every two weeks).

Dormant hair follicles can be reactivated due to hormonal and physiological changes. Therefore, occasional hair removal sessions may be required.

The individual reaction depends on the type of hair and biological factors that may affect the growth cycle of hair. Some people can react quicker or slower with regards to the recommended hair removal plan.

In any case, a long-lasting result cannot be expected with only one or two sessions.

NOTE

The appliance is not effective on very light hair.

The appliance is not effective on natural white, grey, light blonde and red hair. If your body hair is either of these colours, the appliance will not be effective.

INFORMATION BEFORE USE

POWER LEVEL

The appliance can be set to 5 power levels; 1 (lowest) to 5 (highest), indicated by 5 power level LEDs (12).

SETTING THE POWER LEVEL

Press the power level setting buttons (+/-) (13):

“+” to increase the power level.

“-” to decrease the power level.

The power level LEDs (12) light up as follows according to the set power level:

Level 1 (lowest) - the first LED on the left is on.

Level 2 - the first and second LEDs are on.

Level 3 - the first 3 LEDs are on.

Level 4 - the first 4 LEDs are on.

Level 5 (highest) - all 5 LEDs are on.

ATTENTION

It is recommended to always start the first hair removal session by setting the lowest power level (level 1).

If you feel no discomfort during the hair removal session with the power level set to the lowest, you can increase the power to level 2 at the next session, and so on for each subsequent session.

Do not increase the power level if you feel an abnormal discomfort during or after the treatment! (See “Possible side effects”).

Do not increase the power level during a hair removal session, even if no discomfort is felt: side effects can also arise some time after the session.

SKIN COLOUR SENSOR (18)

Using the pulsed light epilation system on dark skin can cause adverse effects such as burns, blisters and changes in the colour of the skin (hyper or hypopigmentation).

The appliance has a skin colour sensor (18) that measures the tone of the skin in the area that is to be treated at the beginning of each session and occasionally during the session.

If the skin colour sensor (18) detects a complexion that is too dark for the treatment, the appliance stops emitting the light pulses automatically and the skin colour check LED (15) starts to flash.

If this occurs, try to use the appliance on another part of the body or contact the IMETEC service centre.

COVERING THE ENTIRE TREATMENT AREA

A precise technique must be followed during the session to make sure the entire treatment area is covered and dangerous overlapped pulses are prevented:

- Imagine the treatment area is divided in rows.
- Emit a light pulse proceeding in order, starting from one end of each row and continuing to the other end (from the bottom upwards or right to left, depending on the treatment area).

The area covered by the treatment surface (17) leaves temporary marks on the skin due to the light pressure applied by the handpiece.

These marks remain visible for a few moments and are useful to establish the subsequent pulse position.

ATTENTION

Do not overlap the pulses!

Do not treat the same section of skin more than once per hair removal session!

STOP USING THE APPLIANCE IMMEDIATELY if excessive heat or tingling is felt or blisters or small burns appear on the skin!

HOW TO PERFORM THE PATCH TEST

Since the skin tone varies from one body part to another, a patch test should be performed on each part of the body that is to be treated.

- First check the tone of your skin by comparing it to the skin tone range (A) on the package and in the instruction manual.
- Identify a small area that is to be treated.
- Shave the area that is to be treated.
- After having set the lowest power level, apply the handpiece to the area and emit the first pulse. If no discomfort is felt, increase the power to the next level, move the handpiece to the adjacent skin area and emit another pulse. Increase the power level on each subsequent area of skin until the maximum tolerable level for the skin type. A feeling of heat can be felt on the skin during the treatment, and this is normal. If discomfort is felt, the maximum tolerable power level is the previous one.
- Check the area after 24 hours: if the redness persists, the maximum tolerable power level for your skin type is the previous one.

Even though it is extremely rare, if hypersensitivity should persist for over hours, it is recommended to consult a doctor.

ATTENTION: the power output directly affects the result, however, due to the principle of heat of the treatment, the maximum limit tolerated by your skin must not be exceeded. This limit is normally high for fair skin and low for dark skin because melanin that darkens the skin increases the production of heat. Do not exceed the maximum limit that your skin tolerates with no discomfort whatsoever.

PREPARING THE AREAS THAT ARE TO BE TREATED

- The skin must be shaved, clean, dry, with no make-up, anti-perspirant or deodorant.
- Moles, birthmarks, dark spots, tattoos and lips must be covered with a white pencil or white patches.

ATTENTION:

Before starting the treatment, read the paragraphs relative to safety warnings, contraindications, precautions for safe use, possible side effects, treatment areas and hair removal program.

USE

PREPARING THE APPLIANCE

1. Remove the handpiece and the other components from the package.
2. If the appliance is stored in a very cold place, wait for it to reach at least 15°C.
3. Insert the connector (7b) into the base connection (6).
4. Connect the power supply plug (7a) to an electric socket: the stand-by LED lights up (9).

FIRST TREATMENT

5. Press the switch-on/stand-by button (8): the switch-on LED (10) lights up and the ventilation system is activated (the noise is similar to that of a hair dryer).

6. About 3.5 seconds after having pressed the switch-on/stand-by button (8), the switch-on LED (10) lights up: the appliance is automatically set to the lowest power level.
7. Remove the handpiece (2) from the base (1).
8. Apply the treatment surface (17) firmly on the skin.
9. Press the pulse activation button (19). The appliance immediately verifies the skin colour: if the skin colour is fair enough for a safe application, the appliance emits the light pulse on the skin together with a sound and the ready-for-use LED (11) goes off. A slight warmth and tingling sensation may be felt.

Note: if the appliance does not emit a light pulse and the skin colour check LED (15) flashes, the skin tone is too dark for a safe application. Try to use the appliance on another part of the body.

10. Remove the treatment surface (17) from the treated area.
11. 3.5 seconds after the previous pulse is emitted, the ready-for-use LED (11) lights up again.
12. Move the treatment surface (17) to another section. Use the pressure marks left previously to place the treatment surface on the adjacent section, avoiding overlapped pulses (See “Covering the entire treatment area”).
13. Repeat the process, starting from point 8, until the entire area to be treated is covered.

AFTER TREATMENT

14. Press the switch-on/stand-by button (8): all the LEDs that are on, go off and the stand-by LED (9) lights up.
15. Remember the power level used for the treatment session as this will be reset when the appliance is next switched on.
16. Disconnect the power supply plug (7a) from the electric socket.

Caring for the skin after the hair removal session.

See “Other precautions for safe use”.

MAINTENANCE

CLEANING AND STORING

It is recommended to clean the appliance and the treatment surface (17) after each hair removal session:

- Disconnect the power supply plug (7a) from the electric socket before cleaning it.
- Clean the surface of the handpiece (2) and the treatment surface (17) gently, with a dry, clean cloth.
- Store the appliance in a cool and dry place, away from heat and water.

ATTENTION:

Never immerse the appliance or any of its parts in water!

REPLACING THE LAMP

- When 100 available light pulses remain, the the lamp replacement LED (14) starts to flash.

EN

- When the pulses are about to end, the lamp replacement LED (14) starts flashing faster.
- When no more lamp pulses are left, the lamp replacement LED (14) remains steady and no further pulses can be emitted: Contact the IMETEC service centre to replace the lamp.

Note

Do not use the appliance and contact the IMETEC Service Centre if large stains appear inside the treatment surface (17) or if this is cracked or broken. Once the lamp has been replaced by the IMETEC Service Centre, always set the power level to a lower one than that used normally. Increase the power level for the subsequent session only if no abnormal discomfort is felt during or after the treatment.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

<p>The appliance does not go on</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure that the connector (7b) is inserted correctly into the base connection (6). 2. Make sure that the power supply plug (7a) is inserted into a wall socket.
<p>No light is emitted when the pulse activation button (19) is pressed</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the surface treatment (17) is evenly and firmly pressed on the skin. OR 2. Check the skin colour check LED (15): if it flashes for 3 seconds, the skin tone is too dark for a safe application. Try to use the appliance on another part of the body or contact the IMETEC service centre. OR 3. Check the lamp replacement LED (14): If it stays on, contact the IMETEC Customer Service Centre. OR 4. Verify that the ready-for-use LED (11) is on. If the ready-for-use LED (11) remains off after 10 seconds, switch the appliance off and on again by pressing the switch-on/stand-by button (8) twice. If the problem persists, contact the IMETEC Customer Service Centre. OR 5. Check the error/fault LED (16): if the LED is on, switch the appliance off and on again by pressing the switch-on/stand-by button (8) twice. If the problem persists, contact the IMETEC Customer Service Centre.

DISPOSAL



The packaging is made up of recyclable material. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards.

The appliance must be disposed of properly, in accordance with the provisions of European standard 2002/96/EC.



The recyclable materials contained in the appliance must be collected to prevent environmental pollution.

For further information contact the local waste authority or the appliance retailer.

ASSISTANCE AND WARRANTY

To request repairs or purchase spare parts, please contact IMETEC's authorised customer service centre on the Toll-Free Number below or via the website. The appliance is covered by the manufacturer's warranty.

For details, read the attached warranty sheet. Failure to comply with the instructions for use and maintenance provided in this manual will render the manufacturer's warranty null and void.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1000346
0612 (MMVY)



MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USO DO SISTEMA DE DEPILAÇÃO POR LUZ PULSADA

Prezado cliente, IMETEC deseja agradecer-lhe por ter comprado este produto. Temos certeza que irá apreciar a qualidade e a confiabilidade deste aparelho, projetado e fabricado tendo em vista, em primeiro lugar, a satisfação do cliente. O presente manual de instruções foi redigido em conformidade com a norma europeia EN 62079.



ATENÇÃO! Instruções e avisos para um emprego seguro.



Antes de utilizar o aparelho, ler atentamente as instruções para o uso, em particular os avisos sobre a segurança, e respeitá-los. Conservar o presente manual, juntamente com o guia ilustrativo, por toda a duração de vida do aparelho para fins de consulta. No caso de ceder o aparelho a terceiros, entregar também toda a documentação.

Se ao ler este manual de instruções de uso algumas partes resultarem difíceis de entender, ou no caso de surgirem dúvidas, antes de utilizar o produto contactar a empresa junto à morada indicada na última página.

ÍNDICE

Avisos sobre a segurança	Pág. 86
Legenda de símbolos	Pág. 90
Contraindicações para o uso do produto	Pág. 90
Outras precauções para um uso seguro	Pág. 94
Possíveis efeitos colaterais	Pág. 97
Descrição do aparelho e dos acessórios	Pág. 100
Áreas de tratamento	Pág. 101
Programa de depilação	Pág. 102
Aprofundamentos antes do uso	Pág. 103
Uso	Pág. 107
Manutenção	Pág. 109
Problemas e soluções	Pág. 111
Eliminação	Pág. 112
Assistência e Garantia	Pág. 112
Escala de tonalidade da pele	I
Dados técnicos	II
Guia ilustrado	III

AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Este aparelho não pode ser utilizado por menores com menos de 16 anos de idade; pode ser utilizado por pessoas com reduzidas**

capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou pessoas não peritas, somente se previamente instruídas sobre o uso em segurança, e somente se informadas dos perigos associados ao aparelho. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não podem ser efetuadas pelas crianças sem a supervisão de um adulto.

- Ao utilizar o aparelho na casa de banho deve-se retirar a ficha da tomada após o uso, pois a proximidade com a água é perigosa mesmo com o aparelho apagado.**
- Para garantir uma melhor proteção aconselha-se aplicar ao circuito elétrico que alimenta a casa de banho um dispositivo de corrente diferencial, com corrente diferencial de funcionamento**

**nominal não superior aos 30 mA (ideal 10 mA).
Pedir ao próprio instalador um conselho sobre
o assunto.**





**ATENÇÃO! Não utilizar este aparelho
nas proximidades de banheiras, duches,
pias ou outros recipientes a conter água!
Nunca se deve mergulhar o aparelho
em água!**

- Após retirar o aparelho da sua embalagem, controlar a integridade do fornecimento, na base do desenho, e verificar a eventual presença de danos imputáveis ao transporte. No caso de dúvida, não utilizar o aparelho e consultar o serviço de assistência autorizado.
- O material da embalagem não é um brinquedo para crianças! Manter o invólucro plástico longe do alcance das crianças; perigo de asfixia!
- Antes de ligar o aparelho controlar que os dados da tensão de rede referidos na placa de identificação correspondam àqueles da rede elétrica disponível. A placa de identificação encontra-se no aparelho.
- Este aparelho deve ser utilizado somente para os fins para os quais foi projetado, ou seja, como sistema de depilação por

luz pulsada para uso doméstico. Qualquer outro emprego será considerado não conforme e, portanto, perigoso.

- Este aparelho não é adequado para emprego no caso de presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, Oxigénio ou Óxido Nitroso.
- **⊗ NÃO utilizar o aparelho com as mãos molhadas ou com os pés húmidos e descalços.**
- **⊗ NÃO puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para tirar a ficha da tomada de corrente.**
- **⊗ NÃO expor o aparelho à humidade ou à influência de agentes atmosféricos (chuva, sol).**
- Retirar sempre a ficha da tomada de alimentação elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção e quando não se está a utilizar o aparelho.
- No caso de avaria ou de mau funcionamento do aparelho cabe apagá-lo sem o violar. Para uma eventual reparação dirigir-se exclusivamente ao centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído junto a um centro de assistência técnica autorizado, de modo a prevenir qualquer risco.
- O aparelho deve ser utilizado somente para pelos humanos. Não utilizá-lo para animais.
- **⊗ NÃO obstruir os filtros de ventilação (5).**
- **⊗ NÃO usar o aparelho se o sensor da cor da pele (18) estiver trincado ou quebrado.**
- **⊗ NÃO usar o aparelho se o revestimento externo do aparelho estiver trincado ou quebrado.**
- **⊗ NÃO usar o aparelho se a lâmpada estiver danificada ou se a superfície de tratamento (17) estiver trincada, estilhaçada ou ausente.**

-  **NUNCA** olhar diretamente para a luz que chega da superfície de tratamento (17).
-  **NUNCA** apontar a superfície de tratamento (17) tentando emitir um impulso de luz na direção de um espaço aberto.

LEGENDA DE SÍMBOLOS



Aviso



Duplo isolamento



Proibição



Somente para uso interno



Polaridade do conector de alimentação

CONTRAINDICAÇÕES PARA O USO DO PRODUTO



Informações importantes de segurança – Leia antes de usar

Este aparelho não é destinado para o uso de todas as pessoas. Ler e considerar as informações contidas no parágrafo seguinte antes de usá-lo. Para maiores informações e conselhos personalizados, visitar o sítio na internet www.imetec.com ou www.bellissima.imetec.com.

Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de usar o aparelho, pedir um conselho ao seu médico ou dermatologista!

- **⊘ NÃO USAR O APARELHO SE UMA DAS SEGUINTESS CONDIÇÕES FOR VÁLIDA NO MOMENTO DO TRATAMENTO:**
- **Gravidez ou aleitamento.**
- **Em caso de exposição ao sol forte ou maquinários para o bronzamento artificial durante os últimos 28 dias.**
- **Se houver uma tatuagem ou uma maquiagem permanente na área a tratar.**
- **Em caso de manchas de cor marrom escuro ou pretas, como grandes sardas, marcas de nascença, pintas ou verrugas na área a tratar.**
- **Em caso de eczemas, psoríase, lesões, feridas abertas ou infecções ativas como herpes, por exemplo, na área a tratar. Aguardar até que a área enferma esteja curada antes de usar o aparelho.**
- **No caso de ter um histórico de formação de queloide, apresentar sensibilidade à luz (fotossensibilidade) ou estar tomando remédios que tornam a pele mais sensível à luz, inclusive agentes anti-inflamatórios não esteroidais, (como aspirina, ibuprofeno, paracetamol), tetraciclina, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureia, sulfonamídicos, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, ácidos alfa-hidróxidos (AHA), ácidos beta-hidróxidos (BHA), Retin-A®, Accutane® e/ou retinoides tópicos.**
- **Em caso de condições anormais da pele, como vitiligo ou albinismo.**
- **Em caso de varizes nas áreas a tratar.**
- **Em caso de tratamentos recentes com ácidos alfa-hidróxidos (AHA), ácidos beta-hidróxidos (BHA), Retin-A®, retinoides tópicos ou ácido azelaico.**

- **Em caso de condições anormais da pele, causadas por diabetes, por exemplo, ou outras doenças sistêmicas ou metabólicas.**
- **Em caso de tratamento com Accutane® (isotretinoína) durante os últimos 6 meses.**
- **Em caso de regime com esteroides durante os últimos 3 meses.**
- **Em caso de histórico de herpes na área a tratar, exceto após consultar um médico e ter recebido um tratamento preventivo para poder usar o aparelho.**
- **Sofrer de epilepsia.**
- **Ser portador de um sistema ativo, como um marca-passo (pacemaker), um dispositivo para incontinência urinária, bomba de insulina, etc.**
- **Sofrer de doenças ligadas à fotossensibilidade, como a porfiria, erupção polifórmica à luz, orticária solar, lupus, etc.**
- **Ao ter um histórico de câncer da pele ou áreas da pele predispostas ao desenvolvimento de doenças malignas.**
- **Sessões de radioterapia ou quimioterapia efetuadas nos últimos 3 meses.**
- **Em caso de outros tipos de problemas que possam tornar o tratamento desprovido de segurança, segundo o parecer do seu médico.**

Em caso de dúvidas, consultar o seu médico.

A COR DA PELE

O aparelho remove os pelos indesejados, influenciando de modo seletivo sobre o pigmento do pelo. Quantidades diferentes de pigmento (melanina) estão presentes também no tecido cutâneo circunstante. A quantidade de pigmento presente na

pele, que se manifesta na tonalidade da pele, determina o grau de risco ao qual a pele está exposta ao usar qualquer método de depilação baseado na luz pulsada.



Antes de usar o aparelho, comparar a cor da própria pele com a escala de tonalidades (A) ilustrada neste manual e ou na embalagem do produto.

PELE NATURALMENTE ESCURA



NÃO USAR o aparelho em pele naturalmente escura!

Tratar a pele escura com o aparelho pode causar efeitos colaterais negativos, tais como queimaduras, bolhas e variações na cor da pele (híper ou hipopigmentação).

SKIN COLOR SENSOR

O aparelho é provido de um sensor da cor da pele (18) que mede a tonalidade da mesma na área tratada no início de cada sessão e periodicamente, no decorrer da sessão. O sensor da cor da pele (18) assegura que sejam emitidos impulsos somente em tonalidades adequadas de pele.

PELE BRONZEADA



NÃO USAR o aparelho em pele bronzeada ou depois de exposição recente ao sol e ou a lâmpadas para bronzeamento! Este tipo de uso pode causar queimaduras graves, feridas, bolhas, variações na cor da pele (híper ou hipopigmentação).

A pele bronzeada, principalmente depois de exposição ao sol, contém grandes quantidades de melanina.

Isto vale para todos os tipos e todas as cores de pele, inclusive para os tipos que aparentemente não se bronzeiam rapidamente. A presença de grandes quantidades de melanina expõe a pele a um risco ao usar qualquer método de depilação baseado na luz.

Evitar a exposição ao sol e ou a lâmpadas para bronzeamento durante 4 semanas antes do tratamento com o aparelho!

OS OLHOS



NUNCA USAR o aparelho ao redor ou perto dos olhos.

O aparelho pode ser utilizado para o tratamento dos pelos numa zona delimitada do rosto. Durante o tratamento desta zona, é necessário ter muito cuidado para evitar os olhos.



Mantenha longe dos olhos!



Não usar o aparelho sobre os mamilos ou órgãos genitais (masculinos e femininos).

**OUTRAS PRECAUÇÕES
PARA UM USO SEGURO**

ANTES DO TRATAMENTO

O NÍVEL DE ENERGIA

Escolher ATENTAMENTE o nível de energia a ser usado!


O nível de energia refere-se à intensidade do impulso de luz que é projetado na pele durante o uso, do nível mais baixo ao nível mais alto. As luzes de indicação do nível de energia (12) indicam o nível de energia definido. Quando o nível de energia sobe, melhoram os resultados, mas aumenta o risco de efeitos colaterais (consultar o parágrafo “Possíveis efeitos colaterais”).



Iniciar sempre o tratamento usando o valor do nível de energia mais baixo!

Somente ao sentir pouco ou nenhum desconforto durante e após o uso com a energia regulada no valor mais baixo, na próxima sessão é possível aumentar a regulação da energia para o nível sucessivo, a assim por diante durante as próximas sessões de depilação. Para instruções detalhadas sobre a regulação do nível de energia, consultar “Nível de Energia”, no parágrafo “Aprofundamentos antes do uso”.

- Raspar sempre a área a tratar e certificar-se de que a pele esteja limpa e seca antes de usar o aparelho.
- Cobrir as tatuagens e os lábios antes da aplicação do aparelho.
- Cobrir manchas de cor marrom escuro ou pretas, como grandes sardas, marcas de nascença, pintas ou verrugas antes de usar o aparelho.
- ⓧ Nunca usar líquidos inflamáveis, como álcool, produtos que contenham álcool (inclusive perfumes, produtos sanitários, etc), ou acetona para limpar a pele antes de usar o aparelho.

-  Não usar o aparelho em nenhuma parte do corpo onde desejar ter pelos sucessivamente.

O TESTE DE CONTACTO

Antes de iniciar o tratamento, é recomendável efetuar um teste de contacto (patch test) para identificar o nível máximo de tolerância da própria pele ao impulso luminoso. Para as indicações sobre como efetuar o teste de contacto, consultar o parágrafo “Aprofundamentos antes do uso”.

DURANTE O TRATAMENTO



Não tratar a mesma porção de pele mais de uma vez em cada sessão de depilação!

Não sobrepor os impulsos!

- Se ocorrer a formação de bolhas sobre a pele, ou se a pele arder, **INTERROMPER IMEDIATAMENTE O USO** do aparelho.
- Certificar-se sempre de que a superfície de tratamento (17) esteja direcionada para a pele e completamente em contacto com a mesma.
- Remover a superfície de tratamento (17) da pele se a pele ou a superfície de tratamento (17) estiverem excessivamente quentes.

DEPOIS DO TRATAMENTO



Depois do tratamento, não expor a pele ao sol e ou a lâmpadas de bronzeamento.

Durante as duas semanas sucessivas a cada sessão de tratamento, no caso de exposição ao sol, proteja a pele tratada com um creme que contenha filtro solar SPF 30 ou superior.

ATENÇÃO: O uso do aparelho pode causar alterações temporárias na pigmentação (consultar o parágrafo “Possíveis efeitos colaterais”).

POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS

Quando é usado de acordo com as instruções, os efeitos colaterais e as complicações associadas ao uso do aparelho são raras.

No entanto, todos os procedimentos cosméticos, inclusive aqueles destinados ao uso doméstico, comportam alguns riscos. Consequentemente é importante entender e aceitar os riscos e as complicações que podem vir a ocorrer com os sistemas de depilação a luz pulsada projetados para uso doméstico.

Evento Negativo	Probabilidade do Evento Negativo	Efeito Negativo	Probabilidade do Efeito Negativo
Impulsos múltiplos acumulados uns sobre os outros ou sobrepostos na mesma área de pele.	Mínimo	Desconforto Mínimo na Pele	Mínimo
		Avermelhamento da Pele	Mínimo
		Maior Sensibilidade da Pele	Mínimo
		Feridas e queimaduras	Raro
		Cicatrizes	Raro
		Alterações de Pigmentação	Raro
		Avermelhamento e Inchaço Excessivo	Raro
		Infeção	Irrelevante
Equimose	Irrelevante		

Desconforto Mínimo na Pele

Apesar da depilação com luz pulsada doméstica ser geralmente muito bem tolerada, a maior parte dos utilizadores experimenta um ligeiro desconforto durante o uso, geralmente descrito como uma ligeira sensação de calor ou comichão nas áreas tratadas da pele. Esta sensação pode ser sentida durante a aplicação ou durante alguns minutos após a aplicação.

Qualquer sensação que seja mais forte do que o desconforto mínimo não é normal e significa que é necessário interromper o uso porque a própria pele não é capaz de tolerar o tratamento de depilação ou que a regulação do nível é muito alta.

Avermelhamento da Pele

A pele pode apresentar avermelhamento imediatamente após o uso ou durante as 24 horas sucessivas. O avermelhamento geralmente desaparece no prazo de 24 horas. Consultar o próprio médico se o avermelhamento não desaparecer no prazo de 2 ou 3 dias.

Maior Sensibilidade da Pele

A pele da área tratada torna-se mais sensível e é possível que fique seca ou escamosa.

Feridas e Queimaduras da Pele

Muito raramente podem ocorrer queimaduras ou feridas após a aplicação. Queimaduras ou feridas podem demorar algumas semanas para curar, e, em casos muito raros, podem deixar uma cicatriz permanente visível.

Cicatrizes

Apesar de ser muito raro, pode ocorrer a formação de cicatrizes permanentes. Geralmente, quando são formadas cicatrizes, têm a forma de uma lesão plana e branca da pele (hipotrófica).

No entanto, a cicatriz pode ser muito grande e vermelha (hipertrófica) ou grande e estendida para além das margens da própria ferida (queloide). Podem ser necessários tratamentos estéticos sucessivos para melhorar o aspecto da cicatriz.

Alterações de Pigmentação

Em alguns casos raros, existe o risco de uma hiperpigmentação temporária (maior pigmentação ou coloração marrom) ou hipopigmentação (branqueamento) na área da pele circunstante ao pelo. O risco de alteração da pigmentação da pele é maior para pessoas com tonalidade escura de pele. Geralmente a descoloração ou as alterações do pigmento da pele são temporárias e raramente é causadas uma hiperpigmentação ou hipopigmentação permanente.

Avermelhamento e Inchaço Excessivo

Em alguns casos a pele pode tornar-se muito vermelha e inchada. Isto é mais comum em áreas sensíveis do corpo. O avermelhamento e o inchaço devem diminuir no período que varia de 2 a 7 dias sucessivos e devem ser tratados com aplicações frequentes de gelo. É possível limpar delicadamente a área, mas evitar a exposição ao sol.

Infeção

A infeção da pele é muito rara mas é sempre um risco possível após uma queimadura ou ferida causada pelo aparelho.

Equimose

Muito raramente o uso do aparelho pode causar equimoses azuis ou roxas, que podem durar de 5 a 10 dias. Enquanto a equimose clareia, pode ocorrer a formação de uma coloração marrom-ferrugem na pele (hiperpigmentação) que pode ser permanente.


Caso ocorra a manifestação de efeitos colaterais ou complicações, e aconselhável entrar em contacto com o próprio médico ou dermatologista.

DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Aparelho a luz pulsada para o uso doméstico, baseado da tecnologia HPL (Home Pulsed Light) para redução permanente dos pelos supérfluos. A redução permanente dos pelos significa redução estável a longo prazo do número de pelos que crescem após um ciclo de tratamento.

A aparelho emite um impulso de luz que é absorvido pelo pigmento presente no pelo. O feixe de luz é conduzido até o bulbo capilar, gerando um calor capaz de desativá-lo.


Consultar o Guia ilustrativo para controlar o conteúdo da embalagem. Todas as figuras encontram-se nas páginas internas da capa.

1. Base
2. Manípulo
3. Cabo de conexão base/manípulo
4. Painel de controlo
5. Filtros de ventilação
6. Conexão da base
7. Cabo de alimentação
 - 7a. Ficha de alimentação
 - 7b. Fichas de conexão
8. Tecla de acendimento/stand by 
9. Luz de stand by

10. Luz de acendimento
11. Luz indicadora de pronto para usar
12. Luz de indicação do nível de energia
13. Teclas de regulação do nível de energia (+/-)
14. Luz de substituição da lâmpada
15. Luzes de controlo da cor da pele
16. Luzes de erro/falha
17. Superfície de tratamento
18. Sensor da cor da pele
19. Tecla de ativação do impulso
- A. Escala de tonalidade da pele

Para as características do aparelho, referir-se à confeção externa.
Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

ÁREAS DE TRATAMENTO

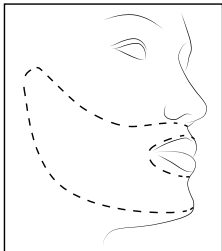

O aparelho pode ser usado para remover pelos indesejados do corpo nas seguintes áreas: axilas, linha do biquíni, braço, pernas, costas, tórax.

Pode ser usado também no rosto feminino na área indicada pela linha branca tracejada.

É importante tratar somente as áreas do rosto nas quais haja pelos supérfluos, espessos e escuros. Por sua vez, não deve ser tratada a pelagem fina e clara frequentemente presente na área do queixo e na área embaixo do queixo.

PROGRAMA DE DEPILAÇÃO

Um ciclo típico de crescimento do pelo pode demorar de 18 a 24 meses. No decorrer deste intervalo de tempo, podem ser necessárias várias sessões para obter a depilação definitiva.

A eficiência da depilação varia conforme a pessoa e a área a tratar, de acordo com a cor dos pelos e com o nível de tolerância da própria pele.

Plano de tratamento recomendado durante um ciclo completo de crescimento do pelo:

- Da sessão 1 até a sessão 4: efetuar as sessões com um intervalo de duas semanas entre uma e outra.
- Da sessão 5 até a sessão 7: efetuar as sessões com um intervalo de 4 semanas entre uma e outra.
- As sessões sucessivas de manutenção podem ser efetuadas esporadicamente, se e quando necessário, até obter resultados duradouros.

Nota:

Tratar a mesma parte do corpo mais frequentemente do que foi aconselhado (a cada duas semanas) não melhorará os resultados da depilação.

Por causa de alterações hormonais e fisiológicas de outro tipo, folículos de pelos latentes podem tornar-se ativos. Portanto, podem ser necessárias sessões de depilação de manutenção ou esporádicas.

A reação individual depende do tipo dos pelos e de fatores biológicos que podem influenciar o ciclo de crescimento dos mesmos. Em relação ao programa de depilação aconselhado, algumas pessoas poderiam reagir mais rápida ou mais lentamente do que outras.

Em todo caso, não se pode esperar um resultado duradouro somente com uma ou duas sessões.

NOTA

O aparelho não é eficaz sobre pelos muito claros.

O aparelho não é eficaz sobre pelos que tenham as cores naturais: branco, cinza, loiro claro e vermelho. Se os pelos do seu corpo forem de uma dessas cores, o aparelho não será eficaz.

APROFUNDAMENTOS ANTES DO USO

NÍVEL DE ENERGIA

O aparelho pode ser definido em 5 níveis de energia, de 1 (o nível mais baixo) a 5 (o nível mais alto), representados por 5 luzes indicadoras de nível de energia (12).

DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE ENERGIA

Pressionar as teclas de regulação do nível de energia (+/-), (13):

“+” para aumentar o nível de energia.

“-” para diminuir o nível de energia.

Conforme o nível de energia definido, as luzes indicadoras do nível de energia (12) acendem (da esquerda para a direita) do seguinte modo:

Nível 1 (mais baixo) - a primeira luz indicadora esquerda está acesa.

Nível 2 - a primeira e a segunda luz indicadora estão acesas.

Nível 3 - as primeiras 3 luzes estão acesas.

Nível 4 - as primeiras 4 luzes indicadoras estão acesas.

Nível 5 (mais alto) - as 5 luzes indicadoras estão acesas.

ATENÇÃO

É recomendável iniciar sempre a primeira sessão de depilação definindo o nível de energia mais baixo (nível 1).

Se durante e depois a sessão de depilação, usando o nível de energia mais baixo, não for sentido nenhum desconforto, na próxima sessão será possível aumentar a definição da energia para o nível 2, e assim por diante durante as próximas sessões.

Não aumentar o nível de energia ao sentir um desconforto anormal durante ou depois do tratamento! (Ver “Possíveis efeitos colaterais”).

Não aumentar o nível de energia no decorrer da sessão de depilação, mesmo se não sentir nenhum desconforto: os efeitos colaterais podem manifestar-se mesmo algum tempo depois da sessão.

O SENSOR DA COR DA PELE (18)

A aplicação do sistema de depilação a luz pulsada sobre pele de cor escura pode causar efeitos colaterais negativos como, por exemplo, queimaduras, bolhas, variações da cor da pele (híper ou hipopigmentação).

O aparelho é provido de um sensor da cor da pele (18) que mede a tonalidade da pele da área tratada no início de cada sessão e periodicamente no decorrer da sessão.

Quando o sensor da cor da pele (18) deteta uma cor da pele muito escura para a aplicação, o aparelho para automaticamente de emitir impulsos luminosos e as luzes de controlo da cor da pele (15) iniciam a piscar.

Se isso acontecer, tente usar o aparelho sobre uma outra parte do corpo ou entrar em contacto com o serviço de assistência de IMETEC.

COBERTURA COMPLETA DA ÁREA A TRATAR

Para assegurar a cobertura completa da área a tratar e evitar sobreposições perigosas de impulsos, é necessário seguir uma técnica precisa durante a sessão:

- Imaginar a subdivisão da área a tratar em filas.
- Emitir o impulso luminoso procedendo de modo organizado; começar da extremidade de cada fila e continuar, sequencialmente, na direção da outra extremidade (de baixo para cima, ou da direita para a esquerda, de acordo com a área tratada).

A posição rebaixada da superfície de tratamento (17) cria sinais temporários sobre a pele provocados pela ligeira pressão que é aplicada sobre a pele pelo manípulo.

Estes sinais permanecem visíveis por poucos instantes e são úteis para estabelecer, de modo preciso, a posição do impulso sucessivo.

ATENÇÃO

Não sobrepor os impulsos!

Não tratar a mesma área de pele mais de uma vez em cada sessão de depilação!

Ao sentir um calor excessivo, comichão, ou se aparecerem sobre a pele bolhas ou pequenas queimaduras, **INTERROMPER IMEDIATAMENTE O USO!**

COMO EFETUAR O TESTE DE CONTACTO

Já que a tonalidade da pele varia de uma área para a outra, é recomendável efetuar um teste de contacto para cada área do corpo.

- Controlar, antes de mais nada, a tonalidade da própria pele comparando-a com a escala de tonalidade de cor de pele (A) presente na embalagem e no manual de instruções.
- Identificar uma pequena área a ser tratar.
- Raspar a zona a tratar.
- Após regular a potência mais baixa, aplicar o manípulo na área e emitir o primeiro impulso. Se não sentir nenhum desconforto, aumentar a potência para o nível sucessivo, deslocar o manípulo na área adjacente e emitir um novo flash. Aumentar o nível de potência em cada área sucessiva de pele, até alcançar o nível máximo suportável pelo próprio tipo de pele. Durante o tratamento, é possível (e normal) sentir uma sensação de calor sobre a pele. Por sua vez, quando houver uma sensação de desconforto, significa que o nível máximo de potência suportado é o anterior.
- Após 24 horas, controlar a área: a persistência do avermelhamento indica que o nível máximo de potência tolerado pela própria pele é o anterior. Mesmo que raramente, se persistir a hipersensibilidade por mais de 24 horas, é aconselhável consultar um médico.

ATENÇÃO: A potência fornecida influi diretamente sobre o resultado, mas por causa do princípio térmico do tratamento, não deve superar o limite máximo que a própria pele consegue tolerar. Este limite é normalmente alto para as peles claras e baixo para as peles escuras porque a presença da melanina, que escurece a pele, aumenta a produção de calor. Não superar o limite máximo que a própria pele consegue tolerar sem nenhum tipo de desconforto.

PREPARAÇÃO DAS ÁREAS A TRATAR

- A pele deve estar raspada, limpa, seca e sem maquiagem, antitranspirantes ou desodorantes.
- Pintas, marcas de nascença, manchas escuras, tatuagens e os lábios devem ser cobertos por um lápis branco ou curativos brancos.

ATENÇÃO:

Antes de iniciar o tratamento, ler com atenção os parágrafos referentes aos avisos de segurança, contraindicações, precauções para um uso seguro, possíveis efeitos colaterais, áreas de tratamento e programa de depilação.

USO

PREPARAÇÃO DO APARELHO

1. Remover o manípulo e os outros componentes da embalagem.
2. No caso de armazenamento do aparelho num ambiente muito frio, aguardar até que o aparelho alcance a temperatura de pelo menos 15°C.
3. Inserir a ficha de conexão (7b) na conexão da base (6).
4. Inserir a ficha de alimentação (7a) em uma tomada elétrica: acenderá a luz de stand by (9).

PRIMEIRO TRATAMENTO

5. Pressionar a tecla de acendimento/stand by (8): a luz de acendimento (10) acende e o sistema de ventilação é ativado (será ouvido um som semelhante ao ruído de um secador de cabelos).

6. Aproximadamente 3,5 segundos depois de ter pressionado a tecla de acendimento/stand by (8), a luz de ligação (10) acende: O aparelho regula-se automaticamente no nível de energia mais baixo.
7. Remover o manípulo (2) da base (1).
8. Aplicar com firmeza a superfície de tratamento (17) na pele.
9. Pressionar a tecla de ativação de impulso (19). O aparelho identifica imediatamente a cor da pele: quando a cor da pele é suficientemente clara para uma aplicação segura, o aparelho emite um impulso de luz sobre a pele, acompanhado por um som, e a luz indicadora de pronto para usar (11) apagam. É possível sentir uma leve sensação de calor e comichão. Nota: Se o aparelho não emitir nenhum impulso luminoso e as luzes de controlo da cor da pele (15) piscarem, significa que a tonalidade da pele é muito escura para uma aplicação segura. Tentar usar o aparelho em outra parte do corpo.
10. Remover a superfície de tratamento (17) da área de pele tratada.
11. Depois de 3,5 segundos, a partir da emissão do impulso anterior, a luz indicadora de pronto para usar (11) acende novamente.
12. Deslocar a superfície de tratamento (17) em uma nova porção de pele. Usar os sinais de pressão deixados anteriormente para posicionar a superfície de tratamento sobre a porção de pele adjacente, evitando deixar intervalos ou sobrepor os impulsos (Consultar o parágrafo “Cobertura completa da área a tratar”).
13. Repetir o processo começando novamente a partir do ponto 8, até cobrir toda a zona a tratar.

DEPOIS DO TRATAMENTO

14. Pressionar a tecla de acendimento/stand by (8): todas as luzes serão apagadas e acenderá a luz indicadora de stand by (9).
15. Lembre-se do nível de energia usado para a sessão de tratamento, pois não será restabelecido quando o aparelho for ligado novamente.
16. Desconectar a ficha de alimentação (7a) da uma tomada elétrica.

Cuidados com a pele depois da sessão de depilação.

Consultar o parágrafo “Outras precauções para o uso seguro”.

MANUTENÇÃO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

É recomendável limpar o aparelho e a superfície de tratamento (17) depois de cada sessão de depilação:

- Desconectar a ficha de alimentação (7a) da uma tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- Limpar delicadamente a superfície do manípulo (2) e a superfície de tratamento (17) com um pano seco e limpo.
- Guardar o aparelho num local fresco e seco, longe de fontes de calor e de água.

ATENÇÃO:

Nunca se deve mergulhar o aparelho em água!

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

- Quando permanecem 100 impulsos de luzes disponíveis, a luz de substituição da lâmpada (14) inicia a piscar.
- Quando os impulsos estiverem por terminar, a luz de substituição da lâmpada (14) pisca com mais intensidade.
- Quando os impulsos da lâmpada esgotarem-se, a luz de substituição da lâmpada (14) está acesa de modo fixo e não é mais possível emitir impulsos. Contactar o Centro de assistência IMETEC para a substituição da lâmpada.

Nota

Se surgirem grandes manchas na superfície de tratamento (17) ou se houver fendas ou ruturas, não utilizar o aparelho e contactar o Centro de Assistência IMETEC.

Após a substituição da lâmpada, operação efetuada pelos técnicos do Centro Assistência IMETEC, regular sempre o nível de energia em um nível inferior do que aquele utilizado normalmente. Na próxima sessão, aumentar novamente o nível de energia somente se não sentir um desconforto anormal durante ou depois do tratamento.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

<p>O aparelho não liga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar se a ficha de conexão (7b) está inserida corretamente na conexão de base (6). 2. Verificar se a ficha de alimentação (7a) está inserida em uma tomada elétrica na parede.
<p>Ao pressionar a tecla de ativação do impulso (19), não é emitida uma luz</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ter a certeza de ter bom contacto com a pele e se a superfície de tratamento (17) está pressionada de modo uniforme e com firmeza sobre a pele. OU ENTÃO 2. Verificar a luz de controlo da cor da pele (15): se piscar por 3 segundos, significa que a tonalidade da pele é muito escura para uma aplicação segura. Usar o aparelho em uma outra parte do corpo ou entrar em contacto com o serviço de assistência IMETEC. OU ENTÃO 3. Controlar a luz de substituição da lâmpada (14): se estiver acesa, contactar o Centro de Assistência aos Clientes IMETEC. OU ENTÃO 4. Controlar se a luz de pronto para o uso (11) está acesa. Se a luz de pronto para o uso (11) permanecem apagadas após 10 segundos, desligar e ligar novamente o aparelho, com duas pressões sobre a tecla de acendimento/stand by (8). Se o problema persistir, entrar em contacto com o Centro de Assistência aos Clientes IMETEC. OU ENTÃO 5. Controlar a luz de erro/falha (16): se a luz estiver acesa, desligar o aparelho e ligá-lo novamente, pressionando duas vezes a tecla de acendimento/stand by (8). Se o problema persistir, entrar em contacto com o Centro de Assistência aos Clientes IMETEC.

ELIMINAÇÃO



A embalagem do produto é constituída por materiais recicláveis. Eliminá-la em conformidade com as normas de tutela ambiental.

Nos termos da norma europeia 2002/96/CE, o aparelho em desuso deve ser eliminado de modo conforme.



Os materiais recicláveis contidos no aparelho são recuperados para evitar a degradação ambiental.

Para ulteriores informações, dirigir-se ao órgão de eliminação local ou ao revendedor do aparelho.

ASSISTÊNCIA E GARANTIA

Para as reparações ou a compra de sobressalentes, dirigir-se ao serviço autorizado de assistência aos clientes IMETEC, contactando o Número Verde abaixo referido ou consultando o site internet. O aparelho é coberto pela garantia do fabricante.

Para os detalhes, consultar a folha de garantia anexada. A inobservância das instruções contidas neste manual para o uso, cuidado e manutenção do produto fazem declinar o direito à garantia do fabricante.

IMETEC
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1000346
0612 (MMVY)

